




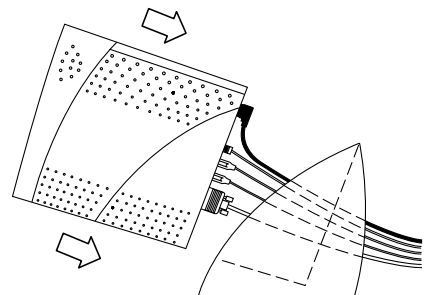

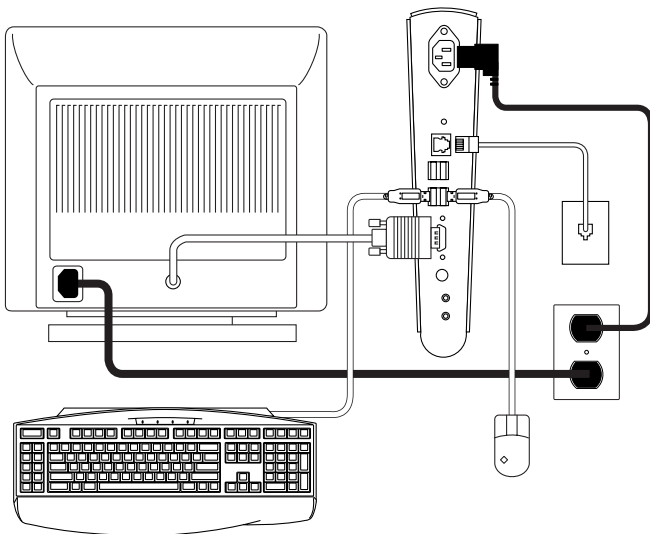

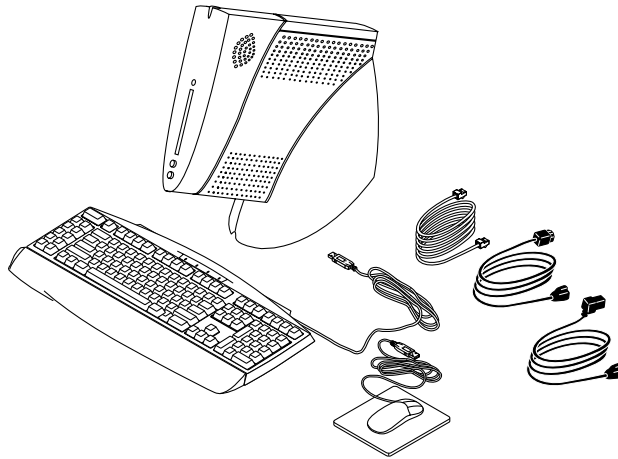




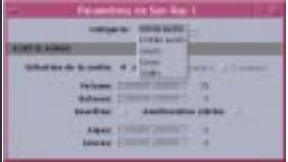


Aide-mémoire de Sun Ray™ 1




Icône	Explication	Solution
	L'unité démarre.	Attendez. Si l'unité ne démarre pas dans un bref délai, contactez l'administrateur système.
	La tentative de téléchargement du serveur vers la mémoire morte programmable (PROM) a échoué.	Demandez à l'administrateur système de vous fournir une nouvelle unité.
	L'unité ne détecte aucun signal Ethernet. L'adresse Ethernet de l'unité est affichée.	Vérifiez que le câble Ethernet est correctement branché à l'arrière de l'unité et dans la prise réseau appropriée. Si le problème persiste, contactez l'administrateur système.
	L'unité ne peut pas communiquer avec le logiciel du serveur.	Contactez l'administrateur système.
	Le son a été coupé.	Appuyez à nouveau sur la touche de mise en veille (Mute) ou utilisez l'écran de configuration (Maj+Props) pour réactiver le son.
	Le volume a été changé.	Appuyez sur l'une des touches de volume ou utilisez l'écran de configuration (Maj+Props) pour régler le volume.
	Le serveur est en train de télécharger dans la mémoire morte programmable (PROM) de l'unité.	Attendez. N'essayez pas de mettre l'unité hors tension, puis sous tension. L'unité redémarrera à la fin du téléchargement.



Icône	Explication	Solution
	<p>L'adresse Ethernet de l'unité apparaît lorsque les trois touches du contrôle de volume sont enfoncées simultanément ou lors du branchement initial du câble Ethernet.</p>	<p>L'adresse disparaît après 15 secondes.</p>
	<p>Invite d'insertion de la carte à mémoire.</p>	<p>Insérez la carte à mémoire.</p>
	<p>L'unité ne peut pas lire la carte à mémoire.</p>	<p>Insérez la carte à mémoire correctement. Nettoyez les contacts de la carte à mémoire et insérez-la à nouveau. Contactez l'administrateur système.</p>
	<p>L'accès vous est refusé.</p>	<p>Contactez l'administrateur système.</p>

<p>Écran de configuration</p> 	<p>Commandes de l'écran de configuration :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Entrée et sortie audio ■ Vitesse de la souris ■ Affichage de la résolution et de la fréquence ■ Entrée vidéo 	<p>Pour afficher l'écran de configuration, appuyez sur Maj +Props. Sélectionnez la catégorie, puis les paramètres de votre choix. Pour toute question, contactez l'administrateur système.</p>
--	--	--

Pour mettre l'unité hors tension : Appuyez sur les touches Control+Power.

Sens d'insertion d'une carte à mémoire :

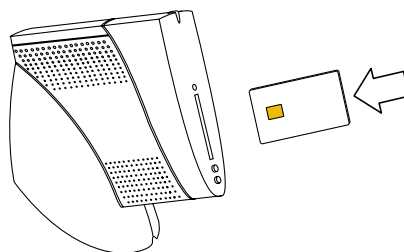

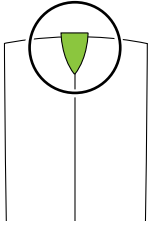Voyant	Etat	Explication
	Hors tension	L'unité est actuellement débranchée.
	Jaune	La DEL s'allume brièvement pendant 2 à 3 secondes lors de la mise sous tension pendant que l'unité vérifie le matériel. Si cette DEL reste allumée ou s'allume à tout autre moment, une panne matérielle s'est produite. Demandez à l'administrateur système de vous fournir une nouvelle unité.
	Vert	L'unité est sous tension et le matériel fonctionne correctement.
	Clignotant	L'unité ne peut pas fonctionner. Contactez l'administrateur système pour régler le problème.
	Hors tension	Pas de carte à mémoire insérée.
	Sous tension	La carte à mémoire a été insérée correctement.
	Clignotant	Vous pouvez maintenant entrer votre numéro d'identification personnel (PIN) sécurisé (installation sécurisée de la carte à mémoire uniquement).

Documentation Sun sur le Web

Le site docs.sun.comsm publie la documentation technique Sun sur le Web. Vous pouvez consulter les archives de docs.sun.com et rechercher un titre de livre ou un sujet spécifique à l'adresse suivante :

<http://docs.sun.com>

Sun vous encourage à soumettre vos suggestions

Dans le souci d'améliorer constamment notre documentation, nous vous encourageons à envoyer vos commentaires et suggestions par courrier électronique à :


docfeedback@sun.com

Veuillez inclure le numéro de référence du document concerné dans le champ Objet de votre courrier électronique.

Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés. Utilisation sujette aux termes de la licence. Les logiciels des parties tierces, y compris les technologies de polices, sont sous copyright et sous licence des fournisseurs de Sun. Certaines parties peuvent être dérivées des systèmes Berkeley BSD, sous licence de l'Université de Californie.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Sun Ray, docs.sun.com et Solaris sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

RESTRICTED RIGHTS: Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions of FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) and FAR 52.227-19(6/87), or DFAR 252.227-7015(b)(6/95) and DFAR 227.7202-3(a).



Sun Microsystems, Inc. • 901 San Antonio Road • Palo Alto, CA 94303-4900 USA • 650 960-1300 • Fax 650 969-9131

