




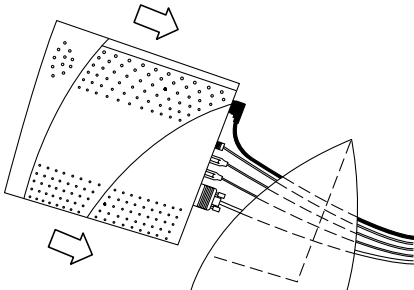

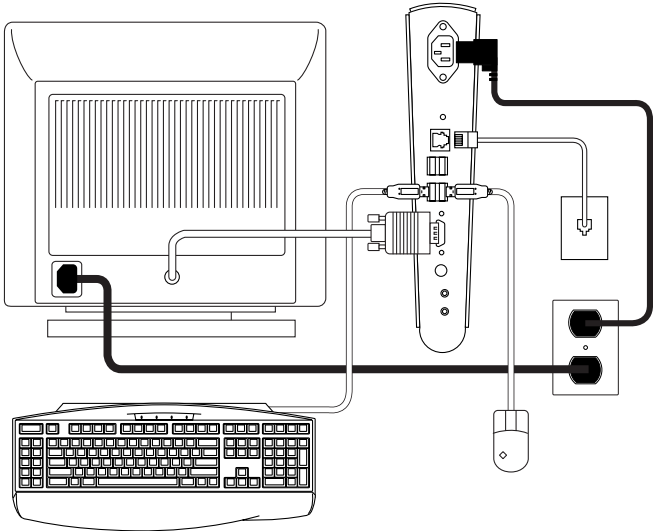

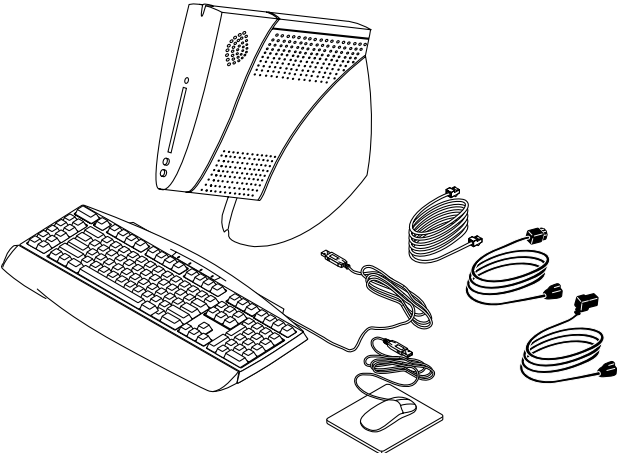







Sun Ray™ 1 Kurzreferenz




Symbol	Was es bedeutet	Auszuführende Handlung
	<p>Inbetriebnahme des Gerätes.</p>	<p>Bitte warten. Wenn sich das Gerät nicht innerhalb kurzer Zeit einschaltet, wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter.</p>
	<p>Der Versuch, vom Server in den PROM downzuloaden, schlug fehl.</p>	<p>Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter.</p>
	<p>Das Gerät kann kein Ethernet-Signal erkennen. Die Ethernet-Adresse des Gerätes wird angezeigt.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob das Ethernet-Kabel ordnungsgemäß an der Rückseite des Gerätes und im richtigen Netzanschluß eingesteckt ist. Wenn das Problem weiterbesteht, wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter.</p>
	<p>Das Gerät kann nicht mit der Server-Software kommunizieren.</p>	<p>Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter.</p>
	<p>Der Ton ist abgeschaltet.</p>	<p>Den Ton durch nochmaliges Drücken der Mute-Taste oder über den Bildschirm "Einstellungen" (Shift+Props) einschalten.</p>
	<p>Die Lautstärke wurde verändert.</p>	<p>Die Lautstärke durch Drücken einer der Lautstärketasten oder über den Bildschirm "Einstellungen" (Shift+Props) verstellen.</p>
	<p>Downloading vom Server in den PROM des Gerätes.</p>	<p>Bitte warten—das Gerät darf nicht unter Strom gesetzt werden. Das Gerät wird neu gestartet, sobald das Downloading abgeschlossen ist.</p>



Symbol	Was es bedeutet	Auszuführende Handlung
	Die Ethernet-Adresse des Gerätes wird angezeigt, wenn die drei Lautstärke-Tasten gleichzeitig gedrückt werden oder das Ethernet-Kabel zu Beginn eingesteckt wurde.	Die Adresse wird nach 15 Sekunden ausgeblendet.
	Aufforderung zum Einlegen der Smart Card.	Legen Sie die Smart Card ein.
	Gerät kann Smart Card nicht lesen.	Legen Sie die Smart Card korrekt ein. Reinigen Sie die Kontakte der Smart Card, und legen Sie die Card erneut ein. Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter.
	Der Zugriff wurde verwehrt.	Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter.

<p>Bildschirm "Einstellungen"</p> 	<p>Die Steuerungen im Bildschirm "Einstellungen":</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Audioeingang und -ausgang ■ Mausgeschwindigkeit ■ Bildschirmauflösung und -frequenz ■ Videoeingang 	<p>Drücken Sie "Shift+Props", um den Bildschirm "Einstellungen" anzuzeigen. Wählen Sie die Kategorie und dann die gewünschte Einstellung. Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter, wenn Sie weitere Fragen haben.</p>
---	---	--

So starten Sie den Einschaltzyklus des Gerätes: Drücken Sie die Tasten "Control+Power"

So legen Sie eine Smart Card ein:

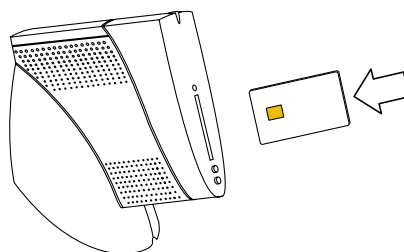

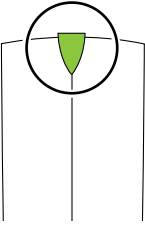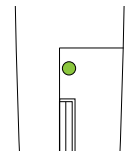LED	Status	Bedeutung
	Aus („Off“)	Das Gerät ist nicht eingesteckt.
	Gelb	Die LED-Anzeige leuchtet nach dem Einschalten 2 bis 3 Sekunden auf, während das Gerät die Hardware prüft. Wenn die LED-Anzeige weiter oder zu einem anderen Zeitpunkt aufleuchtet, ist ein Hardwarefehler aufgetreten. Wenden Sie sich für ein Ersatzgerät an Ihren Systemverwalter.
	Grün	Das Gerät ist in Betrieb und die Hardware funktioniert normal.
	Blinkend	Das Gerät ist nicht betriebsbereit. Wenden Sie sich zur Fehlerbeseitigung an Ihren Systemverwalter.
	Aus („Off“)	Keine Smart Card eingelegt.
	Ein („On“)	Die Smart Card wurde richtig eingelegt.
	Blinkend	Sie können jetzt Ihren geschützten PIN-Code eingeben (nur geschützte Smart Card-Installationen).

Die Sun-Dokumentation im World Wide Web

Über die Website docs.sun.comsm haben Sie im World Wide Web Zugriff auf die technische Dokumentation von Sun. Sie können durch das docs.sun.com-Archiv blättern oder nach einem besonderen Buchtitel oder Thema suchen unter:

<http://docs.sun.com>

Sun freut sich auf Ihre Kommentare

Wir sind an der Verbesserung unserer Dokumentation interessiert und freuen uns über Ihre Kommentare und Vorschläge. Sie können uns Ihre Kommentare via E-Mail senden an:


docfeedback@sun.com

Bitte geben Sie in der Betreffzeile Ihrer E-Mail die Teilnr. des Dokumentes an.

Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung unterliegt den Lizenzbestimmungen. Die Software von Drittanbietern, einschließlich der Schrifttechnik, ist durch Zulieferer von Sun urheberrechtlich geschützt und zugelassen. Einzelne Abschnitte sind möglicherweise von Berkeley BSD-Systemen abgeleitet, die durch die University of California zugelassen sind.

Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, Sun Ray, docs.sun.com und Solaris sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

RESTRICTED RIGHTS: Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions of FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) and FAR 52.227-19(6/87), or DFAR 252.227-7015(b)(6/95) and DFAR 227.7202-3(a).



Bitte wiederverwenden

Sun Microsystems, Inc. • 901 San Antonio Road • Palo Alto, CA 94303-4900 USA • 650 960-1300 • Fax 650 969-9131

