




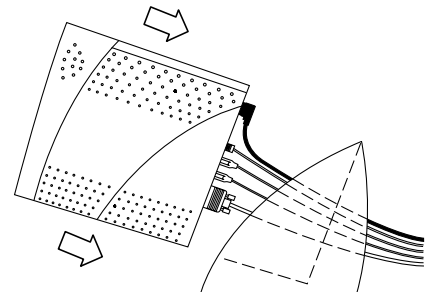



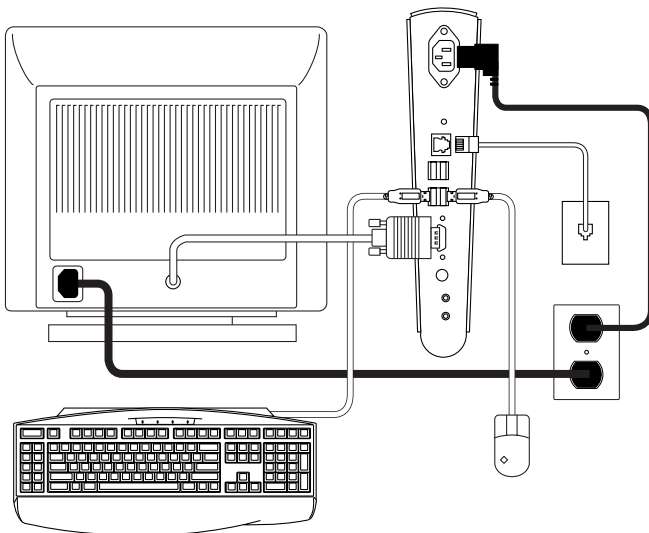



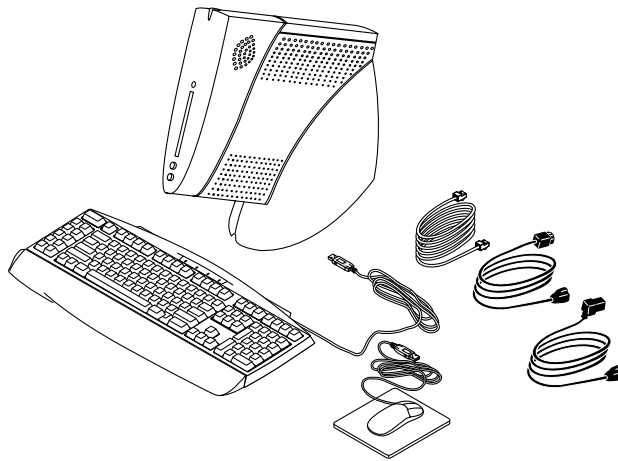



Sun Ray™ 1 Snabbreferens




Ikon	Betydelse	Åtgärd
	<p>Enheten startar.</p>	<p>Vänta. Om enheten inte startar inom en kort stund ska du kontakta din system-administratör.</p>
	<p>Enheten försökte hämta från servern till PROM, men misslyckades.</p>	<p>Kontakta din systemadministratör för att få en ny enhet.</p>
	<p>Enheten upptäcker inte någon Ethernet-signal. Enhetens Ethernet-adress visas.</p>	<p>Kontrollera att Ethernet-kabeln är korrekt inkopplad baktill på enheten och i rätt nätverksanslutning. Om problemet fortsätter ska du kontakta din systemadministratör.</p>
	<p>Enheten kan inte kommunicera med serverns program.</p>	<p>Kontakta din systemadministratör.</p>
	<p>Ljudet har dämpats.</p>	<p>Tryck på tangenten av en gång till eller använd skärmen Inställningar (Shift+Props) för att justera ljudet.</p>
	<p>Volymen har ändrats.</p>	<p>Tryck på endera av knapparna volym eller använd skärmen Inställningar (Shift+Props) för att justera volymen.</p>
	<p>Servern håller på att ladda ner till enhetens PROM.</p>	<p>Vänta—slå inte av och på strömmen till enheten. Enheten kommer att starta om när nedladdningen är färdig.</p>



Ikon	Betydelse	Åtgärd
	<p>Enhetens Ethernet-adress visas när de tre ljudvolymtangenterna trycks ned samtidigt eller Ethernet-kabeln kopplas in för första gången.</p>	<p>Adressen försvinner efter 15 sekunder.</p>
	<p>Be om isättning av smartkort.</p>	<p>Sätt i smartkort.</p>
	<p>Enheten kan inte läsa smartkort.</p>	<p>Sätt i smartkortet på rätt sätt. Rengör kontakterna på smartkortet och sätt i det igen. Kontakta systemadministratören.</p>
	<p>Du har ingen åtkomst.</p>	<p>Kontakta systemadministratören.</p>

<p>Skärmen Inställningar</p> 	<p>Kontroller på skärmen Inställningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ljud: in- och utsignal ■ Mushastighet ■ Bildskärmens upplösning och frekvens ■ Videoindata 	<p>Tryck på Shift+Props för att visa skärmen Inställningar. Välj kategori och sedan den inställning du vill ha. Kontakta systemadministratören om du har frågor.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strömför genom att stänga av och sätta på enheten: tryck på tangenterna Ctrl+Power

Sätt i ett smartkort så här:

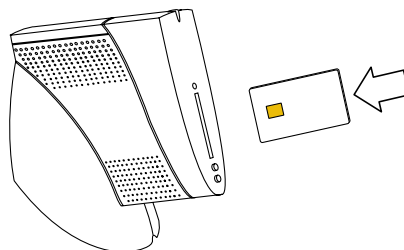

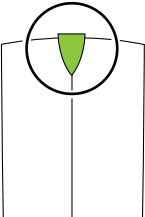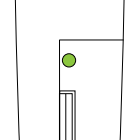LED	Tillstånd	Betydelse
	Av	Enheten är avslagen eller är inte inkopplad.
	Gul	Lysdioden lyser kort under 2-3 sekunder under starten medan enheten kontrollerar maskinvaran. Om denna lysdiod förblir tänd eller lyser vid annat tillfälle har ett maskinvarufel inträffat. Kontakta din systemadministratör för att få en bytesenhet.
	Grön	Enheten är påslagen och maskinvaran fungerar normalt.
	Blinkar	Enheten fungerar inte. Kontakta din systemadministratör för att rätta till problemet.
	Av	Inget smartkort insatt.
	På	Smartkort har blivit insatt korrekt.
	Blinkar	Nu kan du säkert ange ditt hemliga personliga identitetskod, PIN (gäller endast säkra smartkortinstallationer).

Sun-dokumentation på webben

På webbplatsen docs.sun.comsm kan du hämta Suns tekniska dokumentation. Du kan bläddra i arkivet docs.sun.com eller leta efter en specifik boktitel eller ett ämne på adressen:

<http://docs.sun.com>

Sun välkomnar dina kommentarer

Vi vill gärna förbättra vår dokumentation och välkomnar dina kommentarer och förslag. Du kan e-posta dina kommentarer till oss på adress:

docfeedback@sun.com

Inkludera dokumentets artikelnummer på ämnesraden överst i din e-post.

Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc. Med ensamrätt. Användningen är föremål för licensbestämmelser. Tredjepartsprogramvara, inklusive teckensnittsteknologi i denna produkt, är skyddad av copyright och licensierad av Suns leverantörer. Delar kan komma från Berkeley BSD systems, licensierade av University of California.

Sun, Sun Microsystems, Suns logo, Sun Ray, docs.sun.com och Solaris är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

RESTRICTED RIGHTS: Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions of FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) and FAR 52.227-19(6/87), or DFAR 252.227-7015(b)(6/95) and DFAR 227.7202-3(a).



Återvinn

Sun Microsystems, Inc. • 901 San Antonio Road • Palo Alto, CA 94303-4900 USA • 650 960-1300 • Fax 650 969-9131



Adobe PostScript