
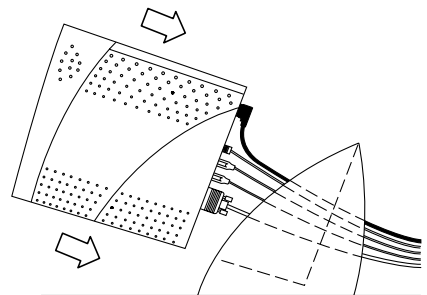
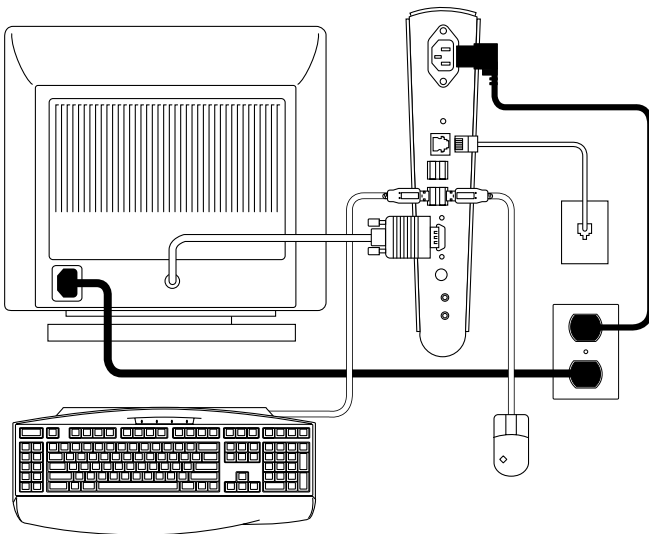



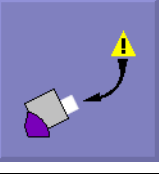

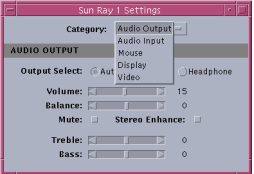


Sun Ray™ 1 참조 설명서

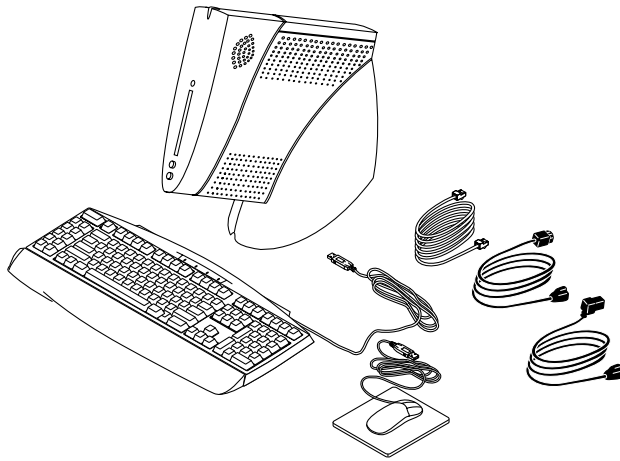


아이콘	의미	조치
	유닛이 시작되고 있음	기다리십시오. 유닛이 짧은 시간 내에 시작하지 않으면, 시스템 관리자에게 문의하십시오.
	서버에서 PROM으로 다운로드하려고 했으나 실패했음.	새로운 유닛을 위해 시스템 관리자에게 문의하십시오.
	유닛이 이더넷 신호를 감지하지 못함. 유닛의 이더넷 주소가 나타남	이더넷 케이블이 유닛 뒷면에 바르게 꽂혀 있는지, 그리고 바른 네트워크 아웃렛에 꽂혀 있는지 확인하십시오. 문제가 지속되면 시스템 관리자에게 문의하십시오.
	유닛이 서버 소프트웨어와 통신할 수 없음	시스템 관리자에게 문의하십시오.
	소리가 차단되었음	mute 키를 다시 누르거나 Setting 화면 (Shift+Props) 을 이용하여 소리 차단을 해제하십시오.
	볼륨이 변경되었음	volume 키를 누르거나 Setting 화면 (Shift+Props) 을 이용하여 볼륨을 조정하십시오.
	지금 서버가 유닛의 PROM 에 다운로드하고 있음	기다리십시오 — 유닛의 전원을 끄거나 켜지 마십시오. 다운로드가 끝나면 유닛은 다시 시작될 것입니다.



아이콘	의미	조치
	세계의 오디오 볼륨 조정 키가 동시에 눌러지거나 이더넷 케이블 플러그가 처음 꽂히는 경우, 유닛의 이더넷 주소가 나타남	주소는 15 초 후 사라집니다.
	스마트 카드 삽입 프롬프트.	스마트 카드를 삽입합니다.
	유닛이 스마트 카드를 읽을 수 없음.	스마트 카드를 제대로 삽입하지 않았습니다. 스마트 카드 접촉면을 소제한 후 다시 삽입합니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.
	액세스가 거부됨.	시스템 관리자에게 문의하십시오.

Settings 화면 	Settings 화면 컨트롤 : <ul style="list-style-type: none"> ■ Audio 입출력 ■ Mouse 속도 ■ Display 해상도 및 주파수 ■ Video 입력 	Settings 화면을 표시하려면 Shift+Props 을 누르십시오. 카테고리 및 원하는 설정을 차례로 선택합니다. 질문이 있으면 시스템 관리자에게 문의하십시오.
---	---	--

유닛에 전원을 공급하려면 : **Control+Power** 키를 누르십시오

스마트 카드를 삽입하려면 :

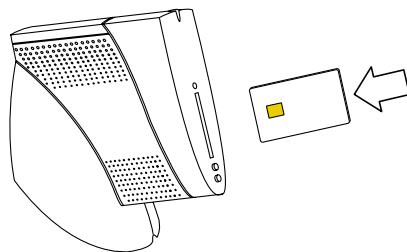

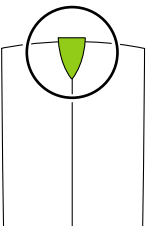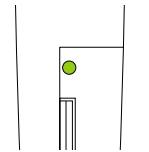LED	상태	의미
Power/Fault 	꺼짐	유닛이 현재 꺼져있거나 플러그가 꽂혀 있지 않습니다.
	황색	전원이 켜지면 유닛이 하드웨어를 점검할 동안 2-3 초간 잠시 LED가 켜집니다. 만약 이 LED가 계속 켜지거나, 다른 시간에 켜지면 하드웨어 오류가 발생한 것입니다. 유닛 교체를 위해 시스템 관리자에게 문의하십시오.
	녹색	유닛의 전원이 켜졌으며 하드웨어가 정상적으로 작동하고 있습니다.
	깜박임	유닛 작동이 불가능합니다. 시스템 관리자에게 문의하여 문제를 시정하십시오.
Smart Card 	꺼짐	스마트 카드가 삽입되지 않았습니다.
	켜짐	스마트 카드가 바르게 삽입되었습니다.
	깜박임	지금 비밀번호를 입력하는 것이 안전합니다. (비밀 스마트카드 설치에만 해당)

웹에 있는 Sun 문서

웹사이트 docs.sun.comSM 는 웹에서 Sun의 기술 문서에 액세스하도록 해드립니다. 다음 웹 사이트에서 docs.sun.com 아카이브를 살펴볼 수도 있고, 특정 책의 제목이나 주제를 찾아볼 수도 있습니다:

<http://docs.sun.com>

Sun은 여러분의 의견을 환영합니다

저희는 문서의 품질 개선에 관심을 가지고 있으며 여러분의 의견이나 건의사항을 환영합니다. 여러분의 의견을 다음 주소로 전자우편을 보내주십시오:


docfeedback@sun.com

귀하의 전자우편 제목란에 문서의 부품 번호를 포함하여 주십시오.

Copyright 1999 Sun Microsystems, Inc, 모든 판권 소유. 사용은 라이선스 규정에 따라야 합니다. 글꼴 기술을 비롯한 타사 소프트웨어는 저작권의 보호를 받으며 Sun의 제품업체로부터 사용 허가를 받았습니다. 일부는 캘리포니아 주립대학으로부터 라이선스를 받은 Berkeley BSD 시스템에서 비롯되었을 수 있습니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, Sun Ray, docs.sun.com, Solaris는 미국 및 다른 국가에서 Sun Microsystems Inc.의 상표 또는 등록상표입니다.

RESTRICTED RIGHTS: Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions of FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) and FAR 52.227-19(6/87), or DFAR 252.227-7015(b)(6/95) and DFAR 227.7202-3(a).



Sun Microsystems • 901 San Antonio Road • Palo Alto, CA 94303-4900 USA • 650 960-1300 • 팩스 : 650 969-9131

