



Sun StorEdge™ T3+ 阵列 起点

安装概述和文档资料指南

1

是否已准备好安装硬件？

阅读《发行说明》。

安装前请回顾阵列发行说明。可在 SunSolveSM 网站与 SunTM 硬件文档资料网站上获得 PDF 格式的《Sun StorEdge T3+ 阵列发行说明》。这些文档包含了最新的产品信息，如所需的增补程序、安装更新和产品的更新换代。

确保安装场所已准备就绪。

阅读下列文档以准备安装阵列。

书名	说明
《Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列现场准备指南》	提供阵列安装场地的基本要求。
《Sun StorEdge T3+ 阵列安装和配置手册》	提供产品安装以及支持的配置（包括硬件和软件要求）的信息。
《Sun StorEdge T3 and T3+ Array Regulatory and Safety Compliance Manual》	提供与阵列相关的安全和一致性信息。

准备主机系统。

在主机系统上安装主机总线适配器 (HBA) 和所需的增补程序。

- 有关安装 HBA 的指导，请参考 HBA 的文档资料。

- 有关所需增补程序的信息，请参见与您的阵列模式相关的发行说明。

2 安装 Sun StorEdge T3 或 T3+ 阵列。

如果您对 Sun StorEdge T3+ 阵列已经较为熟悉，请按照下面的图示连接电缆。若您还没有安装阵列的经验，请参阅《Sun StorEdge T3+ 阵列安装和配置手册》。此处未包含安装所需的几个步骤。连接电缆时不遵从这些步骤将导致安装不成功。


注意： 这些图显示 Sun StorEdge T3+ 阵列控制器卡的电缆连接，其中光缆直接连接到该卡。如果用 1.0 版的控制器卡连接 Sun StorEdge T3+ 阵列，则必须使用媒体接口适配器 (MIA) 将光缆连接到控制器卡。《Sun StorEdge T3+ 阵列安装和配置手册》对此进行了描述。



警告： 安装之前，阅读与阵列随带的《Sun StorEdge T3 and T3+ Array Regulatory and Safety Compliance Manual》中的安全和一致性信息。


如果安装单一阵列（工作组配置）：

如图所示用电缆将阵列连接到主机。

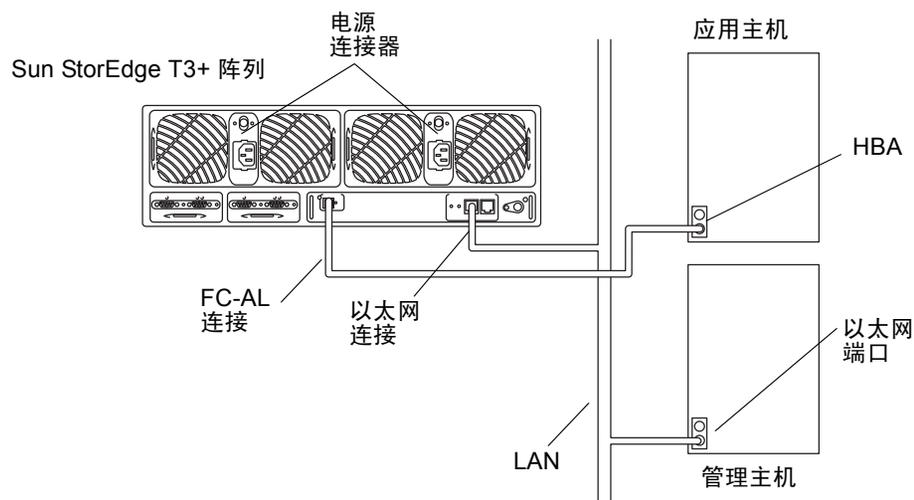

如果安装伙伴组（企业配置）：

如图所示连接各个阵列和主机。

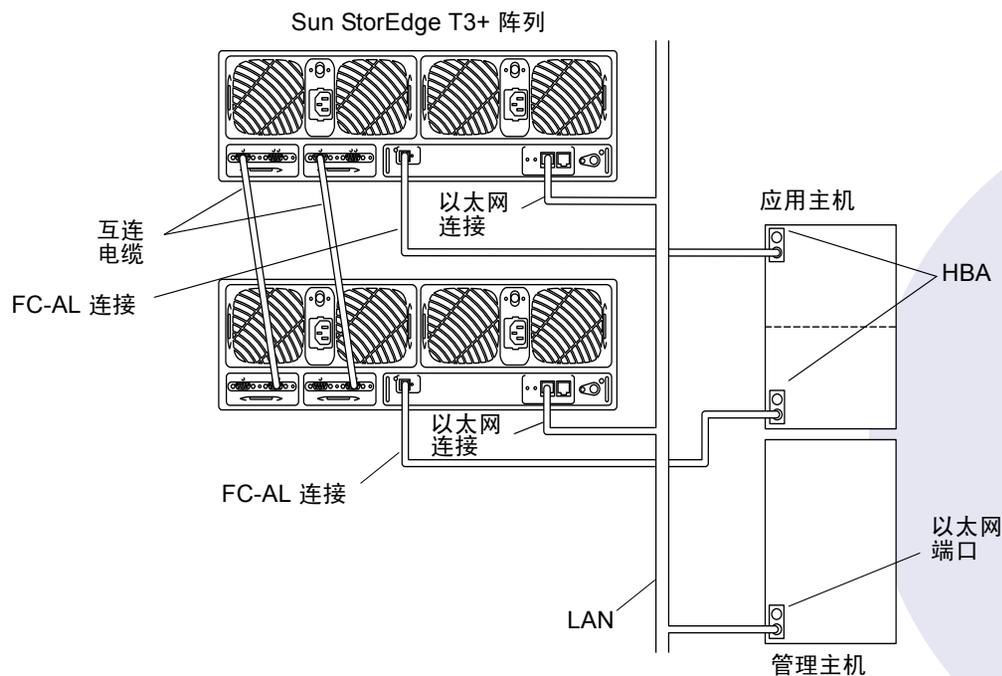

3 访问阵列的文档资料

在如下的 Sun 文档资料网站上有 PDF 格式的所有有关 Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列的文档，以及与阵列相关的产品（如 VERITAS Volume Manager 等第三方软件产品）的精选文档资料：

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Network_Storage_Solutions

确保您在安装过程中可参考下列文档。

应用	书名	部件号
最新的阵列更新	《Sun StorEdge T3+ 阵列发行说明》	816-5392
安全性步骤	《Sun StorEdge T3 and T3+ Array Regulatory and Safety Compliance Manual》	816-0774
现场准备	《Sun StorEdge T3 和 T3+ 阵列现场准备指南》	816-2438
安装和配置	《Sun StorEdge T3+ 阵列安装和配置手册》	816-5382
管理	《Sun StorEdge T3+ 阵列管理员手册》	816-5387
机柜安装	《Sun StorEdge T3 Array Cabinet Installation Guide》	806-7979

注意：如果您需要维修协助，请联系 SunService™ 代表。

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 版权所有。请按许可条款使用本产品。第三方软件，包括字体技术，由 Sun 供应商提供许可和版权。Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Sun StorEdge、SunService、SunSolve 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家的商标。



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A. 650-960-1300

部件号: 816-5377-10
修订版 A, 2002 年 8 月