



# 시작하기

설치 및 설명서 참조

Sun StorEdge™ 6120 어레이

# 1 온라인 설명서 액세스

다음을 통해서 Sun에서 제공하는 다음과 같은 다양한 설명서 및 관련 문서를 볼 수 있습니다.  
<http://www.sun.com/documentation> 및 <http://docs.sun.com>

제목	설명	일련 번호
<i>Sun StorEdge 6120 어레이 릴리스 노트</i>	시스템에 대한 최신 정보가 들어 있습니다.	817-2224
<i>Sun StorEdge 6120 Array Regulatory and Safety Compliance Manual</i>	시스템의 안전 및 준수사항 정보가 들어 있습니다.	817-0961
<i>Sun StorEdge 6120 어레이 현장 준비 안내서</i>	어레이 설치 장소를 준비하는 방법이 들어 있습니다.	817-2219
<i>Sun StorEdge 6120 어레이 설치 안내서</i>	어레이 설치 절차와 전원을 켜는 방법이 자세히 수록되어 있습니다.	817-2209
<i>Sun StorEdge 6020 및 6120 어레이 시스템 설명서</i>	제품 개요, 서비스 절차 및 CLI 관리 정보가 들어 있습니다.	817-2214
<i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 User's Guide -- Device Edition</i>	문제 해결을 위해 진단 도구를 사용하는 방법이 나와 있습니다.	817-0822

Sun StorEdge™ 6000 Family Host 설치 소프트웨어 설명서는 어레이에 함께 제공되는 소프트웨어 CD 또는 다음 Sun 다운로드 센터에 있습니다.

<http://www.sun.com/software/download>

# 2

## 설치 준비

설치를 시작하기 전에 다음 작업을 수행하십시오.

작업	제목
이 설명서를 통해 제품 설치와 관련된 최신 정보를 확인합니다.	<i>Sun StorEdge 6120 어레이 릴리스 노트</i>
설치 장소를 준비합니다.	<i>Sun StorEdge 6120 어레이 현장 준비 안내서</i>
어레이의 포장을 풀고 준비한 장소에 어레이를 놓습니다.	<i>Sun StorEdge 6120 어레이 설치 안내서</i>
승인된 호스트 버스 어댑터를 설치하고 어레이 MAC 및 IP 주소를 구성하여 데이터 호스트를 준비합니다.	호스트 버스 어댑터와 함께 제공된 설명서 <i>Sun StorEdge 6120 어레이 설치 안내서</i>
Sun StorEdge 6000 Family Host 소프트웨어를 설치할 관리 호스트에 대해 확인합니다.	<i>Sun StorEdge 6000 Family Host Installation Software Guide</i> 의 호스트 요구 사항


# 3

## 어레이 하드웨어 설치


어레이를 성공적으로 설치하기 위한 자세한 지침은 *Sun StorEdge 6120 어레이 설치 안내서*를 참조하십시오. 확장 장치에 케이블을 연결하는 지침 역시 이 설치 안내서를 참조하십시오.

1. 그림과 같이 어레이 구성에 케이블을 연결합니다.
2. 어레이의 전원을 켭니다.

**Sun StorEdge 6120 어레이  
1x1 구성**

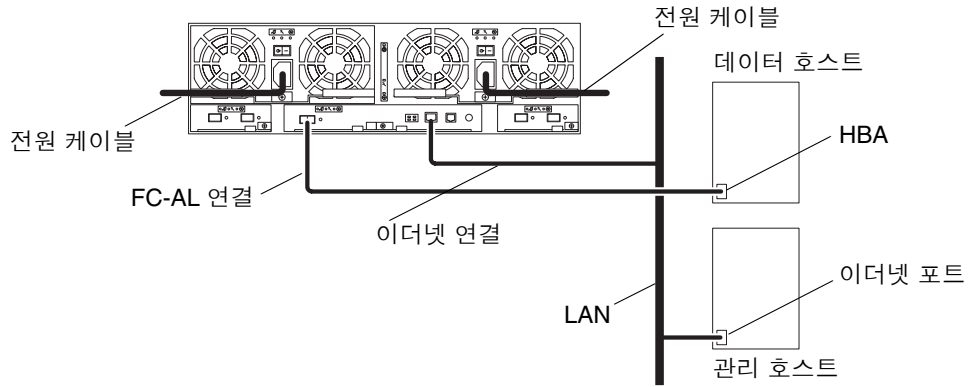

**Sun StorEdge 6120 어레이  
2x2 HA 구성**

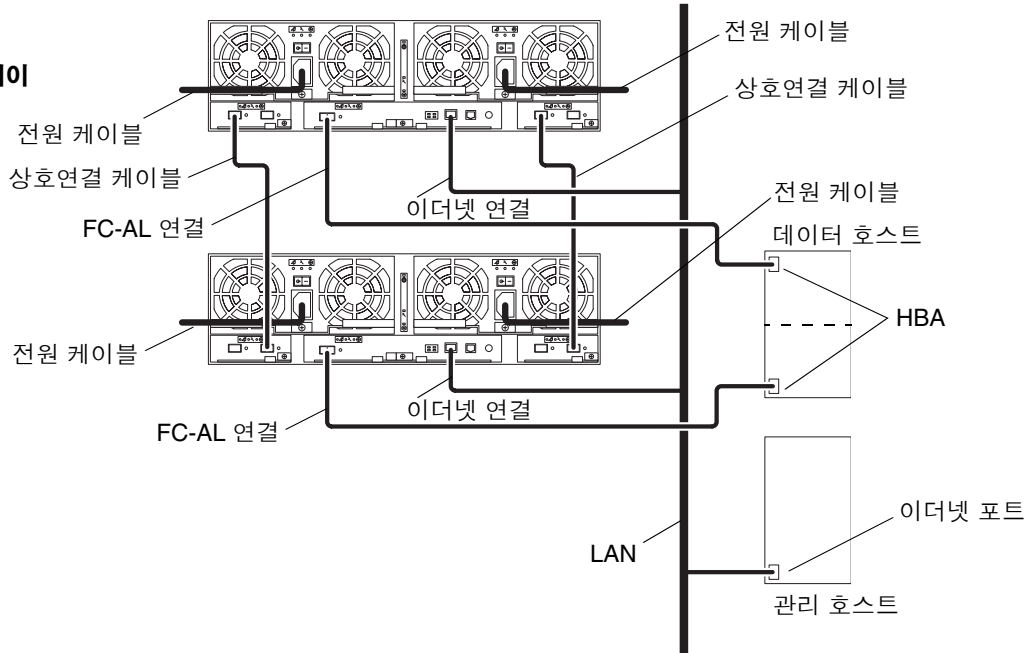

# 4

## 관리 호스트 소프트웨어 설치

소프트웨어 CD에 들어 있는 *Sun StorEdge 6000 Family Host Installation Software Guide*를 참조하십시오.

# 5

## 어레이 볼륨 구성

StorEdge 구성 서비스 소프트웨어를 사용하여 어레이에 스토리지 풀과 볼륨을 설정합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 툴의 온라인 도움말을 참조하십시오.

# 6

## 데이터 호스트 구성 후 새 어레이 볼륨에 대한 액세스 확인

자세한 내용은 Sun StorEdge 6120 어레이 설치 안내서를 참조하십시오.

**어레이를 서비스해야 하는 경우는 다음 설명서를 참조하십시오.**

제목	설명
<i>Sun StorEdge 6120 어레이 릴리스 노트</i>	어레이 서비스와 관련된 최신 정보가 들어 있습니다.
<i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 User's Guide -- Device Edition</i> <i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 Device Edition Release Notes</i>	Storage Automated Diagnostic Environment 소프트웨어를 사용하여 문제를 해결하고 진단을 수행하는 절차가 수록되어 있습니다.
<i>Sun StorEdge 6020 및 6120 어레이 시스템 설명서</i>	어레이 CLI 및 하드웨어 교체 절차를 통해 기본적인 문제를 해결하는 방법이 나와 있습니다.

서비스에 대한 추가 지원은 <http://www.sun.com/service/contacting>을 참조하십시오.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. 본 제품의 사용은 라이선스 약관에 의거합니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되었으며 Sun 공급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다. 본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, StorEdge, docs.sun.com, Solaris는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc. 의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에서 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.



Sun Microsystems, Inc.  
4150 Network Circle  
Santa Clara, CA 95054 USA  
www.sun.com

일련 번호: 817-2204-10, 개정판 A  
2003년 6월