



# 用前必读

安装和文档参考

Sun StorEdge™ 6120 阵列

# 1 访问联机文档

用户可以从网站 <http://www.sun.com/documentation> 和 <http://docs.sun.com> 获取下列文档和其它相关文档：

书名	说明	部件号
<i>Sun StorEdge 6120 阵列版本说明</i>	提供系统的最新发布信息。	817-2225
<i>Sun StorEdge 6120 Array Regulatory and Safety Complicance Manual</i>	提供系统的安全和符合标准信息。	817-0961
<i>Sun StorEdge 6120 阵列场地准备指南</i>	介绍如何准备阵列的安装场地。	817-2220
<i>Sun StorEdge 6120 阵列安装指南</i>	提供在使用之前安装阵列并接通其电源的详细步骤。	817-2210
<i>Sun StorEdge 6020 和 6120 阵列系统手册</i>	提供产品概述、维修过程和 CLI 管理过程。	817-2215
<i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 User's Guide -- Device Edition</i>	介绍如何使用诊断工具执行故障排除。	817-0822

Sun StorEdge™ 6000 系列主机安装软件文档位于阵列附带的软件 CD 中。此外，您从 Sun 下载中心获得的软件也附带了此文档。Sun 下载中心的网址如下：

<http://www.sun.com/software/download>

# 2 安装准备

开始安装之前，需要完成下列任务：


任务	书名
参阅本文档，了解可能会影响产品安装的最新发布信息。	<i>Sun StorEdge 6120 阵列版本说明</i>
准备安装场地。	<i>Sun StorEdge 6120 阵列场地准备指南</i>
拆开阵列包装，将其置于准备好的安装场地。	<i>Sun StorEdge 6120 阵列安装指南</i>
安装合格的主机总线适配器并配置阵列的 MAC 和 IP 地址，准备数据主机。	主机总线适配器附带的文档 <i>Sun StorEdge 6120 阵列安装指南</i>
确定 Sun StorEdge 6000 系列主机软件应装入的管理主机。	参阅 <i>Sun StorEdge 6000 系列主机安装软件指南</i> ，了解主机要求。

# 3 安装阵列硬件


为了确保成功安装阵列，请参阅《*Sun StorEdge 6120 阵列安装指南*》，了解详细的说明。有关连接扩充设备的信息，请参阅安装指南。

1. 按照图示连接阵列配置的缆线。
2. 打开阵列的电源。

**Sun StorEdge 6120 阵列  
1x1 配置**

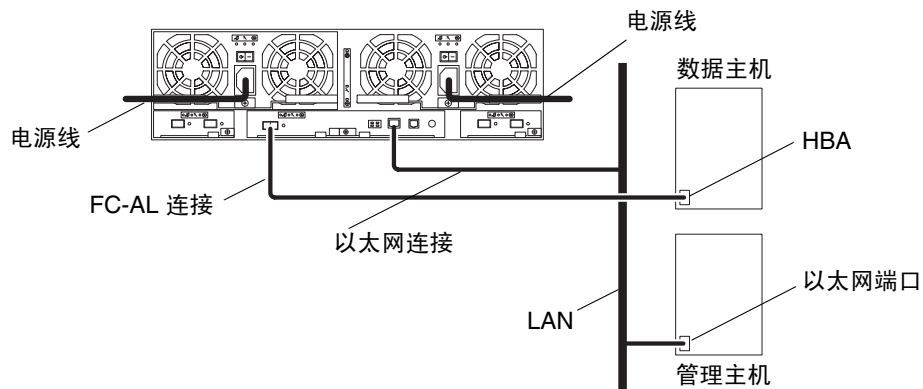

**Sun StorEdge 6120 阵列  
2x2 HA 配置**

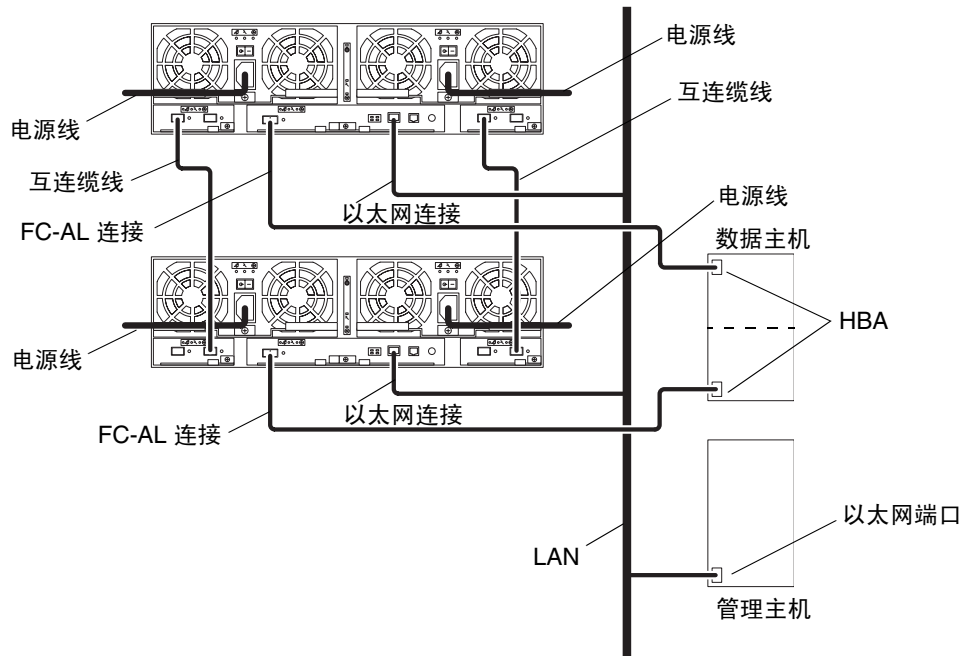

---

# 4 安装管理主机软件

参阅软件 CD 附带的《Sun StorEdge 6000 系列主机安装软件指南》。

# 5 配置阵列的卷

使用 Sun StorEdge 配置服务软件在阵列上创建存储池和卷。有关信息，请参阅软件工具的联机帮助。

# 6 配置数据主机并验证它是否可以访问新阵列卷

有关说明，请参阅《Sun StorEdge 6120 阵列安装指南》。

**如果阵列需要维修，请参阅下列文档。**

书名	说明
<i>Sun StorEdge 6120 阵列版本说明</i>	包含可能会影响阵列维修的最新发布信息。
<i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 User's Guide -- Device Edition</i> <i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 Device Edition Release Notes</i>	介绍如何使用 Storage Automated Diagnostic Environment 软件进行故障排除和诊断过程。
<i>Sun StorEdge 6020 和 6120 阵列系统手册</i>	介绍如何使用阵列 CLI 进行基本故障排除，并说明了硬件更换过程。

---

有关其它维修帮助，请访问 <http://www.sun.com/service/contacting>。

版本所有 2003 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。使用本产品必须遵守许可证条款。第三方软件, 包括字体技术, 均已从 Sun 供应商获得版权和使用许可。部分部件可能源于 Berkeley BSD 系统, Sun 已从 U. of CA 获得使用许可。Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Sun StorEdge 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国及其它国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标都是 SPARC International, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标或注册商标, 必须根据许可证条款使用。



Sun Microsystems, Inc.  
4150 Network Circle  
Santa Clara, CA 95054 USA  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

部件号 817-2205-10, 修订版 A  
2003 年 6 月