



入門

安裝與文件參考

Sun StorEdge™ 6120 陣列

1 存取線上文件

下列文件與其他相關文件可從線上 <http://www.sun.com/documentation> 與 <http://docs.sun.com> 取得。

書名	說明	零件編號
<i>Sun StorEdge 6120 陣列版本注意事項</i>	提供有關系統的最新資訊。	817-2226
<i>Sun StorEdge 6120 Array Regulatory and Safety Compliance Manual</i>	提供用於系統的安全與符合性資訊。	817-0961
<i>Sun StorEdge 6120 陣列現場準備指南</i>	說明如何準備安裝陣列的場地。	817-2221
<i>Sun StorEdge 6120 陣列安裝指南</i>	提供安裝陣列與開啓其電源以隨時使用陣列的詳細程序。	817-2211
<i>Sun StorEdge 6020 與 6120 陣列系統手冊</i>	提供產品概觀、維修程序與 CLI 管理。	817-2216
<i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 User's Guide -- Device Edition</i>	提供疑難排解時使用診斷工具的說明。	817-0822

Sun StorEdge™ 6000 系列主機安裝軟體文件在陣列隨附的軟體 CD 中，也可從 Sun 下載中心取得：

<http://www.sun.com/software/download>

2 安裝前的準備工作

開始安裝前，請完成下列工作：


工作	書名
閱讀本文件以瞭解可能會影響產品安裝的最新資訊。	<i>Sun StorEdge 6120 陣列版本注意事項</i>
準備安裝場地。	<i>Sun StorEdge 6120 陣列現場準備指南</i>
拆封陣列並將其置於預先準備妥當的場地。	<i>Sun StorEdge 6120 陣列安裝指南</i>
安裝經認可的主機匯流排介面卡，並設定陣列的 MAC 與 IP 位址，以準備資料主機。	主機匯流排介面卡隨附的文件 <i>Sun StorEdge 6120 陣列安裝指南</i>
識別即將安裝 Sun StorEdge 6000 系列主機軟體的管理主機。	有關主機需求，請參閱 <i>Sun StorEdge 6000 Family Host Installation Software Guide</i> 。

3 安裝陣列硬體


有關成功安裝陣列的完整詳細說明，請參閱 *Sun StorEdge 6120 陣列安裝指南*。有關佈線擴充裝置的資訊，請參閱安裝指南。

1. 連接陣列組態的纜線（如下圖所示）。
2. 開啓陣列電源。

**Sun StorEdge 6120 陣列
1x1 組態**

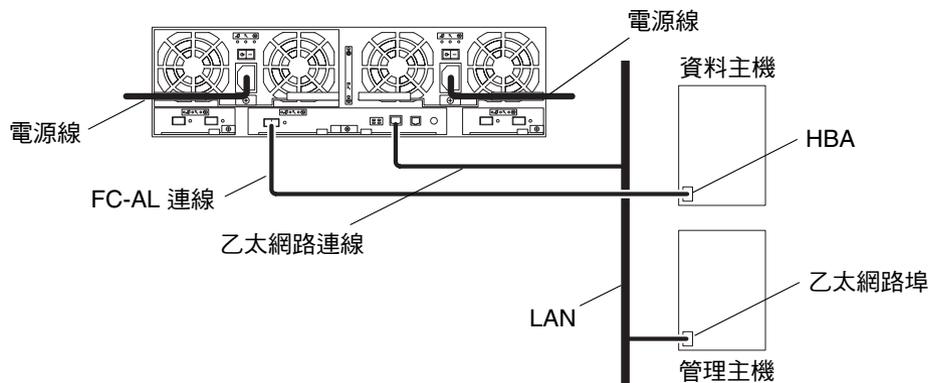

**Sun StorEdge 6120 陣列
2x2 HA 組態**

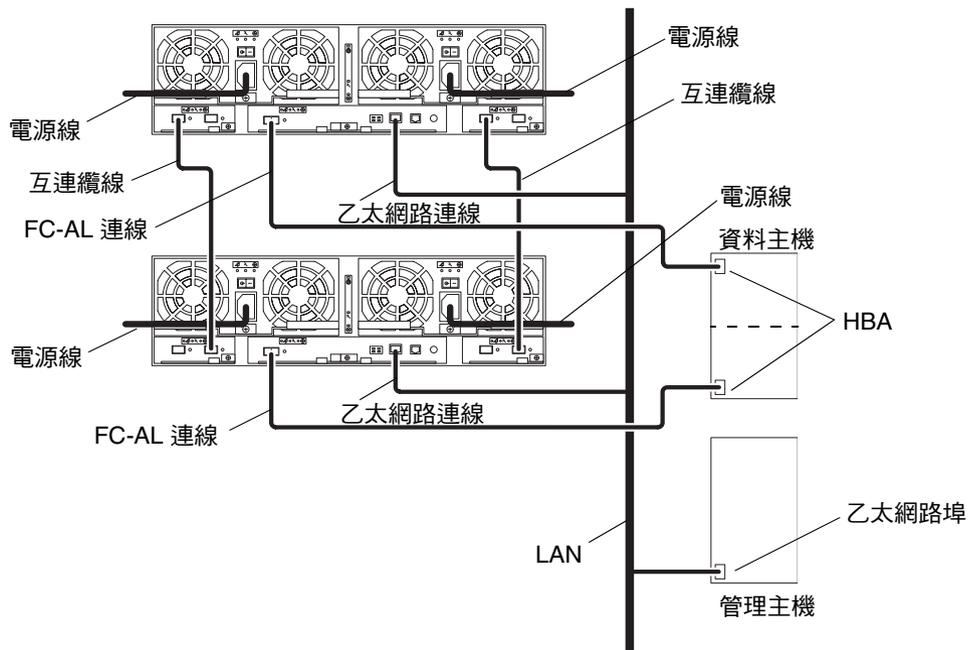

4 安裝管理主機軟體

請參閱軟體 CD 隨附的 *Sun StorEdge 6000 Family Host Installation Software Guide*。

5 設定陣列磁碟區

使用 Sun StorEdge Configuration Service 軟體，在陣列上建立儲存匯聚與磁碟區。相關資訊，請參閱軟體工具的線上說明。

6 設定資料主機及檢查其是否可以存取新陣列磁碟區

相關說明，請參閱 Sun StorEdge 6120 陣列安裝指南。

如果陣列需要維修，請參閱以下文件。

書名	說明
<i>Sun StorEdge 6120 陣列版本注意事項</i>	包含可能會影響陣列維修的所有最新資訊。
<i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 User's Guide -- Device Edition</i> <i>Storage Automated Diagnostic Environment 2.2 Device Edition Release Notes</i>	提供使用 Storage Automated Diagnostic Environment 軟體的疑難排解與診斷程序。
<i>Sun StorEdge 6020 與 6120 陣列系統手冊</i>	提供使用陣列 CLI 與硬體更換程序的基本疑難排解。

更多的維修協助資訊，請參閱 <http://www.sun.com/service/contacting>。

著作權所有 2003 年 Sun Microsystems, Inc.。所有權利均予保留。使用必須遵守授權條款。協力廠商軟體，包含字型技術，其著作權歸 Sun 供應商所有，經授權後使用。本產品部分衍生自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統。Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Sun StorEdge 及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國與其他國家的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標，經授權後使用。



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 USA
www.sun.com

零件編號 817-2206-10，修訂版 A
2003 年 6 月