



# Sun Blade™ 2500

## Erste Schritte

---

Sun Microsystems, Inc.  
[www.sun.com](http://www.sun.com)

Teile-Nr. 817-0619-11  
April 2004, Revision A

Website für Kommentare zu diesem Dokument: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, USA. Alle Rechte vorbehalten.

Die in dem hier beschriebenen Produkt enthaltene Technologie ist geistiges Eigentum von Sun Microsystems, Inc. Diese geistigen Eigentumsrechte können insbesondere und ohne Einschränkung eines oder mehrere der unter <http://www.sun.com/patents> aufgeführten US-Patente sowie eines oder mehrere zusätzliche Patente oder schwebende Patentanmeldungen in den USA und anderen Ländern beinhalten.

Dieses Dokument und das Produkt, auf das es sich bezieht, werden im Rahmen von Lizenzen vertrieben, die ihren Gebrauch, ihre Vervielfältigung, Verteilung und Dekompilierung einschränken. Dieses Produkt bzw. Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Sun und seinen Lizenzgebern (falls zutreffend) weder ganz noch teilweise, in keiner Form und mit keinen Mitteln reproduziert werden. Software von Drittherstellern, einschließlich Schriftart-Technologie, ist urheberrechtlich geschützt und wird im Rahmen von Lizenzen verwendet, die von SUN-Vertragspartnern erteilt wurden.

Teile des Produkts sind möglicherweise von Berkeley BSD-Systemen abgeleitet, für die von der University of California eine Lizenz erteilt wurde. UNIX ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke, für die X/Open Company, Ltd. die ausschließliche Lizenz erteilt. Mozilla ist eine Marke bzw. eingetragene Marke der Netscape Communications Corporation in den USA und anderen Ländern.

Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, Sun Blade, AnswerBook2, docs.sun.com, NetBeans, Power Management, Java, StarOffice, Java 3D, Solstice DiskSuite, SunPCi, SunForum, SunSolve, ShowMe, das Java-Kaffeetassenlogo, OpenBoot und Solaris sind Marken bzw. eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle SPARC-Marken werden unter Lizenz verwendet und sind Marken bzw. eingetragene Marken von SPARC International, Inc. in den USA und anderen Ländern. Produkte, die SPARC-Marken tragen, basieren auf einer von Sun Microsystems, Inc. entwickelten Architektur.

OPENLOOK und Sun™ Graphical User Interface (Grafische Benutzeroberfläche) wurden von Sun Microsystems, Inc. für seine Benutzer und Lizenznehmer entwickelt. Sun erkennt hiermit die bahnbrechenden Leistungen von Xerox bei der Erforschung und Entwicklung des Konzepts der visuellen und grafischen Benutzeroberfläche für die Computerindustrie an. Sun ist Inhaber einer nicht ausschließlichen Lizenz von Xerox für die grafische Oberfläche von Xerox. Diese Lizenz gilt auch für Lizenznehmer von Sun, die OPENLOOK GUIs implementieren und die schriftlichen Lizenzvereinbarungen von Sun einhalten.

**SUN ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHR FÜR DIE RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESER DOKUMENTATION. EINE HAFTUNG FÜR EXPLIZITE ODER IMPLIZIERTE BEDINGUNGEN, DARSTELLUNGEN UND GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH MÖGLICHER MARKTWERTGARANTIEN, DER ANGEMESSENHEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER NICHT-VERLETZBARKEIT, WIRD HIERMIT IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN ABGELEHNT.**



Bitte  
wiederverwerten



Adobe PostScript

# Inhalt

---

**Vorwort** xi

- 1. Installieren der Sun Blade 2500-Workstation** 1
  - Sicherheits- und Konformitäts-informationen 1
  - Planen des Installationsvorgangs 2
  - Auspacken der Workstation 3
    - Übersicht über die Vorderseite 4
    - Übersicht über die Rückseite 5
  - Verkabeln der Workstation 6
  - Einschalten der Workstation 8
  - Ausschalten der Workstation 9
  
- 2. Einrichten der vorinstallierten Solaris-Betriebsumgebungs-Software** 11
  - Planen des Installationsvorgangs für Solaris 11
  - Einrichten Ihrer Betriebsumgebung 13
  - Sun-Installationscheck 15
  - Sun Blade 2500-Software-Erweiterungs-script 15
  - Power Management-Funktionen 16
    - Versetzen der Workstation in den Energiesparmodus 17
    - Aktivieren der Workstation im Energiesparmodus 18

<b>3. Erste Schritte mit der zusätzlichen vorinstallierten Software</b>	<b>19</b>
Solaris-Dokumentation	20
Sun Blade 2500-Hardware-Dokumentation	20
Dokumentation auf der Festplatte	20
Dokumentation auf CD	21
Mozilla	21
Erste Schritte mit Mozilla	21
Solstice DiskSuite und Volume Manager	22
Erste Schritte mit Solstice DiskSuite Solaris 8	22
Erste Schritte mit Volume Manager auf Solaris 9	22
Common Desktop Environment (CDE)	22
GNOME Desktop Environment	23
Erste Schritte mit GNOME	23
Apache Server	23
Erste Schritte mit Apache Server	24
Adobe Acrobat Reader	24
Erste Schritte mit Acrobat Reader	24
Sun ONE Engine	25
StarOffice	25
Erste Schritte mit StarOffice	26
Sun ONE Studio	27
Erste Schritte mit Sun ONE Studio	27
Perl	27
Erste Schritte mit Perl	27
Entwicklungswerkzeuge für die Java-Plattform	28
JMStudio	29
Erste Schritte mit JMStudio	29
SunForum	30
Erste Schritte mit SunForum	30

Wiederherstellen vorinstallierter Software	30
Wiederherstellen vorinstallierter Solaris-Software	31
Wiederherstellen der Sun Blade 2500-Dokumentation	32
Wiederherstellen anderer Software	32
Wiederherstellen der StarOffice-Software	32
Wiederherstellen von Mozilla	32
Sichern des vorinstallierten Image auf einer anderen Festplatte	33
Spiegeln der Festplatte	33
Solaris 8	33
Solaris 9	33
<b>4. Fehlerbehebung und technische Unterstützung</b>	<b>35</b>
Fehlerbehebung bei der Sun Blade 2500-Workstation	35
Technische Unterstützung	40



# Abbildungen

---

ABBILDUNG 1-1	Installationsabfolge für die Sun Blade 2500-Workstation	2
ABBILDUNG 1-2	Auspacken der Workstation	3
ABBILDUNG 1-3	Übersicht über die Vorderseite	4
ABBILDUNG 1-4	Übersicht über die Rückseite	5
ABBILDUNG 1-5	Verkabeln der Sun Blade 2500-Workstation	6
ABBILDUNG 2-1	Flussdiagramm des Installationsablaufs	12
ABBILDUNG 2-2	Sleep-Taste auf der Sun-6-USB-Tastatur und Dialogfeld zum Ausschalten der Workstation	17



# Tabelle

---

TABELLE 1-1	Ausschalten der Workstation	9
TABELLE 2-1	Zum Einrichten der Solaris Desktop-Betriebsumgebung benötigte Informationen	13
TABELLE 2-2	Anzeigezustände der Netzkontrollleuchte	16
TABELLE 4-1	Anweisungen zur Fehlerbehebung	35
TABELLE 4-2	Sun-Webseiten und Telefonnummern	40



# Vorwort

---

Im Handbuch *Sun Blade 2500 Erste Schritte* (817-0619-11) finden Sie Informationen zum Einrichten der Betriebsumgebung und zum Verwenden vorinstallierter Software-Anwendungen. Dieses Handbuch wurde für Benutzer mit Erfahrung bei der Installation der Hard- und Software einer Workstation geschrieben.

---

**Hinweis** – Das Handbuch *Sun Blade 2500 Erste Schritte* wurde in die Sprachen Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Japanisch, Koreanisch, Vereinfachtes Chinesisch und Traditionelles Chinesisch übersetzt. Die übersetzte Dokumentation befindet sich auf der *Sun Blade 2500-Hardware-Dokumentations-CD* (705-1079). Außerdem finden Sie das Handbuch *Sun Blade 2500 Erste Schritte* und die entsprechenden Übersetzungen unter der folgenden Adresse:

<http://www.sun.com/documentation/>

---

---

## Aufbau dieses Handbuchs

Dieses Dokument ist in die folgenden Kapitel unterteilt:

In Kapitel 1 wird das Auspacken, Verkabeln und Einschalten der Workstation beschrieben.

In Kapitel 2 wird das Einrichten und das Verwenden der vorinstallierten Solaris™-Betriebsumgebung beschrieben.

In Kapitel 3 wird beschrieben, wie Sie die vorinstallierten Software-Anwendungen der Workstation starten.

In Kapitel 4 wird die Workstation-Fehlerbehebung beschrieben.

---

# Verwenden von UNIX-Befehlen

Das Handbuch *Sun Blade 2500 Erste Schritte* enthält möglicherweise nicht alle Informationen zu grundlegenden UNIX<sup>®</sup>-Befehlen und -Verfahren, wie z. B. Schließen und Starten des Systems oder Konfigurieren von Geräten.

Weitere UNIX-Befehle finden Sie in den folgenden Dokumenten:

- *Solaris-Handbuch für Sun-Peripheriegeräte*
- *Sun Blade 2500 Service, Diagnostics, and Troubleshooting Manual*, 816-0996
- Zusätzliche Software-Dokumentation aus dem Lieferumfang Ihres Systems.
- Dokumentation für die Solaris<sup>™</sup>-Betriebsumgebung, die sich auf der folgenden Website befindet:

<http://docs.sun.com>

---

# Typographische Konventionen

Schriftart*	Bedeutung	Beispiele
AaBbCc123	Die Namen von Befehlen, Dateien und Verzeichnissen; Meldungen auf dem Bildschirm.	Bearbeiten Sie die Datei <code>.login</code> . Verwenden Sie den Befehl <code>ls -a</code> , um alle Dateien aufzurufen. <code>% Sie haben Post.</code>
AaBbCc123	Ihre Eingabe, wenn sich diese von den Meldungen auf dem Bildschirm abheben soll.	<code>% su</code> Kennwort:
AaBbCc123	Buchtitel, neue Wörter oder Ausdrücke, betonte Wörter. Ersetzen Sie Befehlszeilenvariablen durch echte Namen oder Werte.	Lesen Sie Kapitel 6 im <i>Benutzerhandbuch</i> . Diese Optionen werden als <i>Klassenoptionen</i> bezeichnet. Sie <i>müssen</i> Superuser sein, um dies zu tun. Um eine Datei zu löschen, geben Sie <code>rm <i>Dateiname</i></code> ein.

\*Die Einstellungen Ihres Browsers können von diesen Einstellungen abweichen.

---

# Eingabeaufforderungen der Shell

Shell	Eingabeaufforderung
C-Shell	<i>Computername%</i>
C-Shell-Superuser	<i>Computername#</i>
Bourne-Shell und Korn-Shell	<i>\$</i>
Bourne-Shell- und Korn-Shell-Superuser	<i>#</i>

---

# Verwandte Dokumentation

Anwendung	Titel	Teilenummer
Systemeinrichtung	<i>Sun Blade 2500 Start Here (Poster)</i>	816-0994
Grundlegende Fehlerbehebung	<i>Sun Blade 2500 Troubleshooting Card</i>	816-1006
Detaillierte Beschreibung des Service, Diagnose und Fehlerbehebung	<i>Sun Blade 2500 Service, Diagnostics, and Troubleshooting Manual</i>	816-0996
Änderungen an der Hardware, Software und der Dokumentation	<i>Sun Blade 2500 Product Notes</i>	816-1001
Sicherheits- und Konformitätsinformationen	<i>Sun Blade 2500 Safety and Compliance Guide</i> <i>Important Safety Information for Sun Hardware Systems</i>	816-2061 816-7190
Solaris-Betriebsumgebung	<i>Solaris 8 HW 2/04 Sun Hardware Platform Guide</i> <i>Solaris-Handbuch für Sun-Peripheriegeräte</i> <i>Solaris 9 4/04 Release Notes Supplement for Sun Hardware</i> <i>Solaris 9 4/04 Sun Hardware Platform Guide</i>	(unterliegen möglichen Änderungen)
Grafikbeschleuniger	<i>Sun XVR-100 Graphics Accelerator Installation Guide</i> <i>Sun XVR-500 Graphics Accelerator Installation Guide</i> <i>Sun XVR-600 Graphics Accelerator Installation and User's Guide</i>	816-7560 816-3028 817-2195
Co-Prozessor-Platine	<i>SunPCI™ III 3.2 User Guide</i>	817-3630

---

## Sun-Dokumentation im Internet

Unter der folgenden Adresse finden Sie eine große Auswahl an Sun™-Dokumentationen zum Anzeigen, Drucken und Erwerben (auch lokalisierte Versionen):

<http://www.sun.com/documentation/>

---

## Websites von Drittherstellern

Sun ist für die Verfügbarkeit von in diesem Dokument aufgeführten Websites von Drittherstellern nicht haftbar. Sun übernimmt für Inhalt, Werbung, Produkte oder weitere Materialien, die auf den bzw. über die Websites oder Ressourcen verfügbar sind, keine Haftung. Sun ist für jegliche tatsächlichen oder angeblichen Schäden oder Verluste, die durch die bzw. in Verbindung mit den auf den Websites oder Webressourcen verfügbaren Inhalten, Waren oder Dienstleistungen verursacht wurden, nicht haftbar.

---

## Kontaktaufnahme mit Sun Technical Support

Bei technischen Fragen zu diesem Produkt, auf die Sie im vorliegenden Dokument keine Antwort erhalten, finden Sie weitere Informationen unter:

<http://www.sun.com/service/contacting/>

---

# Wir von Sun freuen uns über Ihre Kommentare

Da wir von Sun an einer ständigen Verbesserung unserer Dokumentationen interessiert sind, freuen wir uns über Ihre Kommentare und Vorschläge. Richten Sie Anmerkungen an:

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback/>

Bitte geben Sie Titel und Teilenummer des Dokuments in Ihrer E-Mail an. Die Teilenummer dieses Handbuchs *Sun Blade 2500 Erste Schritte* lautet 817-0619-11.



# Installieren der Sun Blade 2500-Workstation

---

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über folgende Themen:

- Sicherheits- und Konformitätsinformationen
- Planen des Installationsvorgangs
- Auspacken der Workstation
- Verkabeln der Workstation
- Einschalten der Workstation
- Ausschalten der Workstation

---

## Sicherheits- und Konformitätsinformationen

Lesen Sie das Dokument *Important Safety Information for Sun Hardware Systems*, 816-7190. Das Dokument ist im Lieferumfang der Sun Blade 2500-Workstation enthalten.

Zusätzliche Sicherheits- und Kompatibilitätsinformationen finden Sie im *Sun Blade 2500 Safety and Compliance Guide*, 816-1000. Dieses Dokument kann online unter der folgenden Adresse abgerufen werden:

<http://www.sun.com/documentation/>

# Planen des Installationsvorgangs

Das folgende Flussdiagramm dient zur Unterstützung beim Installationsvorgang für die Sun Blade 2500-Workstation.

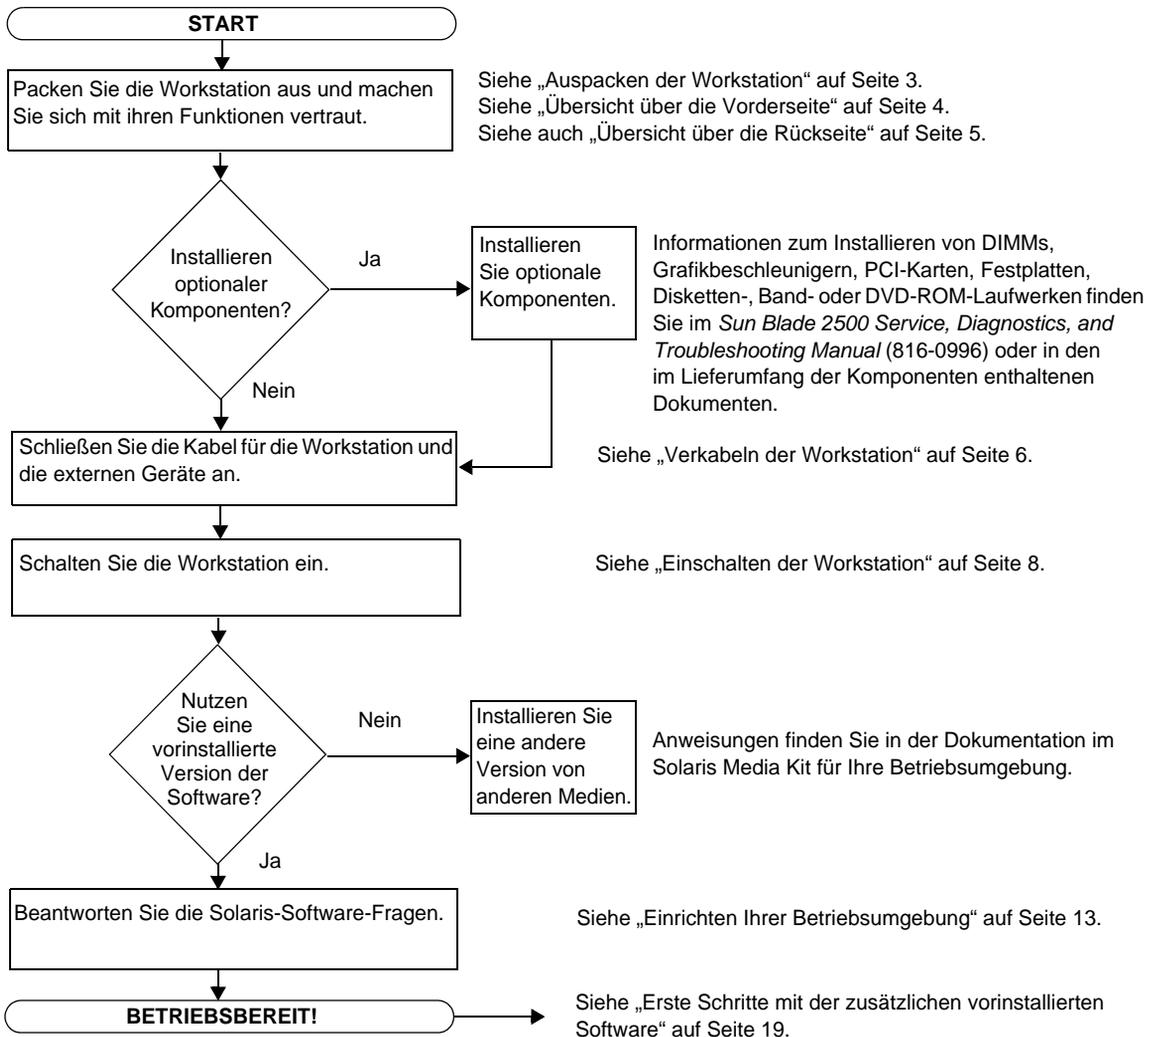


ABBILDUNG 1-1 Installationsabfolge für die Sun Blade 2500-Workstation

---

**Hinweis** – Solaris 8 HW 2/04 oder Solaris 9 4/04 und mehrere zusätzliche Software-Anwendungen sind auf der Festplatte vorinstalliert. Siehe „Einrichten der vorinstallierten Solaris-Betriebsumgebungs-Software“ auf Seite 11.

---

## Auspacken der Workstation

Nehmen Sie alle Workstation-Komponenten vorsichtig aus den Versandkartons. Ihre Workstation-Konfiguration umfasst möglicherweise nicht alle der in ABBILDUNG 1-2 dargestellten Komponenten.

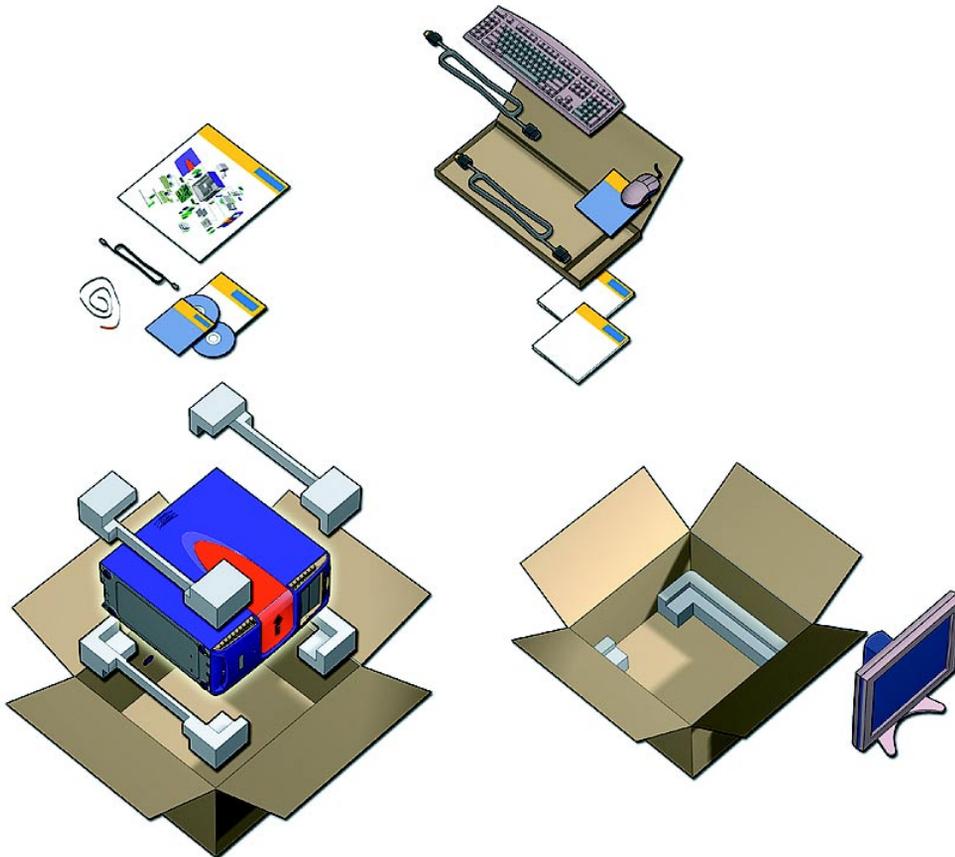


ABBILDUNG 1-2 Auspacken der Workstation

# Übersicht über die Vorderseite

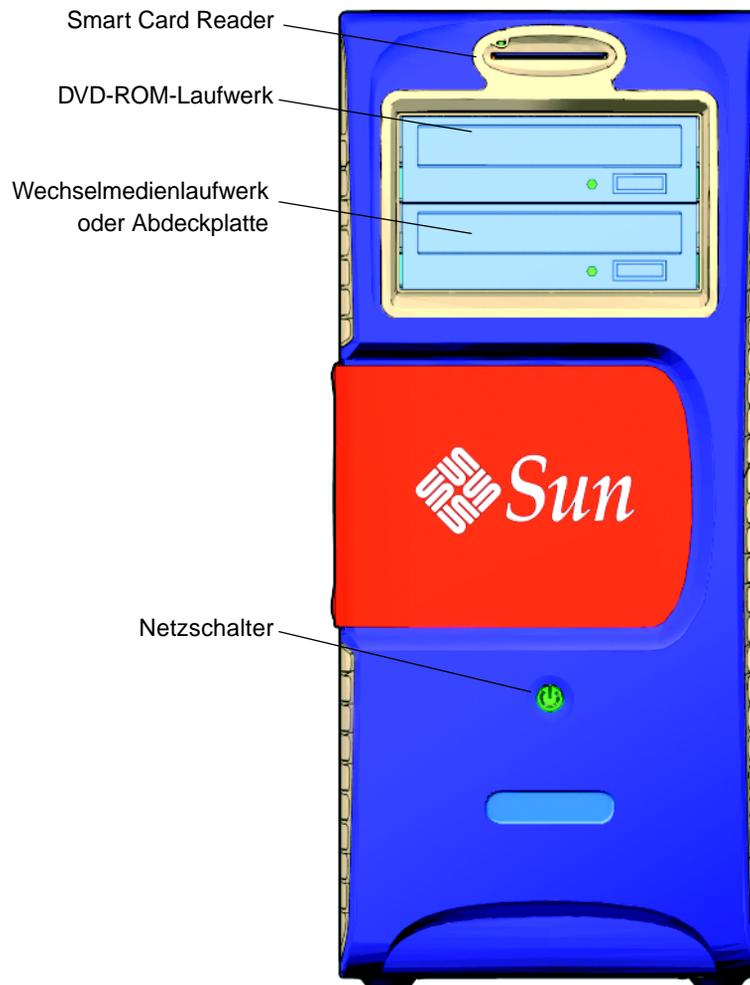


ABBILDUNG 1-3 Übersicht über die Vorderseite

# Übersicht über die Rückseite

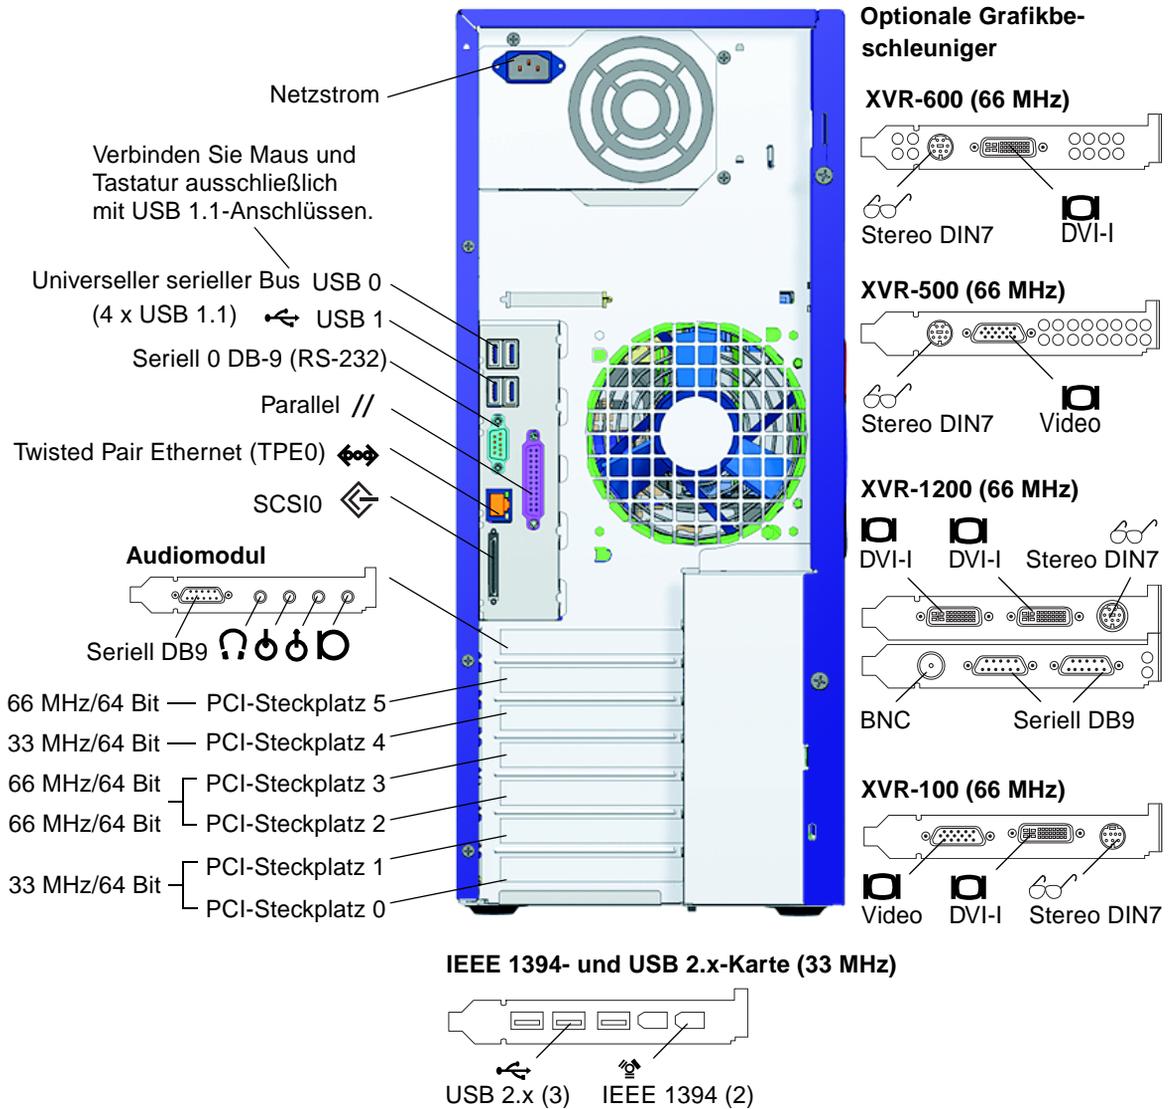


ABBILDUNG 1-4 Übersicht über die Rückseite

# Verkabeln der Workstation

ABBILDUNG 1-5 zeigt die Kabelverbindungen der Workstation.

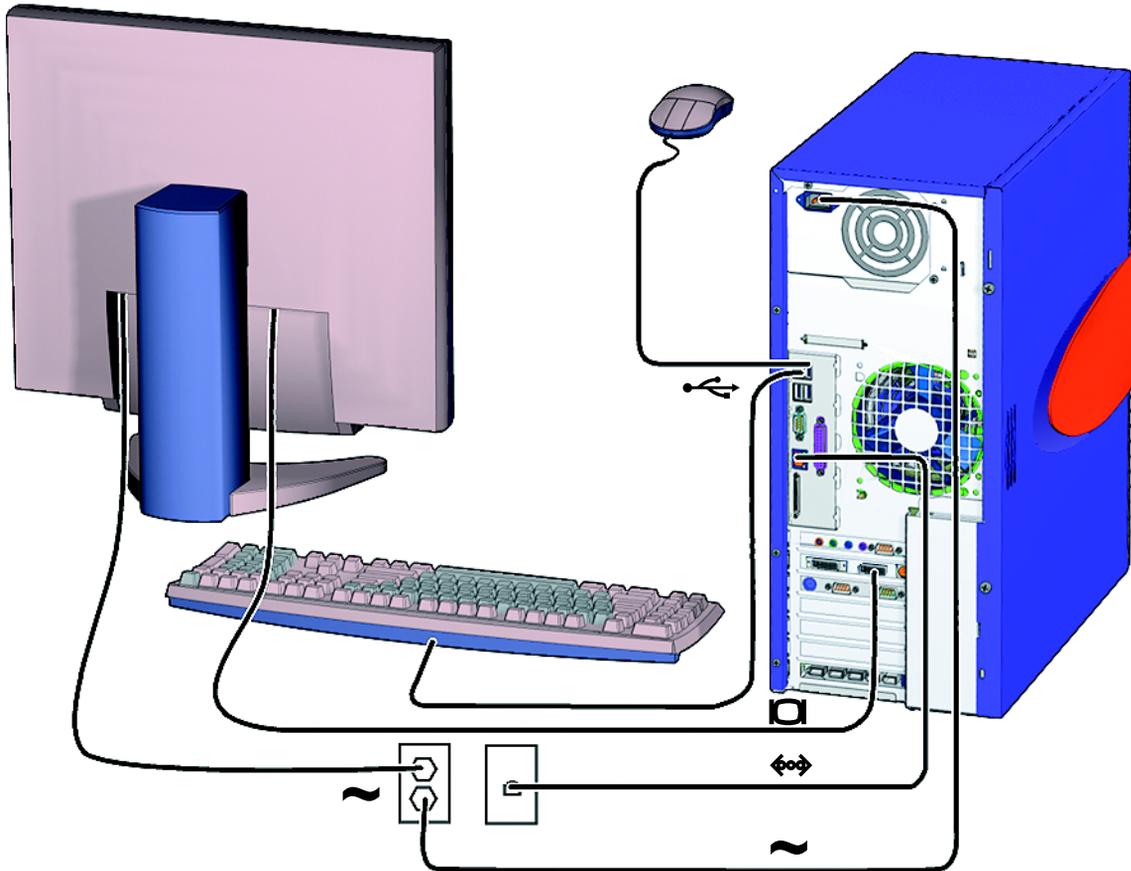


ABBILDUNG 1-5 Verkabeln der Sun Blade 2500-Workstation

Schließen Sie die Kabel der Workstation und der externen Geräte in der folgenden Reihenfolge an (ABBILDUNG 1-5):

1. Verbinden Sie das Netzkabel der Workstation mit einer geerdeten Steckdose.
2. Verbinden Sie die Tastatur und die Maus mit den integrierten USB 1.1-Anschlüssen neben dem Lüfter (ABBILDUNG 1-4).

---

**Hinweis** – Bei den integrierten Anschlüssen handelt es sich um USB 1.1. Die Maus und die Tastatur *müssen* mit den USB 1.1- und nicht mit den USB 2.x-Anschlüssen verbunden werden. Die IEEE 1394- und USB 2.x-Kartenanschlüsse sollten für Geräte verwendet werden, die eine hohe Datenübertragungsrate benötigen.

---

3. Verbinden Sie das Netzkabel des Monitors mit einer geerdeten Steckdose.
4. Verbinden Sie das Monitorkabel mit dem Videoanschluss an der Abdeckung des Grafikbeschleunigers.

---

**Hinweis** – Ihr Sun Blade 2500-System ist möglicherweise mit einem anderen Grafikbeschleuniger ausgestattet als in ABBILDUNG 1-5 dargestellt. Überprüfen Sie in den *Sun Blade 2500 Product Notes*, 816-1001, ob Ihr Grafikbeschleuniger in einen bestimmten PCI-Steckplatz eingesteckt werden muss.

---

---

**Hinweis** – Monitore mit 13W3-Anschlüssen benötigen einen Sun 13W3-zu-VGA-Adapter. Dieses Adapterkabel (Sun Store-Teilenummer X471A) kann direkt bei Ihrem Sun-Vertriebsmitarbeiter oder im Sun Store unter der folgenden Adresse erworben werden: <http://store.sun.com/>  
Suchen Sie sowohl nach der Teilenummer als auch der Beschreibung des Kabels.

---

5. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem TPE-Anschluss.
6. Verbinden Sie zusätzliche externe Geräte mit den anderen Anschlüssen der Workstation.

---

**Hinweis** – Die IEEE 1394- und USB 2.x-Karte hat ebenfalls zwei interne USB 2.x-Anschlüsse und einen internen IEEE 1394-Anschluss. Die drei Anschlüsse sind nur von der Innenseite des Workstation-Gehäuses zugänglich.

---

---

# Einschalten der Workstation

---

**Tipp** – Wenn Sie optionale interne Komponenten wie zusätzliche DIMM-Speichermodule, PCI-Karten, optische Laufwerke oder Festplatten installieren möchten, lesen Sie vor dem Einschalten der Workstation das *Sun Blade 2500 Service, Diagnostics, and Troubleshooting Manual* (816-0996) oder die im Lieferumfang der Komponenten enthaltenen Installationsdokumente aufmerksam durch. Wenn Sie keine optionalen Komponenten installieren, können Sie die Workstation jetzt einschalten.

---

---

**Tipp** – Videoanimationen mit dem Namen „ShowMe™ How“ befinden sich auf der *Sun Blade 2500-Hardware-Dokumentations-CD* (705-1079). In diesen Videoanimationen wird gezeigt, wie Sie DIMM-Module, PCI-Karten, Festplatten und digitale Medienlaufwerke installieren und entfernen.

---

- 1. Schalten Sie den Monitor und alle anderen externen Geräte ein.**
- 2. Drücken Sie kurz auf den Netzschalter an der Vorderseite der Workstation** (ABBILDUNG 1-3).
- 3. Überprüfen Sie nach einigen Sekunden, ob die Netzkontrollleuchte auf dem Netzschalter leuchtet.**

Die Netzkontrollleuchte auf dem Netzschalter leuchtet, wenn der interne Startprozess beginnt (ABBILDUNG 1-3).

Informationen zur Behebung von Fehlern während des Startvorgangs finden Sie unter „Fehlerbehebung bei der Sun Blade 2500-Workstation“ auf Seite 35.

---

**Tipp** – Nachdem Sie die Workstation zum ersten Mal eingeschaltet haben, können Sie die vorinstallierte Solaris 8 HW 2/04 oder Solaris 9 4/04-Betriebsumgebungssoftware einrichten. Lesen Sie den Abschnitt „Planen des Installationsvorgangs für Solaris“ auf Seite 11.

---

---

# Ausschalten der Workstation

In TABELLE 1-1 werden zwei Methoden zum Ausschalten der Workstation beschrieben.

TABELLE 1-1 Ausschalten der Workstation

Methode	Anweisungen
Methode 1	 <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schließen und speichern Sie alle geöffneten Anwendungen.</li><li>2. Drücken Sie die Sleep-Taste (oder drücken Sie kurz auf den Netzschalter).</li><li>3. Wählen Sie die Option „Shutdown“.</li></ol>
Methode 2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Schließen und speichern Sie alle geöffneten Anwendungen.</li><li>2. Geben Sie als Superuser Folgendes ein: <b>shutdown</b></li></ol>

---

**Hinweis** – Warten Sie nach dem Ausschalten der Workstation immer mindestens vier Sekunden lang, bevor Sie die Workstation erneut einschalten.

---



# Einrichten der vorinstallierten Solaris-Betriebsumgebungs-Software

---

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über folgende Themen:

- Planen des Installationsvorgangs für Solaris
- Einrichten Ihrer Betriebsumgebung
- Power Management-Funktionen

---

## Planen des Installationsvorgangs für Solaris



Ihre Workstation verfügt über ein Dual-Boot-Image. Während der Einrichtung des Systems können Sie entweder die Solaris 8- oder die Solaris 9-Betriebsumgebung auswählen. Sie können nur eine Solaris-Betriebsumgebung auswählen. Nachdem Sie eine Betriebsumgebung ausgewählt haben, deinstalliert das System die andere Solaris-Betriebsumgebung automatisch.

---

**Hinweis** – Die ausgewählte Version der Solaris-Betriebsumgebung erfordert keine Zahlung einer Lizenzgebühr. Falls Sie eine andere Version der Solaris-Software installieren, müssen Sie u. U. die Zahlung einer Lizenzgebühr für die neue Softwareversion vornehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf folgender Webseite:

<http://www.sun.com/software/solaris/licensing/index.html>

---


Die genaue vorinstallierte Konfiguration sieht folgendermaßen aus:

- Root-Partition auf der Festplatte: 14,0 GB
  - Swap-Partition auf der Festplatte: 0,5 GB
  - Kapazitätspartition auf der Festplatte: der restliche Teil der primären Festplatte
- 

**Hinweis** – Für die Sun Blade 2500-Workstation ist Solaris 8 HW 2/04 oder Solaris 9 4/04 oder eine spätere, kompatible Version von Solaris erforderlich.

---

Das folgende Flussdiagramm bietet unterstützende Informationen zum Einrichten der Betriebsumgebung.

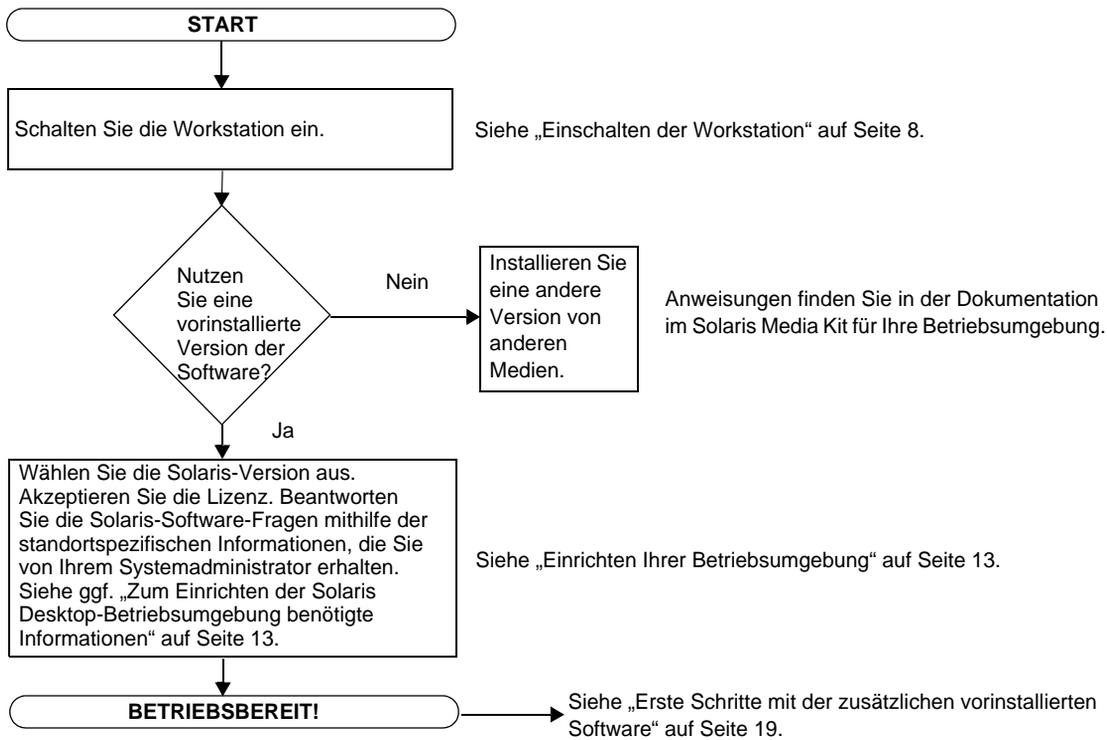

**ABBILDUNG 2-1** Flussdiagramm des Installationsablaufs

---

# Einrichten Ihrer Betriebsumgebung

## 1. Schalten Sie die Workstation ein.

Siehe „Einschalten der Workstation“ auf Seite 8.

## 2. Überprüfen Sie die Version der installierten Software. Installieren Sie bei Bedarf eine aktuellere Version der Solaris-Betriebsumgebung.

---

**Hinweis** – Manche Versionen von Solaris sind möglicherweise mit dem Sun Blade 2500-System nicht kompatibel. Überprüfen Sie die Kompatibilität der Solaris-Betriebsumgebung, bevor Sie den Installationsvorgang starten.

---

## 3. Beantworten Sie entsprechend den Bildschirmanweisungen die Fragen beim Einrichten der Solaris-Betriebsumgebung.

---

**Tipp** – Sie erhalten vom Systemadministrator vor dem Start standortspezifische Informationen, die Ihnen bei der Beantwortung der Fragen während des Installationsvorgangs helfen. Ein Teil der benötigten Informationen ist möglicherweise im Netzwerk abrufbar. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemadministrator. Verwenden Sie eine Kopie der TABELLE 2-1, um sich die Informationen zu notieren, die Sie vor dem Einrichten der Solaris-Betriebsumgebung einholen müssen.

---

TABELLE 2-1 Zum Einrichten der Solaris Desktop-Betriebsumgebung benötigte Informationen

Setup-Fenster	Erläuterungen und Hinweise	Ihre Angaben
Select Language and Locale	Landessprache und Gebietsschema für die Workstation	
Host Name	der Name, den Sie der Workstation geben möchten	
Network Connectivity	Protokolle für eine Netzwerk- oder eine eigenständige Workstation. Dieser Abschnitt muss unter Umständen von einem Systemadministrator ausgefüllt werden.	
(IP-Adress)	<b>Hinweis:</b> Abhängig von Ihren Angaben und den Informationen, die das Netzwerk liefert, werden Sie eventuell auch aufgefordert, die IP-Adresse der Workstation einzugeben.	
Security Settings	Sicherheitseinstellungen und -protokolle	
Name Service	der zu verwendende Namensdienst: NIS+, NIS, DNS, LDAP oder keiner <b>Hinweis:</b> Dieses Fenster wird nicht angezeigt, wenn keine Netzwerkverbindung besteht.	

**TABELLE 2-1** Zum Einrichten der Solaris Desktop-Betriebsumgebung benötigte Informationen (*Fortsetzung*)

Setup-Fenster	Erläuterungen und Hinweise	Ihre Angaben
Domain Name	NIS- oder NIS+-Domäne dieser Workstation <b>Hinweis:</b> Dieses Fenster wird nicht angezeigt, wenn die Workstation weder den NIS- noch den NIS+-Dienst verwendet.	
Name Server/ Subnet/ Subnet Mask	der zu verwendende Namensserver (Geben Sie den Server direkt ein oder lassen Sie die Workstation im lokalen Subnetz danach suchen.) <b>Hinweis:</b> Dieses Fenster wird nicht angezeigt, wenn keine Netzwerkverbindung besteht. <b>Hinweis:</b> Abhängig von Ihren Angaben und den Informationen, die das Netzwerk liefert, werden Sie eventuell auch nach Folgendem gefragt: - dem Subnetz für die Workstation - der Subnetzmaske für die Workstation	
Time Zone	die zu verwendende lokale Zeitzone (Wählen Sie eine geografische Region, eine GMT-Zeitverschiebung oder eine Zeitzonendatei aus.)	
Date and Time	das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit (Übernehmen Sie die standardmäßige Einstellung oder geben Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit ein.)	
Root Password	Root- (Superuser-) Kennwort für die Workstation	
Proxy Server Configuration	Workstation-Verbindung: Direktverbindung mit dem Internet oder über einen Proxy-Server	

**4. Wenn Sie das letzte Setup-Fenster erreicht haben, klicken Sie zum Bestätigen auf die Schaltfläche.**

Die Workstation zeigt das Anmeldefenster an, in dem Sie Benutzername und Kennwort eingeben können, um sich anzumelden und die Workstation zu benutzen.

---

**Tipp** – Auf Ihrer Workstation wurden auch viele andere nützliche Software-Pakete vorinstalliert. Nähere Informationen zu diesen Anwendungen finden Sie unter „Erste Schritte mit der zusätzlichen vorinstallierten Software“ auf Seite 19.

---

**5. In den Versionshinweisen zu Solaris finden Sie die neuesten Informationen zur vorinstallierten Software.**

Die *Solaris 8 HW 2/04-Versionshinweise* oder *Solaris 9 4/04-Versionshinweise* können unter der folgenden Adresse abgerufen werden:

<http://docs.sun.com>

---

## Sun-Installationscheck

Das Sun-Installationscheck-Werkzeug überprüft und bietet Informationen über Workstation-Software und Hardware-Konfiguration. Bevor Sie das Sun-Installationscheck-Werkzeug ausführen, müssen Sie es von der folgenden Website herunterladen:

<http://www.sun.com/software/installcheck/index.html>

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 5 des Handbuchs *Sun Blade 2500 Service, Diagnostics, and Troubleshooting Manual*, 816-0996.

---

## Sun Blade 2500-Software-Erweiterungsscript

Installieren und führen Sie das Software-Erweiterungsscript aus, um sicherzustellen, dass Ihre Systemsoftware über die neuesten Verbesserungen verfügt. Das Script ist unter der folgenden Website verfügbar:

[http://sunsolve.sun.com/handbook\\_pub/Systems/SunBlade2500/SunBlade2500.html](http://sunsolve.sun.com/handbook_pub/Systems/SunBlade2500/SunBlade2500.html)

Um das Software-Erweiterungsscript herunterzuladen, klicken Sie auf den folgenden Link: Sun Blade 2500 Software Enhancement Script

Informationen über die Nutzung des Software-Erweiterungsscripts erhalten Sie in Kapitel 5 des Handbuchs *Sun Blade 2500 Service, Diagnostics, and Troubleshooting Manual*, 816-0996.

---

# Power Management-Funktionen



Als Energy Star®-Partner hat Sun Microsystems, Inc. festgelegt, dass bestimmte Konfigurationen dieses Produkts mit den Energy Star-Richtlinien für effizienteren Energieverbrauch übereinstimmen. Weitere Informationen zu Energy Star-kompatiblen Konfigurationen erhalten Sie, indem Sie auf den Link „Sun Blade 2500“ auf der Website <http://www.sun.com/> klicken.

Die in Ihre Solaris-Betriebsumgebung integrierte Power Management™-Software sorgt für effizienteren Energieverbrauch Ihrer Workstation. Interne Teilsysteme werden nach einer bestimmten Zeit der Nichtbenutzung in den Energiesparmodus gesetzt (der Standardzeitraum beträgt 30 Minuten). Bei Bedarf werden die Teilsysteme wieder mit Strom versorgt.

Auch während sich Ihre Workstation im Energiesparmodus befindet, bleibt sie netzwerkgebunden, sodass sie auf Aufgaben reagieren kann, die ihr über das Netzwerk gesendet werden. Die Teilsysteme werden anschließend nach einer bestimmten Zeit wieder in den Energiesparmodus gesetzt. Detaillierte Informationen zum Ändern der Power Management-Einstellungen Ihrer Workstation finden Sie im Dokument *Using Power Management* der „Solaris User Collection“ (siehe „Solaris-Dokumentation“ auf Seite 20).

Die Netzkontrollleuchte auf dem Netzschalter auf der Vorderseite verfügt über drei Anzeigezustände, die den Energieverbrauch der Workstation angeben, wie in TABELLE 2-2 beschrieben.

TABELLE 2-2 Anzeigezustände der Netzkontrollleuchte

Leuchtenaktivität	Bedeutung
Leuchte aus	Die Workstation ist ausgeschaltet oder wird gerade gestartet.
Leuchte blinkt	Alle internen Teilsysteme befinden sich im Energiesparmodus mit dem niedrigsten Energieverbrauch, der für diese Workstation möglich ist.  <b>Hinweis:</b> Einige Hardware-Komponenten und Software-Treiber unterstützen den Niedrigstverbrauchsmodus der Workstation nicht. In diesem Fall blinkt die Netzkontrollleuchte nicht.
Leuchte ein	Eines oder mehrere interne Teilsysteme erhalten Strom und der System-Selbsttest wurde erfolgreich durchgeführt.

# Versetzen der Workstation in den Energiesparmodus

Wenn die Workstation eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wird, kann sie automatisch in den Energiesparmodus gesetzt werden. Sie können die Workstation auch manuell in den Energiesparmodus setzen.

**1. Drücken Sie die Sleep-Taste auf der Sun-6-USB-Tastatur (ABBILDUNG 2-2).**

Das Dialogfeld zum Ausschalten („Power Off Selection“) wird angezeigt.

**2. Wählen Sie im Dialogfeld „Power Off Selection“ die Option „LowPower“.**

Die Workstation beendet alle gerade ausgeführten Aktivitäten und wird nach einer kurzen Auszeit in den Energiesparmodus gesetzt.

---


**Hinweis** – Verwenden Sie die Sleep-Taste auf der Tastatur, um die Workstation in den Energiesparmodus zu setzen oder auszuschalten. Siehe ABBILDUNG 2-2.

---

---

**Hinweis** – Die Sleep-Taste kann nicht zum Einschalten der Workstation verwendet werden. Drücken Sie den Netzschalter an der Vorderseite der Workstation, um die Workstation einzuschalten.

---

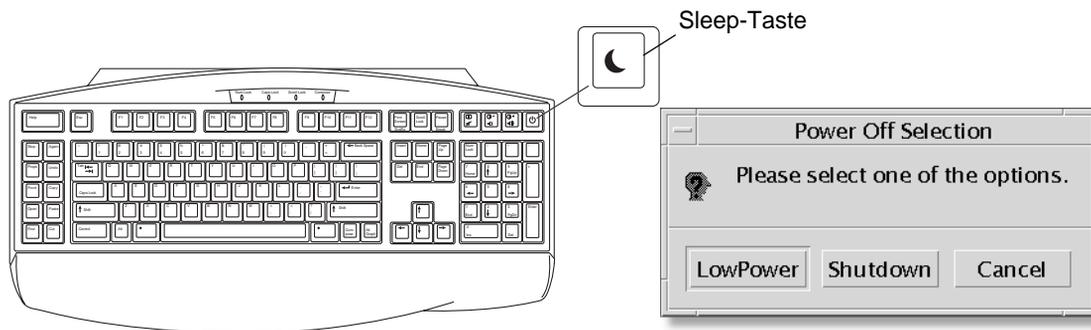

**ABBILDUNG 2-2** Sleep-Taste auf der Sun-6-USB-Tastatur und Dialogfeld zum Ausschalten der Workstation

# Aktivieren der Workstation im Energiesparmodus

Bewegen Sie zum Aktivieren einer Workstation, die sich im Energiesparmodus befindet, die Maus oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur. Leere Bildschirmanzeigen werden aktualisiert und die CPU und die Festplatten erhalten wieder ausreichend Strom.

---

**Hinweis** – Die internen Festplatten werden standardmäßig angehalten, wenn sich die Workstation im Energiesparmodus befindet. Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis das interne Festplattenlaufwerk neu gestartet wurde und die korrekte Geschwindigkeit erreicht hat. Informationen zum Ändern der Power Management-Einstellungen der Festplatte finden Sie unter *Using Power Management* in der „Solaris User Collection“ (siehe „Solaris-Dokumentation“ auf Seite 20).

---

# Erste Schritte mit der zusätzlichen vorinstallierten Software

---

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über folgende Themen:

## Desktop System-Software und verwandte Dokumente

- Solaris-Dokumentation
- Sun Blade 2500-Hardware-Dokumentation
- Mozilla
- Solstice DiskSuite und Volume Manager
- Common Desktop Environment (CDE)
- GNOME Desktop Environment
- Apache Server
- Wiederherstellen vorinstallierter Software
- Sichern des vorinstallierten Image auf einer anderen Festplatte

## Kollaborations- und Interoperabilitäts-Software

- Adobe Acrobat Reader

## Productivity-Software

- Sun ONE Engine
- StarOffice

## Entwicklungswerkzeuge

- Sun ONE Studio
- Perl
- Entwicklungswerkzeuge für die Java-Plattform

## Multimedia-Software

- JMStudio
- SunForum

## Wiederherstellen vorinstallierter Software und Sichern des vorinstallierten Image

- Wiederherstellen vorinstallierter Software
- Sichern des vorinstallierten Image auf einer anderen Festplatte

---

# Solaris-Dokumentation



Dokumentationen zur Solaris-Betriebsumgebung finden Sie auf der folgenden Webseite:

<http://docs.sun.com>

Dokumentationen über Solaris auf Sun-Hardware finden Sie auf der folgenden Webseite:

<http://www.sun.com/documentation/>

Klicken Sie auf die folgenden Links:

Hardware Product Categories→Software→Solaris on Sun Hardware

---

# Sun Blade 2500-Hardware-Dokumentation

## Dokumentation auf der Festplatte

Das Handbuch *Sun Blade 2500 Service, Diagnostics, and Troubleshooting Manual* mit verknüpften Multimedia-Service-Anweisungen ist auf Ihrer Festplatte im PDF-Format installiert.

Um das Benutzerhandbuch im PDF-Format anzuzeigen, geben Sie an der Befehlszeile Folgendes ein:

```
/opt/SunBlade2500_Service_Manual/PDF/816-0996.pdf
```

---

**Hinweis** – Um das Dokument anzuzeigen, müssen Sie ggf. Adobe Acrobat Reader installieren. Siehe „Erste Schritte mit Acrobat Reader“ auf Seite 24.

---

## Dokumentation auf CD

Dokumentationen für das Sun Blade 2500-System befinden sich auf der Sun Blade 2500-Hardware-Dokumentations-CD, die mit Ihrem System mitgeliefert wurde. Das Dokument *Verwendung dieser CD* (817-0585) enthält ein Verzeichnis des CD-Inhalts sowie Anweisungen zum Verwenden der *Sun Blade 2500-Hardware-Dokumentations-CD* (705-1079).

Videoanimationen mit dem Namen „ShowMe How“ befinden sich auf der *Sun Blade 2500-Hardware-Dokumentations-CD* (705-1079). In diesen Videoanimationen wird gezeigt, wie Sie DIMM-Module, PCI-Karten, Festplatten und CD- bzw. DVD-ROM-Laufwerke installieren und entfernen.

---

## Mozilla

Mozilla ist der weltweit führende Open Source-Browser für das Internet. Weitere Informationen zu Mozilla finden Sie auf folgender Webseite:

<http://www.mozilla.org/>

## Erste Schritte mit Mozilla

Geben Sie zum Starten von Mozilla in einem Terminal-Fenster Folgendes ein:

```
/usr/dt/bin/mozilla
```

---

# Solstice DiskSuite und Volume Manager

Solstice DiskSuite™ und Volume Manager sind Festplatten- und Speicherverwaltungsanwendungen für die Betriebssystemumgebung Solaris, die hohe Datenverfügbarkeit, verbesserte Datenzuverlässigkeit, erweiterte System- und E/A-Leistung sowie einfache Verwaltung für umfassende Systeme und Festplatten bieten.

## Erste Schritte mit Solstice DiskSuite Solaris 8

Um Solstice DiskSuite zu starten, geben Sie Folgendes ein: `/usr/sbin/metatool`

Weitere Informationen zum Starten der Solstice DiskSuite finden Sie im *Solstice DiskSuite User's Guide* unter der folgenden Adresse:

<http://www.sun.com/documentation/>

Klicken Sie auf die folgenden Links:

Hardware Product Categories→Software→Solaris on Sun Hardware

## Erste Schritte mit Volume Manager auf Solaris 9

Weitere Informationen zum Starten des Solaris Volume Manager finden Sie im *Solaris Volume Manager Administration Guide* unter:

<http://docs.sun.com>

---

# Common Desktop Environment (CDE)

CDE ist die standardmäßige Desktopumgebung sowohl für Solaris 8- als auch Solaris 9-Betriebsumgebungen auf der Sun Blade 2500-Workstation.

Weitere Informationen zu CDE finden Sie in den Solaris User's Collections unter:

<http://www.sun.com/documentation/>

- Solaris Operating Environment→Solaris 8→Solaris 8 User Collection
- Solaris Operating Environment→Solaris 9→Solaris 9 User Collection

---

# GNOME Desktop Environment

GNOME ist eine beliebig verteilbare Desktopumgebung mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Weitere Informationen zu GNOME erhalten Sie auf der folgenden Website:

<http://www.gnome.org/>

## Erste Schritte mit GNOME

Die standardmäßige Desktopumgebung der Sun Blade 2500-Workstation ist CDE. Zur Verwendung von GNOME befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen.

- 1. Melden Sie sich von der CDE-Sitzung ab.**
- 2. Wählen Sie im Anmeldefenster das Menü „Options“.**
- 3. Wählen Sie das Untermenü „Sessions“.**
- 4. Wählen Sie aus dem Menü den Eintrag GNOME aus.**
- 5. Melden Sie sich beim System an.**

---

## Apache Server

Apache Server ist ein herstellerungebundener Webserver, der aufgrund seiner sicheren, leistungsfähigen und erweiterbaren Funktionen dem derzeitigen HTTP-Standard entsprechende Dienste bietet.

# Erste Schritte mit Apache Server

Führen Sie folgende Schritte aus, um den Webserver auf Ihrer Workstation zu aktivieren:

- 1. Melden Sie sich als Superuser (Root) an, indem Sie `su` und das Superuser-Kennwort eingeben.**
- 2. Kopieren Sie die Beispielkonfigurationsdatei `httpd.conf-example` auf `httpd.conf`, indem Sie Folgendes eingeben:**  

```
cp /etc/apache/httpd.conf-example /etc/apache/httpd.conf
```
- 3. Passen Sie die Konfigurationsdatei an Ihre Workstation an. Sie sollten zum Beispiel das HTML-Verzeichnis für Ihre Workstation festlegen.**  
Weitere Informationen finden Sie online im *Apache User's Guide*, den Sie über den Link „Documentation“ auf der folgenden Webseite anzeigen können:

<http://www.apache.org/httpd.html>

- 4. Starten Sie den Webserver-Daemon, indem Sie Folgendes eingeben:**

```
/etc/rc3.d/S50apache start
```

---

# Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader ist eine kostenlose und beliebig verteilbare Software, mit der Sie PDF-Dateien (Portable Document Format) anzeigen und drucken können. Im PDF-Dateiformat werden Dateien entsprechend ihrem ursprünglichen Design angezeigt und gedruckt. Sie benötigen weder die Original-Anwendung noch die Schriftarten, die der Autor bei der Erstellung der Datei verwendet hat.

## Erste Schritte mit Acrobat Reader

Geben Sie zum Installieren von Adobe Acrobat Reader Folgendes ein:

```
/opt/spool/acroread/INSTALL
```

Zum Starten von Adobe Acrobat Reader nach der Installation geben Sie Folgendes ein:

```
/path/bin/acroread
```

wobei *path* das Verzeichnis ist, in welchem Sie Adobe Acrobat Reader installiert haben.

(Der Standard-Installationspfad ist `/opt/Acrobat5`.)

---

# Sun ONE Engine

Die Sun ONE Engine ist auf Ihrer Festplatte vorinstalliert. Lesen Sie vor dem Installieren von Sun ONE Engine die dazugehörigen Dokumente auf der folgenden Webseite:

<http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Software/S1GEEE/index.html>

Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Webseite:

<http://www.sun.com/software/gridware/ds-gridware/index.html>

---

# StarOffice

StarOffice™ ist die optimale Office-Software von Sun Microsystems. StarOffice ist ein leistungsstarkes und umfassendes Office-Paket, in dem Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Grafiken, HTML und Datenbankkomponenten integriert sind.

Zu den Schlüsselfunktionen gehören:

- Stabile und skalierbare, leistungsstarke Office-Werkzeuge, einschließlich Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Grafiken, Web-Publishing und Datenbank-Anwendungen
- Ein plattformübergreifendes Konzept: StarOffice kann unter Solaris (SPARC® und Intel), Microsoft Windows NT, Windows 98, Windows ME, Windows 2000 und Linux ausgeführt werden.
- Interoperabilität mit Microsoft Office: transparente Migration und nahtloser Austausch von Textdateien, Tabellen und Präsentationen
- Eine vollständig integrierte Arbeitsumgebung: Sie verwendet nur einen Arbeitsbereich und ermöglicht dadurch leichten Zugriff, Verwaltung, Bearbeitung und gemeinsame Nutzung von Informationen.
- Integriertes Web-Publishing: leichtes Erstellen von HTML-Webseiten, Design und Veröffentlichung

Produktkomponenten:

- StarOffice Writer: eine universelle Textverarbeitungsanwendung zum Erstellen von Geschäftsbriefen, umfangreichen Textdokumenten und HTML-Seiten mit professionellem Layout

- StarOffice Calc: eine hoch entwickelte Anwendung für anspruchsvolle Tabellenkalkulations-Funktionen, z. B. zum Analysieren von Beträgen, Erstellen von Listen und Anzeigen von Daten
- StarOffice Impress: eine Anwendung für das Erstellen von beeindruckenden und wirkungsvollen Präsentationen
- StarOffice Draw: ein vektororientiertes Zeichenmodul zur Erstellung von dreidimensionalen Abbildungen
- StarOffice Base: ein leistungsstarkes Datenverwaltungs-Werkzeug für das Übertragen von Daten von einem Dokument in ein anderes

## Erste Schritte mit StarOffice

Klicken Sie auf das StarOffice-Symbol auf der Taskleiste des CDE-Desktops, um die vorinstallierte StarOffice-Software zu starten.

Geben Sie zum Starten von StarOffice Folgendes ein:

```
/opt/staroffice7/Sprache/program/soffice
```

Für die Variable *Sprache* kann eine der folgenden Sprachen eingegeben werden: english, french, german, italian, japanese, korean, spanish, swedish, simplified\_chinese oder traditional\_chinese.

Einzelheiten zur Verwendung der StarOffice-Software finden Sie im Hilfesystem der Anwendung.

---

**Hinweis** – Support für StarOffice ist nicht im Lieferumfang Ihrer Sun Blade 2500-Workstation enthalten. StarOffice-Software-Support Services müssen getrennt erworben werden. Neueste Informationen zu StarOffice Support-Services finden Sie auf den folgenden Websites:

<http://www.sun.com/software/star/staroffice/index.html>

<http://www.sun.com/software/star/starsuite/>

---

---

# Sun ONE Studio

Bei Sun ONE Studio, Community Edition, handelt es sich um eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für Java™-Technologieentwickler. Die Sun ONE Studio-Software basiert auf der NetBeans™-Tools-Plattform und bietet den neuesten Stand der Unterstützung für Java und Industriestandards für Enterprise Class-Anwendungen und -Webdienste.

## Erste Schritte mit Sun ONE Studio

Geben Sie zum Installieren von Sun ONE Studio Folgendes ein:

```
/opt/spool/sun-one-studio/ffj_ce_solsparc.bin
```

Weitere Informationen finden Sie auf folgender Webseite:

```
http://www.sun.com/software/sundev/jde/index.html
```

---

# Perl

Perl ist eine Programmiersprache (Skriptsprache), die als Software mit offenem Quellcode erhältlich ist. Die Prozess-, Datei- und Textverarbeitungseinrichtungen von Perl sind besonders gut geeignet für Aufgaben, die schnelles Prototyping, Workstation-Dienstprogramme oder Software-Anwendungen beinhalten.

## Erste Schritte mit Perl

Geben Sie zum Starten von Perl Folgendes ein:

```
/usr/bin/perl
```

Weitere Informationen zur Verwendung von Perl finden Sie in der Online-Dokumentation (Man Pages), indem Sie Folgendes eingeben:

```
man perl
```

---

# Entwicklungswerkzeuge für die Java-Plattform



Die folgenden Sun-Entwicklungswerkzeuge für die Java-Plattform sind auf Ihrer Workstation vorinstalliert.

---

**Hinweis** – Falls Sie die Java-Produkte wiederherstellen müssen, können Sie die aktuellsten Versionen von folgender Webseite herunterladen:

<http://java.sun.com/products/>

---

- Das Java 2 Runtime Environment and Software Development Kit ist unter `/usr/java/` installiert. Weitere Informationen finden Sie auf folgender Webseite:

<http://java.sun.com/products/j2se/>

- Java 3D™ API ist im Java2 SDK verfügbar. Über die Links auf der folgenden Webseite erhalten Sie weitere Informationen:

<http://java.sun.com/products/java-media/3D/>

- Java Plug-In ist ein Plugin für den Netscape-Browser, das vollständige Unterstützung für die Java-Standardsoftware bietet. Weitere Informationen finden Sie auf folgender Webseite:

<http://java.sun.com/products/plugin/>

- Java Media Framework ist unter `/opt/JMF` installiert. Weitere Informationen finden Sie auf folgender Webseite:

<http://java.sun.com/products/java-media/jmf/>

Geben Sie zum Installieren von Java Media Framework Folgendes ein:

```
cd /opt ; /opt/spool/jmf/install
```

- Mit der Java Communications API können plattformunabhängige Kommunikationsanwendungen für Technologien wie Voicemail, Fax und Smartcards geschrieben werden. Weitere Informationen finden Sie auf folgender Webseite:

<http://java.sun.com/products/javacomm/>

---

# JMStudio

JMStudio ist eine eigenständige Java-Anwendung, mit der mithilfe von JMF 2.0 API Daten wiedergegeben, aufgenommen, umgeschlüsselt und geschrieben werden können. JMStudio verwendet JMF RTP API auch zum Senden und Empfangen von Media-Streams über das Netzwerk.

JMStudio ist im Lieferumfang des Entwicklungspakets Java Media Framework enthalten. (Siehe „Entwicklungswerkzeuge für die Java-Plattform“ auf Seite 28.)

Weitere Informationen zu Java Media Framework finden Sie auf der folgenden Website:

Weitere Informationen zu JMStudio finden Sie auf folgender Webseite:

<http://java.sun.com/products/java-media/jmf/2.1.1/jmstudio/jmstudio.html>

## Erste Schritte mit JMStudio

Um JMStudio verwenden zu können, müssen Sie zuerst Java Media Framework installieren. (Siehe „Entwicklungswerkzeuge für die Java-Plattform“ auf Seite 28.)

Geben Sie zum Starten von JMStudio Folgendes ein:

```
/opt/JMF2.1.1/bin/jmstudio
```

---

**Hinweis** – Videoanimationen mit dem Namen „ShowMe How“ befinden sich auf der *Sun Blade 2500-Hardware-Dokumentations-CD (705-1079)*. In diesen Videoanimationen wird gezeigt, wie Sie DIMM-Module, PCI-Karten, Festplatten und CD- bzw. DVD-ROM-Laufwerke installieren und entfernen. Sie können für die Anzeige dieser Animationen JMStudio nutzen.

---

---

# SunForum

SunForum™ ermöglicht die Zusammenarbeit von Kollegen in einem heterogenen Netz aus Sun-Workstations, PCs und Apple-Computern. Mit SunForum können Sie wählen, ob Sie mit einer der folgenden Industriestandard-H.323-Funktionen über Ihr TCP/IP-Netzwerk interagieren möchten:

- Video- und Audiokonferenz zwischen zwei oder mehreren Teilnehmern
- gemeinsam verwendete, systemeigene oder nicht-systemeigene Anwendungen, mit denen PC-Anwendungen auf einem Solaris-Desktop und umgekehrt ausgeführt werden können. Dabei ist es möglich, die Steuerung der Anwendungen den Teilnehmern zur Verfügung zu stellen.
- gemeinsam verwendete Whiteboards, Chatfenster, Zwischenablagen oder Dateien

## Erste Schritte mit SunForum

Geben Sie zum Starten von SunForum Folgendes ein:

```
/opt/SUNWdat/bin/sunforum
```

Auf der folgenden Webseite können Sie weitere Informationen zu SunForum finden oder die aktuellste Version herunterladen:

```
http://www.sun.com/desktop/products/software/sunforum/
```

---

## Wiederherstellen vorinstallierter Software

Ihre Workstation wird mit vorkonfigurierter Solaris-Betriebsumgebung und anderer vorinstallierter Software geliefert. Falls Sie jedoch Ihre Festplatte aus irgendeinem Grund ersetzen müssen, wird die Ersatzfestplatte nicht mit vorkonfigurierter Solaris-Betriebsumgebung oder anderer vorinstallierter Software geliefert.

Es empfiehlt sich, eine vollständige Sicherung der Betriebsumgebung durchzuführen, mit der Sie gegebenenfalls Ihr System wiederherstellen können. Hinweise zur Sicherung Ihrer Betriebsumgebung finden Sie im vorinstallierten *Solaris System Administration Guide*.

Teile der Software, die auf Ihrer Festplatte vorinstalliert ist, können Sie auch mithilfe der CD-ROMs des entsprechenden Solaris Media Kit wiederherstellen. Das Solaris Media Kit enthält Teile der auf Ihrer Workstation vorinstallierten Software. Um Teile der Software wiederherzustellen, müssen Sie möglicherweise Software von den Websites herunterladen, die an den entsprechenden Stellen in diesem Dokument angegeben sind. (Einige Hersteller von Software-Produkten, beispielsweise Netscape, bieten auf Ihren Websites andere Software-Versionen an.)

## Wiederherstellen vorinstallierter Solaris-Software

---

**Hinweis** – Auf Ihrer Sun Blade 2500-Workstation muss Solaris 8 HW 2/04 oder Solaris 9 4/04 oder eine spätere, kompatible Version installiert sein.

---

### 1. Bestellen Sie die Datenträger für die Datensicherung, das Solaris Media Kit.

Möglicherweise haben Sie das Solaris Media Kit bereits zusammen mit Ihrer Workstation bestellt. Wenn Sie das Kit nicht zusammen mit Ihrem System bestellt haben, können Sie das Solaris Media Kit für Ihre Sprache und Solaris-Version bei einem Vertriebsmitarbeiter von Sun bestellen. Weitere Informationen finden Sie auf folgender Webseite:

<http://www.sun.com/software/solaris/binaries/get.html>

### 2. Befolgen Sie die Installationshinweise im Dokument *Start Here*, das zum Lieferumfang des Kits gehört.

Sie können das Solaris-Betriebssystem und so viel zusätzliche Software installieren, wie Sie wünschen.

Weitere Informationen zu Patches erhalten Sie auf der folgenden Website. Von dieser Website können Sie auch Patches herunterladen:

<http://sunsolve.sun.com/>

Die *Sun Blade 2500 Product Notes* können auch Patch- und Software-Versionsinformationen erhalten. Die aktuellsten Versionen der *Sun Blade 2500 Product Notes* finden Sie auf der folgenden Webseite:

<http://www.sun.com/documentation/>

Klicken Sie auf die folgenden Links: Additional Hardware Documentation→Desktop & Workstation→Sun Blade Workstations→Sun Blade 2500.

# Wiederherstellen der Sun Blade 2500-Dokumentation

- 1. Um die Hardware-Dokumentation der Workstation wiederherzustellen, installieren Sie sie von der Sun Blade 2500-Hardware-Dokumentations-CD (705-1079), die Ihrer Workstation beiliegt.**

Folgen Sie den Anweisungen in dem Dokument *Verwendung dieser CD* (817-0585).

## Wiederherstellen anderer Software

Vergewissern Sie sich beim Wiederherstellen anderer Software-Pakete, dass Sie die neuesten Versionen installieren. Nähere Informationen zu den aktuellsten Software-Versionen finden Sie auf den Websites, die an den entsprechenden Stellen in diesem Handbuch angegeben sind.

## Wiederherstellen der StarOffice-Software

Sie können die Community Edition von StarOffice kostenlos von der folgenden Website herunterladen:

<http://openoffice.org/>

Die vollständige Version des Produkts StarOffice erhalten Sie bei Bestellung der Enterprise Edition bei Ihrem StarOffice-Kundendienstberater oder Sun-Vertriebsmitarbeiter.

Auf den folgenden Webseiten können Sie auch die aktuellste Version des vollständigen Installationssatzes bestellen, der die Benutzerdokumentation und die Software auf CD-ROM enthält:

<http://www.sun.com/software/star/staroffice/get/index.html>

<http://www.sun.com/software/star/starsuite/get/index.html>

## Wiederherstellen von Mozilla

Weitere Informationen zum Wiederherstellen von Mozilla finden Sie auf der folgenden Website:

<http://www.sun.com/software/download/>

Klicken Sie auf den Link:

Top 10 Software Downloads

---

# Sichern des vorinstallierten Image auf einer anderen Festplatte

Hinweise zum Sichern von Festplatten finden Sie im *Solaris System Administration Guide*. Das Handbuch erhalten Sie auf der folgenden Website:

<http://docs.sun.com>

Klicken Sie auf die folgenden Links:

- All Solaris Versions→Solaris 8→Solaris 8 System Administrator Collection
- Solaris 9→System Administrator Collection

## Spiegeln der Festplatte

### Solaris 8

Informationen dazu finden Sie in dem Ihrer Solaris-Version entsprechenden *Solstice DiskSuite User's Guide*. In diesem Handbuch wird eine Reihe verschiedener Methoden zur Verwaltung von Festplatten beschrieben.

Weitere Informationen zu Solstice DiskSuite finden Sie im *Solstice DiskSuite User's Guide* unter der folgenden Adresse:

<http://www.sun.com/documentation/>

Klicken Sie auf die folgenden Links:

Solaris Operating Environment→Software→Storage

### Solaris 9

Weitere Informationen zum Starten des Solaris Volume Manager finden Sie im *Solaris Volume Manager Administration Guide* auf:

<http://www.sun.com/documentation/>

Klicken Sie auf die folgenden Links:

Solaris Operating Environment→Solaris 9 4/04→Solaris 9 4/04 System Administrator Collection→Solaris Volume Manager Administration Guide



# Fehlerbehebung und technische Unterstützung

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Fehlerbehebung bei geringfügigen Problemen mit Ihrer Workstation.

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über folgende Themen:

- Fehlerbehebung bei der Sun Blade 2500-Workstation
- Technische Unterstützung

---

## Fehlerbehebung bei der Sun Blade 2500-Workstation

Wenn beim Installieren der Workstation Probleme auftreten, finden Sie in TABELLE 4-1 Anweisungen zur Fehlerbehebung.

TABELLE 4-1 Anweisungen zur Fehlerbehebung

Symptom	Fehlerbehebung
Die Workstation wird eingeschaltet, der Bildschirm jedoch nicht.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ist der Netzschalter des Monitors eingeschaltet?</li><li>2. Ist das Netzkabel des Monitors an der Wandsteckdose angeschlossen?</li><li>3. Ist die Stromzufuhr zur Wandsteckdose intakt? Überprüfen Sie dies durch Anschließen eines anderen Geräts.</li></ol>
Der Startvorgang des Systems wird nach Anzeige der Eingabeaufforderung <code>ok</code> abgebrochen.	Geben Sie an der Eingabeaufforderung <code>ok</code> Folgendes ein: <code>boot</code> Wenn das System immer noch nicht gestartet wird, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator oder an ein Sun Service Support Center.

TABELLE 4-1 Anweisungen zur Fehlerbehebung (*Fortsetzung*)

Symptom	Fehlerbehebung
CDs oder DVDs werden nicht ausgeworfen, wenn Sie auf die Auswurf-taste drücken.	<p><b>Maßnahmen auf Benutzerebene</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur. Das Laufwerk befindet sich eventuell im Energiesparmodus.</li> <li>2. Versuchen Sie, die CD mithilfe der Auswurf-taste aus dem Medienlaufwerk auszuwerfen.</li> <li>3. Geben Sie in einem Terminal-Fenster Folgendes ein: <code>eject cdrom</code></li> <li>4. Falls Schritt 3 zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führt, überprüfen Sie, ob die CD bereits geladen ist. Geben Sie in einem Terminal-Fenster Folgendes ein: <code>df   grep cdrom</code> Wenn die CD geladen ist, wird der folgende Text o. ä. angezeigt: <code>/cdrom/wzi-2230 (/vol/dev/dsk/c0t2d0/wzi-2230): 0 blocks 0 files</code></li> <li>5. Entladen Sie die CD, indem Sie Folgendes eingeben: <code>umount</code> <i>sowie die Befehlsausgabe in Klammern oben</i>. Im oben angeführten Beispiel ist <code>wzi-2230</code> der Bereitstellungspunkt. In diesem Fall würde Ihre Eingabe folgendermaßen aussehen: <code>umount /vol/dev/dsk/c0t2d0/wzi-2230</code></li> <li>6. Geben Sie folgenden Befehl ein: <code>eject cdrom</code></li> </ol> <p><b>Alternativmaßnahme für Medien-CDs</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie folgende Menüoptionen: Workspace Menu→Folders→Open CDROM Daraufhin sollte das File Manager-Fenster angezeigt werden.</li> <li>2. Wählen Sie die folgenden Menüoptionen: File→Eject</li> <li>3. Wenn die CD nicht ausgeworfen wird, schließen Sie das CD-Verzeichnis, indem Sie in einem Terminal-Fenster Folgendes eingeben: <code>cd</code></li> <li>4. Versuchen Sie erneut, die CD über das File Manager-Fenster auszuwerfen. Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator oder ein Sun Service Support Center.</li> </ol> <p><b>Notfallmaßnahmen für alle CDs auf Systemadministratorebene</b></p> <p>Beenden Sie als Superuser den Daemon <code>vold</code>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie ein Terminal-Fenster.</li> <li>2. Geben Sie als Superuser Folgendes ein: <code>/etc/init.d/volmgt stop</code></li> <li>3. Drücken Sie die Auswurf-taste auf dem Medien-Player.</li> </ol> <p><b>Hinweis:</b> Um eine andere CD zu laden, müssen Sie <code>vold</code> durch Eingabe des folgenden Befehls neu starten: <code>/etc/init.d/volmgt start</code></p> <p><b>Wenn die CD durch Ausführen des Schrittes 3 nicht ausgeworfen wurde, führen Sie Folgendes aus:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehren Sie zur Eingabeaufforderung <code>ok</code> zurück.</li> <li>2. Drücken Sie die Auswurf-taste.</li> </ol> <p>Wenn die CD dadurch immer noch nicht ausgeworfen wird, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Verkabelung oder anderer Hardware vor. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Sun Service Support Center.</p>

TABELLE 4-1 Anweisungen zur Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Symptom	Fehlerbehebung
Auf dem Bildschirm werden keine Videodateien angezeigt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ist das Monitorkabel mit dem Grafikbeschleuniger verbunden?</li> <li>2. Funktioniert der Monitor, wenn Sie ihn an ein anderes System anschließen?</li> <li>3. Funktioniert ein anderer Monitor, wenn Sie ihn an das System anschließen?</li> <li>4. Überprüfen Sie, ob die OpenBoot™ PROM-Standard Einstellungen korrekt festgelegt wurden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halten Sie den Netzschalter 4 Sekunden lang gedrückt, um das System auszuschalten.</li> <li>• Warten Sie weitere 4 Sekunden und schalten Sie das System wieder ein.</li> <li>• Sobald der Netzschalter anfängt zu blinken, müssen Sie den Netzschalter schnell hintereinander zweimal drücken. Daraufhin wird die Eingabeaufforderung <code>ok</code> angezeigt und das System in den sicheren NVRAM-Modus versetzt.</li> <li>• Überprüfen Sie folgende OpenBoot PROM-Parameter: <code>output-device</code> muss auf <code>screen</code> und <code>input-device</code> auf <code>keyboard</code> gesetzt sein.</li> <li>• Falls die Eingabeaufforderung <code>ok</code> nicht angezeigt wird oder das Ändern der Einstellung <code>output-device</code> kein Ergebnis mit sich bringt, wenden Sie sich an ein Sun Service Support Center.</li> </ul> </li> </ol>
Die Workstation wird beim Betätigen des Netzschalters an der Vorderseite nicht eingeschaltet.	<p>Notieren Sie folgende Szenarien für den Fall, dass Sie sich an die technische Unterstützung wenden müssen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leuchtet die Anzeige auf dem Netzschalter an der Vorderseite des Systems auf? (Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an das System und eine geerdete Steckdose angeschlossen ist.)</li> <li>2. Ist die Stromzufuhr zur Wandsteckdose intakt? Überprüfen Sie dies durch Anschließen eines anderen Geräts.</li> <li>3. Ertönt beim Einschalten des Systems ein Signalton? (Stellen Sie sicher, dass die Tastatur angeschlossen ist.)</li> <li>4. Überprüfen Sie das System mithilfe einer anderen, funktionierenden Tastatur. Ertönt beim Anschließen der Tastatur und Einschalten des Systems ein Signalton?</li> <li>5. Wird der Monitor innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten synchronisiert? (Die grüne Anzeige am Monitor hört auf zu blinken und leuchtet durchgehend.)</li> </ol> <p><b>Hinweis:</b> Wenn der Monitor zwar synchronisiert wird, die Eingabeaufforderung <code>ok</code> oder das Anmeldefenster aber nicht angezeigt wird, ist möglicherweise der POST des Systems fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an ein Sun Service Support Center.</p> <p>Wenn der POST des Systems erfolgreich abgeschlossen und die Eingabeaufforderung <code>ok</code> angezeigt, Solaris aber nicht gestartet wird, geben Sie folgenden Befehl ein: <code>boot</code></p>
Die Tastatur bzw. Maus reagiert nicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie, ob das Maus- und Tastaturkabel an die integrierten <i>USB 1.1-Anschlüsse</i> der Workstation angeschlossen sind. (Schließen Sie Maus und Tastatur nicht an die <i>USB-Anschlüsse der IEEE 1394- und USB 2.x-Karten</i> an.)</li> <li>2. Stellen Sie sicher, dass die Workstation eingeschaltet und die Netzkontrollleuchte an der Vorderseite leuchtet.</li> </ol>
Die Workstation scheint sich im Energiesparmodus zu befinden, die Netzkontrollleuchte blinkt jedoch nicht.	Die Netzkontrollleuchte blinkt nur dann, wenn sich alle Workstation-Komponenten im Energiesparmodus befinden. Möglicherweise ist ein Bandlaufwerk an Ihre Workstation angeschlossen. Da Bandlaufwerke nicht in den Energiesparmodus gesetzt werden können, blinkt die Netzkontrollleuchte nicht.

TABELLE 4-1 Anweisungen zur Fehlerbehebung (*Fortsetzung*)

Symptom	Fehlerbehebung
Eine Anwendung ist abgestürzt und reagiert nicht.	<p><b>Maßnahme 1: Verwenden der Host-Workstation</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie in der CDE-Symboleiste die folgenden Menüoptionen: Tools→Process</li> <li>2. Wählen Sie im Process Manager-Fenster folgende Option: Find Process</li> <li>3. Wählen Sie den Vorgang aus, der nicht reagiert. Der Name der Anwendung bzw. des Vorgangs wird in der Spalte „Command“ angezeigt.</li> <li>4. Wählen Sie im Menü „Process Manager“ folgende Optionen: Process→Kill Process</li> </ol> <p><b>Hinweis:</b> Möglicherweise können Sie sich auch von einer anderen Workstation aus anmelden und dieselben Befehle der Benutzeroberfläche verwenden, um Anwendungen zu speichern und zu schließen bzw. zu beenden.</p> <p><b>Maßnahme 2: Verwenden eines Terminal-Fensters auf Ihrer eigenen Workstation</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geben Sie zum Feststellen der ID-Nummer des nicht reagierenden Vorgangs folgenden Befehl ein: <code>ps -ef   grep Vorgangsname</code></li> </ol> <p><b>Hinweis:</b> Beenden Sie zunächst die letzte vor dem Systemabsturz verwendete Anwendung und beenden Sie gegebenenfalls alle zuletzt verwendeten Anwendungen in umgekehrt chronologischer Reihenfolge.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Geben Sie zum Beenden des Vorgangs Folgendes ein: <code>kill -9 Vorgangs-ID</code></li> </ol> <p><b>Maßnahme 3: Verwenden einer Fernanmeldung oder Telnet</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie ein Terminal-Fenster einer anderen Workstation und geben Sie einen der beiden folgenden Befehle ein:  <code>rlogin hostname</code>  oder <code>telnet hostname</code></li> <li>2. Geben Sie Ihre Anmelde-ID und das Kennwort ein.</li> <li>3. Geben Sie im Terminal-Fenster Folgendes ein: <code>ps -ef   grep Vorgangsname</code></li> <li>4. Beenden Sie die gewünschten Vorgänge. Geben Sie den Namen der letzten Anwendung ein, die Sie vor dem Systemabsturz verwendet haben.  Geben Sie folgenden Befehl ein: <code>kill -9 process ID</code>  Nachdem Sie die Vorgänge der zuletzt verwendeten Anwendung beendet haben, überprüfen Sie, ob das System wieder funktionsfähig ist. Andernfalls fahren Sie mit dem Beenden von Vorgängen fort, bis das System wieder betriebsbereit ist oder Sie es abschalten und neu starten können.</li> </ol> <p><b>VORSICHT:</b> Stellen Sie sicher, dass Sie sich vom entfernten System abgemeldet haben. Wenn Sie das Terminal-Fenster nicht ordnungsgemäß verlassen, können andere Benutzer möglicherweise auf Ihr System zugreifen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Geben Sie an der entfernten Workstation <code>exit</code> ein und schließen Sie das Terminal-Fenster.</li> </ol>

TABELLE 4-1 Anweisungen zur Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Symptom	Fehlerbehebung
Während des Startvorgangs zeigt das System eine Netzwerk-Fehlermeldung an.	<p>Führen Sie beim Auftreten der folgenden Fehlermeldungen die unten stehenden Schritte aus:</p> <p>Warning: timed out waiting for NIS to come up :Timeout waiting for ARP/RARP packet</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senden Sie von einem entfernten System ein Ping-Signal an Ihre Workstation, indem Sie Folgendes eingeben: <code>ping Hostname</code></li> <li>2. Überprüfen Sie gemeinsam mit dem Systemadministrator, ob das Netzwerk betriebsbereit ist.</li> <li>3. Ist das Ethernet-Kabel mit der Workstation und der Wandsteckdose bzw. dem Router verbunden?</li> <li>4. Versuchen Sie, ein anderes Ethernet-Kabel zu verwenden. Ist das Kabel in Ordnung?</li> <li>5. Wenn durch Austauschen des Kabels das Problem nicht behoben wird, gehen Sie zur Eingabeaufforderung <code>ok</code> und überprüfen Sie die OpenBoot PROM-Einstellungen. Bei den meisten Systemen sollte <code>diag-switch? = false</code> und <code>boot-device auf disk net</code> gesetzt sein. Weitere Informationen zu OpenBoot PROM-Einstellungen erhalten Sie im <i>Sun Blade 2500 Service, Diagnostics, and Troubleshooting Manual</i>, 816-0996, oder bei einem Sun Service Support Center.</li> </ol>
Workstation-Absturz: Maus bzw. Tastatur und sämtliche Anwendungen reagieren nicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Versuchen Sie, von einer anderen Workstation im Netzwerk aus auf Ihr System zuzugreifen.</li> <li>2. Geben Sie in ein Terminal-Fenster Folgendes ein: <code>ping Hostname</code></li> <li>3. Wenn Sie keine Antwort erhalten, melden Sie sich mithilfe von <code>telnet</code> oder <code>rlogin</code> von einer entfernten Workstation bei Ihrem System an und senden Sie erneut ein Ping-Signal.</li> <li>4. Versuchen Sie, so lange Vorgänge zu beenden, bis das System wieder reagiert. (Siehe auch „Eine Anwendung ist abgestürzt und reagiert nicht“ in dieser Tabelle.)</li> </ol> <p>Falls diese Maßnahmen nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen, versuchen Sie Folgendes:</p> <p><b>Vorsicht:</b> Nur erfahrene Systemadministratoren sollten den Stop-Befehl verwenden. Bei der Verwendung von „Stop“-Befehlen gehen möglicherweise Kerndateiabzüge verloren, wodurch die Diagnose von Systemfehlern äußerst schwierig wird.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie „Stop-A“. Wenn das System reagiert, wird die Eingabeaufforderung <code>ok</code> angezeigt.</li> <li>2. Versuchen Sie, einen Kerndateiabzug zu erzwingen. Geben Sie an der Eingabeaufforderung <code>ok</code> folgenden Befehl ein: <code>sync</code></li> </ol> <p><b>Hinweis:</b> Der Standardspeicherort eines Kerndateiabzugs ist folgender: <code>/var/crash/Hostname</code></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Das Sun Service Support Center fordert möglicherweise die Kerndatei zur Feststellung des Root-Cause an.</li> </ol> <p>Falls diese Maßnahmen nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen, versuchen Sie Folgendes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie den Netzschalter, um das System abzuschalten.</li> <li>2. Warten Sie 20 bis 30 Sekunden und schalten Sie das System wieder ein.</li> </ol> <p><b>Hinweis:</b> Beim erneuten Einschalten des Systems müssen Sie möglicherweise <code>fsck</code> ausführen, um beschädigte Links zu reparieren. Wenn das System immer noch nicht ordnungsgemäß betrieben werden kann, wenden Sie sich an den Sun Service Support.</p>
<p>Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Handbuch <i>Sun Blade 2500 Service, Diagnostics, and Troubleshooting Manual</i> (816-0996).</p>	

# Technische Unterstützung

TABELLE 4-2 Sun-Webseiten und Telefonnummern

Sun Blade 2500-Workstation-Dokumente und -Unterstützungsressourcen	URL oder Telefonnummer
PDF-Dateien aller aktuellen Sun Blade 2500-Dokumente. Zu den wichtigsten Dokumenten gehören folgende: <i>Sun Blade 2500 Service, Diagnostics, and Troubleshooting Manual</i> , 816-0996 <i>Sun Blade 1500 Erste Schritte</i> , 816-7565 <i>Sun Blade 2500 Product Notes</i> , 816-1001	<a href="http://www.sun.com/documentation/">http://www.sun.com/documentation/</a> Klicken Sie auf die folgenden Links: Desktops & Workstations→Sun Blade Workstations. Klicken Sie auf den Sun Blade 2500-Link.
Hier finden Sie Dokumente zu Solaris und anderen Software-Paketen. Darüber hinaus finden Sie hier auch einige Dokumente zur Sun Blade 2500-Workstation. Diese Webseite verfügt über ausgedehnte Suchfunktionen.	<a href="http://docs.sun.com/">http://docs.sun.com/</a>
Finden Sie hier Solaris-Informationen auf der Sun Hardware-Dokumentationsseite.	<a href="http://www.sun.com/documentation/">http://www.sun.com/documentation/</a> Klicken Sie auf die folgenden Links: Hardware Product Categories→Software→Solaris on Sun Hardware.
Garantieleistungen und Kontakte für Unterstützungsverträge. Links zu weiteren Serviceleistungen.	<a href="http://www.sun.com/service/online/">http://www.sun.com/service/online/</a>
Diskussions- und Fehlerbehebungsforen.	<a href="http://supportforum.sun.com/">http://supportforum.sun.com/</a>
Unterstützung, Diagnosewerkzeuge und Warnhinweise für alle Sun-Produkte.	<a href="http://www.sun.com/bigadmin/">http://www.sun.com/bigadmin/</a>
SunSolve™ enthält Links zu Software-Patches, eine Auflistung von Systemspezifikationen, Informationen zu Fehlerbehebung und Wartung sowie andere Werkzeuge.	<a href="http://www.sunsolve.sun.com/handbook_pub/">http://www.sunsolve.sun.com/handbook_pub/</a>
Auflistung der Garantieleistungen für alle Sun-Produkte.	<a href="http://www.sun.com/service/support/warranty/">http://www.sun.com/service/support/warranty/</a>
Telefonnummern für Sun Service Support.	1-800-872-4786 (1-800-USA-4Sun), wählen Sie Option 1.
Auf der folgenden Webseite finden Sie die Telefonnummern für den internationalen Sun Service Support.	<a href="http://www.sun.com/service/contacting/solution.html">http://www.sun.com/service/contacting/solution.html</a>