



Solaris™ 8 2/04: Guida alle piattaforme hardware Sun™

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

N. di parte: 817-4548-10
Febbraio 2004, revisione A

Per inviare commenti su questo documento: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tutti i diritti riservati.

Sun Microsystems, Inc. detiene i diritti sulla proprietà intellettuale relativi alla tecnologia incorporata in questo prodotto. In particolare, e senza limitazioni, tali diritti possono includere uno o più dei brevetti statunitensi elencati all'indirizzo <http://www.sun.com/patents> e uno o più brevetti addizionali o domande di brevetto negli Stati Uniti e altri paesi.

Questo prodotto o documento è protetto da copyright ed è distribuito sotto licenze che ne limitano l'uso, la copia, la distribuzione e la decompilazione. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, in qualunque forma o con qualunque mezzo, senza la previa autorizzazione scritta di Sun e dei suoi eventuali concessionari di licenza. I prodotti software di terze parti, incluse le tecnologie dei font, sono protetti da copyright e concessi in licenza dai fornitori Sun.

Alcune parti di questo prodotto possono derivare dai sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. UNIX è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi ed è distribuito su licenza esclusivamente da X/Open Company, Ltd. Per Netscape Communicator™, è applicabile quanto segue: Copyright 1995 Netscape Communications Corporation. Tutti i diritti riservati.

Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, Solaris, AnswerBook, Netra, SunVTS, SunFDDI, Sun HSI/P, Sun HSI/S, SunForum, Sun ATM, Java 3D, Sun Blade, Sun Fire e Sun Enterprise sono marchi, marchi registrati o marchi di servizio di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. I prodotti con marchio SPARC sono basati su un'architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc.

Il logo Adobe® e il logo PostScript sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems, Incorporated.

Le interfacce utente grafiche OPEN LOOK e Sun™ sono state sviluppate da Sun Microsystems, Inc per i suoi utenti e concessionari.

Sun riconosce gli sforzi innovativi di Xerox nella ricerca e lo sviluppo del concetto di interfaccia visiva o grafica per l'industria informatica. Sun è titolare di una licenza non esclusiva di Xerox per la GUI Xerox; tale licenza copre anche le licenze Sun che implementano le GUI OPEN LOOK e che sono conformi agli accordi stipulati con Sun.

Per SunForum™ 3.1, è applicabile il seguente avviso: Copyright© DATA CONNECTION LIMITED 2000; TELES AG 2000; parti di questo software sono tutelate da copyright© 1996-1998 RADVision Ltd. DATA CONNECTION è un marchio registrato di DATA CONNECTION LIMITED negli Stati Uniti e in altri paesi.

Per OpenGL 1.3: OpenGL® è un marchio registrato di Silicon Graphics, Inc negli Stati Uniti e in altri paesi.

Per Sun Enterprise™ 10000 COD: derivato da RSA Data Security, MD5 Message Digest Algorithm

QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE, INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UN DETERMINATO SCOPO, O NON VIOLAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE.



Carta
riciclabile



Adobe PostScript

Sommario

Prefazione ix

1. Installazione del software dal CD di Solaris 1

Installazione automatica di Solaris 1

Piattaforme supportate 2

Kernel a 32 bit come impostazione predefinita sui sistemi UltraSPARC a 200 MHz
o inferiori 6

Supporto del kernel di sistema 7

Schede grafiche supportate 7

2. Installazione del software dal CD Solaris Software Supplement 9

Installazione del software del CD Supplement 11

Prima di installare il software del CD Supplement 11

Installazione del software del CD Supplement con Solaris Web Start 2.0 12

Installazione del software del CD Supplement su un sistema standalone
con pkgadd 12

Validation Test Suite Software (SunVTS Software) 16

Package di SunVTS 17

Installazione di SunVTS 17

Uso di SunVTS 17

OpenGL	17
Piattaforme supportate	18
Eliminazione dei vecchi package	18
Package di OpenGL	19
Installazione di OpenGL	19
Dopo l'installazione dei package	20
Rendering locale lento	21
Attivatore di file PC	22
Utenti cui è destinato il prodotto	22
Cos'è l'Attivatore di file PC?	22
Requisiti di installazione dell'Attivatore di file PC	22
Requisiti di sistema	22
Installazione dell'Attivatore di file PC	23
Configurazione dell'Attivatore di file PC	24
Uso dell'Attivatore di file PC	26
Operazioni con i file Windows	26
Altre caratteristiche	28
Accesso alla Guida per l'Attivatore di file PC	28
Sun Remote System Control per server Sun	29
Software Lights Out Management (LOM)	29
SunForum	30
Installazione di SunForum	30
Guida in linea	30
Driver delle schede di rete inclusi nel CD Supplement	31
Installazione dei driver	31
Note sulla piattaforma per i driver delle schede di rete	31
Configurazione delle VLAN	32

API Java 3D 1.3.1	34
Dipendenze di installazione	34
Installazione di API Java 3D 1.3.1	34
Software Sun Enterprise 10000 SSP	34
Software Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0	34
Software Netra ct Platform	35
Installazione del firmware per il backplane FC-AL di Sun Fire 880	35
Framework USBA 1.0	36
3. Documentazione disponibile sul CD Supplement	37
Set di AnswerBook2	37
Installazione dei set di AnswerBook Solaris 8 2/04	37
Package di AnswerBook di Solaris 8 2/04	38
Set di AnswerBook Solaris 8 2/04 su hardware Sun	38
Set di AnswerBook Sun Enterprise 10000 SSP	40
Set di AnswerBook Alternate Pathing	40
Set di AnswerBook Capacity On Demand	40
Package delle pagine man Sun Computer Systems	41
Uso delle pagine man Sun Computer Systems	42
Altri documenti contenuti nel CD Computer Systems Supplement	42
HTML, PDF, PostScript e altri format	42
4. Aggiornamento della Flash PROM sui sistemi Ultra 1, Ultra 2, Ultra 450 e Sun Enterprise 450	45
Individuazione della necessità di aggiornare la Flash PROM	45
Aggiornamento della Flash PROM	47
Cattura delle impostazioni delle variabili di configurazione	48
Impostazione dell'abilitazione alla scrittura della Flash PROM	49
Prima di aggiornare la Flash PROM	53

Ripristino da un'interruzione di corrente durante l'aggiornamento della Flash PROM	56
Sistemi Sun Ultra 1 e Ultra 2, sistemi Sun Enterprise 450, workstation Sun Ultra 450	57
Ripristino delle variabili di configurazione della NVRAM	59
Messaggi di errore	61
Errore Retained Page/mmap Failure	61
Posizione dei jumper della Flash PROM sui sistemi Sun Enterprise 450 e le workstation Ultra 450	62
5. Aggiornamento della Flash PROM sui sistemi Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00 e 6x00	65
Individuazione della necessità di aggiornare la Flash PROM	65
Aggiornamento della Flash PROM	67
Procedura di aggiornamento della Flash PROM	67
Cattura delle impostazioni delle variabili di configurazione	68
Abilitazione alla scrittura della Flash PROM	69
Prima di aggiornare la Flash PROM	70
Posizione dei jumper della Flash PROM sui server Sun Enterprise	79
Installazione del jumper P0601	79
Ripristino da un'interruzione di corrente durante l'aggiornamento della Flash PROM	81
Sistemi Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00 e 6x00	82
6. Power Management su hardware Sun	87
Piattaforme supportate e distinzioni di sistemi	87
Distinzioni di architettura di sistema e impostazioni predefinite	89
Problemi dei sistemi SPARCstation 4	89

7. Alternate Pathing 2.3.1 sui server Sun Enterprise	91
Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento	91
Esecuzione dell'installazione iniziale di AP	95
Patch ssd	95
Installazione della raccolta di AnswerBook2 AP 2.3.1	104
Raccolta di AnswerBook2 AP 2.3.1	104
Operazioni preliminari all'esecuzione di un aggiornamento di AP	106
Backup del server	107
Voci di database AP non registrate	107
Consultazione di altra documentazione software	107
Aggiornamento simultaneo del software AP e Solaris	108
Esecuzione di un aggiornamento di AP	109
8. Procedure di emergenza di OpenBoot	115
Procedure di emergenza di OpenBoot per i sistemi con tastiere standard (non USB)	115
Procedure di emergenza di OpenBoot per i sistemi con tastiere USB	116
Stop-A	116
Equivalente di Stop-N	116
Funzionalità Stop-F	117
Funzionalità Stop-D	118
A. Package localizzati sul CD Supplement	119
Package localizzati in giapponese	119
Package localizzati in tedesco	121
Package localizzati in italiano	122
Package localizzati in francese	123
Package localizzati in spagnolo	124
Package localizzati in svedese	125

Package localizzati in cinese tradizionale 126

Package localizzati in cinese semplificato 127

Package localizzati in coreano 128

Indice analitico 129

Prefazione

Il manuale *Solaris 8 2/04: Guida alle piattaforme hardware Sun* contiene informazioni importanti sull'hardware di Sun™ supportato dall'ambiente operativo Solaris™ 8 2/04.

Questo manuale:

- Contiene istruzioni per l'installazione di Solaris 8 2/04 su piattaforme specifiche
- Descrive il software contenuto nel CD Solaris Software Supplement e spiega come installare i prodotti
- Descrive le procedure per l'aggiornamento della Flash PROM necessarie per rendere possibile l'uso delle funzionalità a 64 bit su alcuni sistemi
- Descrive i requisiti hardware e software per l'utilizzo di Power Management™

Nota – Per istruzioni generali sull'installazione dell'ambiente operativo Solaris 8 2/04, consultare il [Capitolo 1](#). Per informazioni sull'installazione del software contenuto nel CD Solaris Software Supplement e sull'hardware supportato, vedere il [Capitolo 2](#).

Dove trovare le informazioni per l'installazione

Solaris 8 2/04 viene distribuito su tre CD o su un unico DVD:

- I CD Solaris 8 2/04 SPARC™ Platform Edition (che verranno chiamati da qui in avanti i CD di Solaris)
- CD Solaris Software Supplement (chiamato da qui in avanti il CD Supplement).

Prima dell'installazione di Solaris 8 2/04, vedere la [TABELLA P-1](#), che elenca i manuali contenenti le informazioni generali riguardanti l'installazione, mentre la [TABELLA P-2](#) indica le sezioni che contengono informazioni di installazione specifiche.

Nota – Tutta la documentazione su Solaris e sui requisiti dei sistemi SPARC si trova sul CD Documentation. La documentazione specifica sull'hardware Sun si trova sul CD Supplement. Alcuni dei prodotti in dotazione contengono una propria documentazione sul rispettivo CD.

TABELLA P-1 Documentazione di riferimento

Nome	Descrizione
<i>Solaris 8 Iniziate da qui</i>	È il manuale di installazione primario per questa release dell'ambiente operativo Solaris, contenuto nel CD Documentation.
<i>Solaris Advanced Installation Guide</i>	Contiene ulteriori informazioni sull'installazione dell'ambiente operativo Solaris su sistemi server.

TABELLA P-2 Informazioni di installazione specifiche

Se desidera	Vedere
Ottenere maggiori informazioni su nuovi prodotti e periferiche	Capitolo 2 di questo manuale
Ottenere informazioni aggiornate	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Supplemento per l'hardware Sun alle note su Solaris 8 2/04</i>2. <i>Note sulla versione Solaris 8 2/04</i>3. Note sul prodotto fornite con la piattaforma hardware Sun
Iniziare il processo di installazione dai CD di Solaris	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Solaris 8 2/04: Guida alle piattaforme hardware Sun</i>2. <i>Guida all'installazione di Solaris 8 (Edizione per piattaforma SPARC)</i>
Installare il software per la propria piattaforma o periferica dal CD Solaris Software Supplement	Capitolo 2 di questo manuale
Aggiornare la Flash PROM per il funzionamento a 64 bit	Capitolo 4 e Capitolo 5 di questo manuale
Installare un AnswerBook™ dal CD Solaris Software Supplement	Capitolo 3 di questo manuale

Organizzazione del manuale

Questo manuale è strutturato nel modo seguente:

Il [Capitolo 1](#) completa le informazioni della scheda *Iniziate da qui* di Solaris 8 con istruzioni aggiuntive per l'installazione o l'aggiornamento a Solaris 8 2/04 su specifiche piattaforme e opzioni hardware Sun. Elenca inoltre l'hardware Sun supportato

Il [Capitolo 2](#) spiega come installare il software per le piattaforme e le opzioni hardware di Sun e descrive il software a valore aggiunto fornito agli utenti di hardware Sun.

Il [Capitolo 3](#) descrive l'ubicazione e il formato della documentazione disponibile sul CD Computer Systems Supplement.

Il [Capitolo 4](#) descrive la procedura di aggiornamento della PROM per il funzionamento a 64 bit sui sistemi Ultra™ 1, Ultra 2, Ultra 450 e Sun Enterprise 450.

Il [Capitolo 5](#) descrive la procedura di aggiornamento della Flash PROM per il funzionamento a 64 bit sui sistemi Sun Enterprise™ 3x00, 4x00, 5x00 e 6x00.

Il [Capitolo 6](#) descrive i requisiti hardware e software per l'utilizzo del software Power Management su hardware Sun.

Il [Capitolo 7](#) descrive l'installazione del software Alternate Pathing.

Il [Capitolo 8](#) descrive le nuove procedure di emergenza di OpenBoot™ per alcuni sistemi.

Nota – Le informazioni precedentemente disponibili in questo documento riguardanti i sistemi Sun Fire 6800/4810/4800/3800 sono ora contenute nei documenti *Sun Fire 6800/4810/4800/3800 Systems Platform Administration Manual* e *Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual*.

Convenzioni tipografiche

Tipo di carattere*	Uso	Esempio
AaBbCc123	Nomi di comandi, file e directory; output del computer sullo schermo	Aprire il file <code>.login</code> . Usare <code>ls -a</code> per visualizzare tutti i file. sistema% Nuovi messaggi.
AaBbCc123	Caratteri digitati dall'utente, in contrasto con l'output del computer sullo schermo	<pre>sistema% su Password:</pre>
<i>AaBbCc123</i>	Titoli di manuali, termini nuovi o parole particolarmente importanti nel contesto. Variabili dei comandi: da sostituire con nomi o valori reali.	Vedere il Capitolo 6 del <i>Manuale utente</i> . Queste opzioni sono dette <i>classi</i> . Per cancellare un file, digitare rm <i>nome_file</i> .

* Le impostazioni del browser in uso potrebbero differire da quelle indicate.

Accesso alla documentazione Sun

Un'ampia selezione della documentazione Sun, tra cui le versioni localizzate, è disponibile per la stampa, la visualizzazione e l'acquisto all'indirizzo:

<http://www.sun.com/documentation>

Inviateci i vostri commenti

Sun desidera migliorare la sua documentazione e accetta di buon grado commenti e suggerimenti. Potete inoltrare i vostri commenti all'indirizzo:

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Si raccomanda di specificare il titolo e il numero di parte del documento.

Solaris 8 2/04: Guida alle piattaforme hardware Sun, numero di parte 817-4548-10.

Installazione del software dal CD di Solaris

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- “Installazione automatica di Solaris” a pagina 1
- “Piattaforme supportate” a pagina 2
- “Kernel a 32 bit come impostazione predefinita sui sistemi UltraSPARC a 200 MHz o inferiori” a pagina 6
- “Supporto del kernel di sistema” a pagina 7
- “Schede grafiche supportate” a pagina 7

Nota – Per le istruzioni iniziali di installazione di questa release di Solaris, consultare il documento *Iniziate da qui* fornito con i dischi.

Installazione automatica di Solaris

Per installare o effettuare l'aggiornamento a Solaris 8 sull'hardware Sun riportato nella [TABELLA 1-1](#) non sono richieste procedure o istruzioni particolari. Se si desidera eseguire un'installazione automatica dell'ambiente operativo Solaris 8 2/04 su hardware Sun, vedere il manuale *Solaris Advanced Installation Guide*.

Piattaforme supportate

Per eseguire una delle operazioni seguenti, è necessario conoscere l'architettura del sistema (il gruppo di piattaforme):

- configurazione di un server di boot in una sottorete
- aggiunta di client per l'installazione in rete (standalone, server, dataless, diskless).

Il nome della piattaforma è necessario anche per creare un file di regole da utilizzare con un'installazione JumpStart™ personalizzata.

La [TABELLA 1-1](#) mostra i nomi e i gruppi delle diverse piattaforme hardware Sun.

TABELLA 1-1 Nomi delle piattaforme per i sistemi Sun

Sistema	Nome piattaforma	Gruppo piattaforma	Solo 32 bit*	32 e 64-bit†	Solo 64 bit‡
Sistemi workstation					
Sun Blade™ 100	SUNW,Sun-Blade-100	sun4u			X
Sun Blade 150	SUNW,Sun-Blade-100	sun4u			X
Sun Blade 1000	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u			X
Sun Blade 1500	SUNW,Sun-Blade-1500	sun4u			X
Sun Blade 2000	SUNW,Sun-Blade-1000	sun4u			X
Sun Blade 2500	SUNW,Sun-Blade-2500	sun4u			X
Ultra™ 1	SUNW,Ultra-1	sun4u		X	
Ultra 2	SUNW,Ultra-2	sun4u		X	
Ultra 5	SUNW,Ultra-5_10	sun4u		X	
Ultra 10	SUNW,Ultra-5_10	sun4u		X	
Ultra 30	SUNW,Ultra-30	sun4u		X	
Ultra 60	SUNW,Ultra-60	sun4u		X	
Ultra 80	SUNW,Ultra-80	sun4u		X	
Ultra 450	SUNW,Ultra-4	sun4u		X	
SPARCstation™ 4	SUNW,SPARCstation-4	sun4m	X		
SPARCstation 5	SUNW,SPARCstation-5	sun4m	X		
SPARCstation 10	SUNW,SPARCstation-10	sun4m	X		

TABELLA 1-1 Nomi delle piattaforme per i sistemi Sun (*Continua*)

Sistema	Nome piattaforma	Gruppo piattaforma	Solo 32 bit [†]	32 e 64-bit [†]	Solo 64 bit [‡]
SPARCstation 20	SUNW,SPARCstation-20	sun4m	X		
SPARCclassic	SUNW,SPARCclassic	sun4m	X		
SPARCstation LX	SUNW,SPARCstation-LX	sun4m	X		
SPARCstation LX+	SUNW,SPARCstation-LX+	sun4m	X		
Server entry level/workgroup					
Sun Fire V880	SUNW,Sun-Fire-880	sun4u			X
Sun Fire V480	SUNW,Sun-Fire-480	sun4u			X
Sun Fire V440	SUNW,Sun-Fire-V440	sun4u			X
Sun Fire 280R	SUNW,Sun-Fire-280R	sun4u			X
Sun Fire V250	SUNW,Sun-Fire-V250	sun4u			X
Sun Fire V240	SUNW,Sun-Fire-V240	sun4u			X
Sun Fire V210	SUNW,Sun-Fire-V210	sun4u			X
Sun Fire V120	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Sun Fire V100	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Sun Fire B100s	SUNW,Serverblade1	sun4u			X
Sun Fire B10n	SUNW,Serverblade1	sun4u			X
Sun Enterprise™ 420R	SUNW,Ultra-80	sun4u		X	
Sun Enterprise 220R	SUNW,Ultra-60	sun4u		X	
Sun Enterprise 450	SUNW,Ultra-4	sun4u		X	
Sun Enterprise 250	SUNW,Ultra-250	sun4u		X	
Sun Enterprise 150	SUNW,Ultra-1	sun4u		X	
Sun Enterprise Ultra 5S	SUNW,Ultra-5_10	sun4u		X	
Sun Enterprise Ultra 10S	SUNW,Ultra-5_10	sun4u		X	
Sun Enterprise 2	SUNW,Ultra-2	sun4u		X	
Sun Enterprise 1	SUNW,Ultra-1	sun4u		X	

TABELLA 1-1 Nomi delle piattaforme per i sistemi Sun (*Continua*)

Sistema	Nome piattaforma	Gruppo piattaforma	Solo 32 bit [†]	32 e 64-bit [†]	Solo 64 bit [‡]
Server midrange e midframe					
Sun Fire™ V1280	SUNW,Netra-T12	sun4u			X
Sun Fire 6800	SUNW,Sun-fire	sun4u			X
Sun Fire 4810	SUNW,Sun-fire	sun4u			X
Sun Fire 4800	SUNW,Sun-fire	sun4u			X
Sun Fire 3800	SUNW,Sun-fire	sun4u			X
Sun Enterprise 6500	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 5500	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 4500	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 3500	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 6000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 5000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 4000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Sun Enterprise 3000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
SPARCcenter™ 2000	SUNW,SPARCcenter-2000	sun4d			
SPARCserver™ 1000	SUNW,SPARCserver-1000	sun4d			
Sistemi di fascia alta					
Sun Fire 15K/12K	SUNW,Sun-Fire-15000	sun4u			X
Sun Enterprise 10000	SUNW,Ultra-Enterprise	sun4u		X	
Server Netra™					
Netra 20	SUNW,Netra-T4	sun4u			X
Netra 120	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Netra 240	SUNW,Netra-240	sun4u			X
Netra 1280	SUNW,Netra-T12	sun4u			X

TABELLA 1-1 Nomi delle piattaforme per i sistemi Sun (*Continua*)

Sistema	Nome piattaforma	Gruppo piattaforma	Solo 32 bit*	32 e 64-bit†	Solo 64 bit‡
Netra T1 AC200/DC200	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Netra X1	SUNW,UltraAX-i2	sun4u			X
Netra ct800	SUNW,UltraSPARC-IIi-Netract	sun4u			X
Netra ct400	SUNW,UltraSPARC-IIi-Netract	sun4u			X
Netra t 1400 & t 1405	SUNW,Ultra-80	sun4u		X	
Netra t 1120 & t 1125	SUNW,Ultra-60	sun4u		X	
Netra t1 100 & t1 105	SUNW,UltraSPARC-IIi-cEngine	sun4u		X	
Prodotti su scheda					
Ultra AX	Ultra-1-Engine	sun4u		X	
Ultra AXi	UltraSPARC-IIi-Engine	sun4u		X	
CP1400	UltraSPARC-IIi-cEngine	sun4u		X	
CP1500	UltraSPARC-IIi-cEngine	sun4u		X	
UltraAX-MP	UltraAX-MP	sun4u		X	
UltraAX-MP+	UltraAX-MP	sun4u		X	
UltraAXe	UltraAX-e	sun4u		X	
UltraAX-e2	UltraAX-e2	sun4u		X	
CP2020	UltraSPARCengine_CP-20	sun4u		X	
CP2040	UltraSPARCengine_CP-40	sun4u		X	
CP2060	UltraSPARCengine_CP-60	sun4u		X	
CP2080	UltraSPARCengine_CP-80	sun4u		X	

*. Piattaforme che supportano solo un kernel o driver a 32 bit.

†. Questi sistemi sono piattaforme a 64 bit che possono eseguire il boot di kernel o driver a 32 bit. Supportano le applicazioni e i driver a 32 bit sul kernel a 32 bit e supportano le applicazioni a 32 o 64 bit e i driver a 64 bit sul kernel a 64 bit.

‡. Piattaforme a 64 bit che non supportano kernel o driver a 32 bit.

Kernel a 32 bit come impostazione predefinita sui sistemi UltraSPARC a 200 MHz o inferiori

Sui sistemi UltraSPARC con processori a 200 MHz o inferiori, l'esecuzione di un programma a 64 bit specifico può attivare un problema che potrebbe causare lo stallo del processore. Poiché i programmi a 64 bit non possono essere eseguiti sul kernel a 32 bit di Solaris, su questi sistemi viene caricato per default un kernel a 32 bit.

La sequenza di codice che attiva il problema è particolarmente rara ed è altamente improbabile che venga generata da un compilatore. Per dimostrare il problema è stato infatti necessario scrivere codice di assembler specifico. È del tutto improbabile che una routine di assembler utilizzi questa sequenza di codice.

Chi intenda assumersi la responsabilità che un utente possa accidentalmente o intenzionalmente eseguire un programma che potrebbe causare lo stallo del processore potrà scegliere di eseguire il kernel a 64 bit di Solaris su questi sistemi.

Per determinare la velocità del/dei processore/i, digitare il comando seguente:

```
# /usr/sbin/psrinfo -v
```

Per modificare il kernel di default (32 bit), è sufficiente modificare il file boot. Modificare il file `/platform/nome_piattaforma/boot.conf` in modo che contenga una riga non commentata con la variabile `ALLOW_64BIT_KERNEL_ON_UltraSPARC_1_CPU` impostata su `true`, come mostrato nell'esempio seguente:

```
ALLOW_64BIT_KERNEL_ON_UltraSPARC_1_CPU=true
```

Per maggiori informazioni sulla modifica del kernel predefinito, vedere `boot(1M)`.

In alternativa, è possibile acquistare un upgrade per il sistema esistente; in questo caso si raccomanda di contattare la filiale locale Sun per ulteriori dettagli.

Supporto del kernel di sistema

Tutti i sistemi SPARC sono in grado di eseguire le applicazioni a 32 bit. I sistemi che montano i processori SPARC più recenti (UltraSPARC) possono inoltre effettuare il boot ed eseguire un kernel a 64 bit, per l'esecuzione simultanea delle applicazioni a 32 e 64 bit.

I sistemi che eseguono un kernel a 64 bit richiedono la versione a 64 bit dei driver e degli altri moduli software caricati direttamente nel kernel. Un numero limitato di applicazioni può dipendere da tali componenti e pertanto richiedere le versioni specifiche per kernel a 32 o 64 bit. Inoltre, le applicazioni a 32 bit non possono collegarsi alle librerie a 64 bit e viceversa. (L'ambiente operativo Solaris 8 include sia le versioni a 32 bit che quelle a 64 bit delle librerie di sistema).

La [TABELLA 1-1](#) indica i sistemi che possono eseguire applicazioni a 64 bit e a 32 bit e che possono effettuare il boot di un kernel a 32 bit, a 64 bit o entrambi.

Schede grafiche supportate

Le seguenti schede frame buffer sono supportate nella presente release:

TABELLA 1-2 Schede grafiche supportate

Scheda frame buffer	Prima release supporto:	Driver	Commando config	Per maggiori informazioni:
XVR-500	Solaris 8 HW 12/02	ifb	fbconfig	<i>Sun XVR-500 Graphics Accelerator Installation Guide</i> N. di parte 816-3028-12
XVR-1200	Solaris 8 HW 5/03	jfb	fbconfig	<i>Sun XVR-1200 Graphics Accelerator Installation and User's Guide</i> N. di parte 816-7386-11
XVR-100	Solaris 8 HW 5/03	pfb	fbconfig	<i>Sun XVR-100 Graphics Accelerator Installation Guide</i> N. di parte 816-7560-12
XVR-600	Solaris 8 2/04	jfb	fbconfig	<i>Sun XVR-600 Graphics Accelerator Installation and User's Guide</i> N. di parte 817-2195-10

Nota – Un frame buffer citato nel documento *Solaris Handbook for Sun Frame Buffers*, l'acceleratore grafico Sun XVR-1000, non è supportato in Solaris 8 HW 12/02, Solaris 8 HW 5/03, né in questa release.

Installazione del software dal CD Solaris Software Supplement

Questo capitolo descrive il contenuto del CD che reca l'etichetta Solaris Software Supplement. Questo CD viene citato nella documentazione anche come CD Supplement.

La [TABELLA 2-1](#) elenca i prodotti software disponibili sul CD Supplement e se sono installati per impostazione predefinita o opzionalmente.

TABELLA 2-1 CD Solaris 8 2/04 Supplement - contenuti e stato di installazione

Software	Versione	Solaris Web Start
Software CDRW	1.1	Installato per impostazione predefinita
Software Java 3D™	1.3.1	Installato per impostazione predefinita
Software OpenGL®	1.3	Installato per impostazione predefinita
Software Attivatore di file PC	1.0.2	Installato per impostazione predefinita
Driver SunATM™	5.0	Installato per impostazione predefinita
Driver SunFDDI™ PCI e driver SunFDDI SBus	3.0/7.0	Installato per impostazione predefinita
Software SunForum™	3.1	Installato per impostazione predefinita
Driver SunHSI™ PCI e driver SunHSI SBus	3.0/3.0	Installato per impostazione predefinita
Software SunVTS™	5.1Patch Set 5	Installato per impostazione predefinita
Libreria XML	2.4.12	Installato per impostazione predefinita

TABELLA 2-1 CD Solaris 8 2/04 Supplement - contenuti e stato di installazione (*Continua*)

Software	Versione	Solaris Web Start
Software Sun Fire B10n	1.1	Opzionale
Remote System Control (RSC) per server Sun Enterprise	2.2.2	Installato per impostazione predefinita
Software Alternate Pathing	2.3.1	Opzionale
Software Capacity On Demand (COD)	1.0	Opzionale
Software Lights Out Management	2.0	Opzionale
Software Netra™ ct Platform	1.0	Opzionale
Software Netra t11xx Alarms	2.0	Opzionale
Software Sun Enterprise 10000 SSP	3.5	Opzionale
Software Sun Fire 880 FC-AL Backplane	1.0	Opzionale
Software System Management Services (SMS)	1.4	Installazione separata

La tabella seguente elenca le versioni del software previste dalla versione corrente di Solaris 8 nonché le versioni allegate alle release precedenti di Solaris 8.

TABELLA 2-2 Contenuti del CD Solaris 8 Supplement

Software	Solaris 8 10/00	Solaris 8 1/01	Solaris 8 4/01	Solaris 8 7/01	Solaris 8 10/01	Solaris 8 2/02	Solaris 8 HW12/02	Solaris 8 HW 5/03	Solaris 8 HW 7/03	Solaris 8 2/04
Alternate Pathing	2.3	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1	2.3.1
CDRW	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
Capacity on Demand	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Java 3D	1.1.2	1.1.2	1.2	1.2.1	1.2.1_01	1.2.1_03	1.2.1_03	1.2.1_03	1.2.1_03	1.3.1
Netra ct Platform	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Netra t11xx Alarms	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Lights Out Management	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
OpenGL	1.2.1	1.2.1	1.2.1	1.2.1	1.2.2	1.2.2	1.2.2	1.3	1.3	1.3
Attivatore di file PC, Visualizzatore di file PC	1.0.1, 1.0.1	1.0.1, 1.0.1	1.0.1, 1.0.1	1.0.1, 1.0.1	1.0.1, 1.0.1	1.0.1, 1.0.1	1.0.1, 1.0.1	1.0.1, 1.0.1	1.0.1, 1.0.1	1.0.2, n/a
RSC	1.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2.2
ShowMe TV	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	n/a
SunATM	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
SunFDDI PCI	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

TABELLA 2-2 Contenuti del CD Solaris 8 Supplement (*Continua*)

Software	Solaris 8 10/00	Solaris 8 1/01	Solaris 8 4/01	Solaris 8 7/01	Solaris 8 10/01	Solaris 8 2/02	Solaris 8 HW12/02	Solaris 8 HW 5/03	Solaris 8 HW 7/03	Solaris 8 2/04
SunFDDI SBus	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
SunForum	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
SunHSI PCI	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
SunHSI SBus	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
SunVTS	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	5.1 PS1	5.1 PS2	5.1 PS3	5.1 PS5
Sun Enterprise 10000 System Service Processor	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Software Sun Fire B10n	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1.0	1.1
Sun Fire 880 FC-AL Backplane Firmware 1.0	n/a	n/a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Software System Management Services (SMS)	n/a	n/a	n/a	n/a	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4
Libreria XML	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2.4.12	2.4.12	2.4.12	2.4.12

Installazione del software del CD Supplement

Ci sono almeno due modi per installare il software dal CD Supplement:

- Solaris Web Start 2.0
- pkgadd

Nota – Il contenuto del CD Supplement non sono presenti nel DVD Solaris per questa release.

Prima di installare il software del CD Supplement

Se il software del CD Supplement è stato installato da una release precedente, è opportuno rimuovere i package associati a tale software prima di installare il nuovo software.

Installazione del software del CD Supplement con Solaris Web Start 2.0

È possibile utilizzare Solaris Web Start 2.0 per installare il software del CD Supplement dopo aver installato l'ambiente operativo Solaris.

▼ Per installare il software del CD Supplement con Solaris Web Start 2.0

1. Inserire il CD Supplement nell'unità CD ROM.
2. In una shell, digitare:

```
# cd /cdrom/cdrom0
# ./installer
```

3. Quando viene visualizzata la GUI di Solaris Web Start, selezionare Next.
4. Vedere la [TABELLA 2-1 a pagina 9](#). Nella colonna Solaris Web Start 2.0, il software è contrassegnato da "Installato per impostazione predefinita" o "Opzionale".
 - a. Se si desidera installare tutto il software installato per impostazione predefinita, fare clic su Default Install e quindi su Next.
 - b. Se si desidera installare solo alcuni dei prodotti software, fare clic su Custom Install e quindi su Next. Selezionare il software da installare e fare quindi clic su Next.

Installazione del software del CD Supplement su un sistema standalone con pkgadd

▼ Per installare i package per i prodotti supportati dal CD Supplement con pkgadd, procedere in questo modo:

1. Inserire il CD Supplement nel lettore di CD-ROM.
Verrà aperta la finestra della Gestione di file.
2. In una shell, diventare superutente con il comando `su` e la password di superutente.
3. Digitare:

```
# /usr/sbin/pkgadd -d /cdrom/cdrom0/directory/Product nomi_dei_package
```


oppure:

```
# cd /cdrom/cdrom0/directory/Product
# pkgadd -d . nomi_dei_package
```

in cui *directory* corrisponde alla directory del prodotto software come da [TABELLA 2-3](#) e *nomi_dei_package* sono i nomi dei package indicati nella [TABELLA 2-3](#).

L'argomento dell'opzione `-d` deve essere il percorso completo di un dispositivo o di una directory. Se non viene specificato il dispositivo su cui risiede il package, `pkgadd` lo cerca nella directory di spool predefinita (`/var/spool/pkg`).

Se il package non si trova in questa posizione, l'installazione non viene eseguita.

Per installare un prodotto specifico, scegliere i package appropriati:

TABELLA 2-3 Software e package

Software	Versione	Directory	Package
Software Validation Test Suite (SunVTS)	5.1 PS5	SunVTS_5.1_PS5/	SUNWvts SUNWvtsmn SUNWvtsex
Libreria XML (richiesta per SunVTS)	2.4.12	XML_Libraries_2.4.12/	SUNWlxml SUNWlxmlx
Librerie runtime OpenGL	1.3	OpenGL_1.3/	SUNWafbg1 SUNWafbgx SUNWffbg1 SUNWffbgx SUNWifbg1 SUNWifbgx SUNWglh SUNWglrt SUNWglrtu SUNWglrtx SUNWglrsr SUNWglrsx SUNWglrsz
Attivatore di file PC	1.0.2	PC_launcher_1.0.2/	SUNWdtpcp
Remote System Control Server	2.2.2	RSC_2.2.2/	SUNWrsc SUNWrscd SUNWrscj
SunForum	3.1	SunForum_3.1	SUNWdat SUNWdatu
Driver SunFDDI PCI	3.0	SunFDDI_PCI_3.0/	SUNWpfd SUNWpfh SUNWpfm SUNWpfu

TABELLA 2-3 Software e package(*Continua*)

Software	Versione	Directory	Package
Driver SunFDDI SBus	7.0	SunFDDI_SBus_7.0/	SUNWnfd SUNWnfh SUNWnfm SUNWnfu
Driver SunHSI PCI	3.0	SunHSI_PCI_3.0/	SUNWhsip SUNWhsipm SUNWhsipu
Driver SunHSI SBus	3.0	SunHSI_SBus_3.0/	SUNWhsis SUNWhsism SUNWhsisu
Sun Hardware AnswerBook2	1.0	Sun_Hardware_Answerbook/	SUNWabhdw
Java 3D	1.3.1	Java3D_1.3.1/	SUNWj3doc SUNWj3dem SUNWj3drt SUNWj3dut
SunATM 5.0	5.0	SunATM_5.0/	SUNWatm SUNWatma SUNWatmu
Alternate Pathing	2.3.1	Alternate_Pathing_2.3.1/	SUNWapdoc SUNWapdv SUNWapr SUNWapu SUNWabap
Sun Enterprise 10000 SSP	3.5	System_Service_Processor_3.5/	SUNWsspue SUNWsspst SUNWsspr SUNWsspoo SUNWsspop SUNWsspob SUNWsspnm SUNWsspnd SUNWsspfp SUNWsspdr SUNWsspdo SUNWsspdp SUNWuessp
Software e AnswerBook Sun Enterprise 10000 Capacity On Demand (COD)	1.0	Capacity_on_Demand_1.0/	SUNWcod SUNWcodbk SUNWcodmn

TABELLA 2-3 Software e package(*Continua*)

Software	Versione	Directory	Package
Software Netra ct Platform	1.0	Netra_ct_Platform_1.0/	SUNW2jdr SUNWctac SUNWcteux SUNWctevx SUNWctmgx
Software Netra t11xx Alarms	2.0	Netra_t11xx_Alarms_2.0/	SUNWtsalm SUNWtsalr SUNWtsalu
Software Lights Out Management	2.0	Lights_Out_Management_2.0/	SUNWlomm SUNWlomr SUNWlomu
CDRW	1.1	CDRW_1.1/	SUNWcdrw
Software e pagine man B10n	1.1	Sun_Fire_B10n_Load_Balancing_Blade_1.1	SUNWc1but SUNWc1bx.u
Sun Fire 880 FC-AL Backplane Firmware	1.0	Sun_Fire_880_FC- AL_Backplane_Firmware_1.0/	SUNWfcbpl.u

Nota – I package del software SMS sono inclusi anche nel CD Supplement, ma non dovrebbero essere installati con il comando `pkgadd`. Per informazioni sull'installazione di SMS e l'uso del comando `smsinstall`, fare riferimento al documento *System Management Services Installation Guide*, la cui versione più recente è riportata nel [Capitolo 3](#).

Nota – I nomi e le descrizioni dei package localizzati sono riportati nell'[Appendice A](#).

Se si verifica un problema durante l'installazione dei package, vengono visualizzate alcune informazioni seguite da questo prompt:

```
Procedere con l'installazione?
```

```
Rispondere yes, no o quit
```

Validation Test Suite Software (SunVTS Software)

La suite di test di verifica in linea SunVTS è uno strumento diagnostico realizzato per il controllo dell'hardware Sun. Eseguendo alcuni test diagnostici sull'hardware, SunVTS verifica la connettività e la funzionalità dei controller hardware e dei dispositivi SPARC nell'ambiente operativo Solaris a 32 o 64 bit.

L'ambiente SunVTS fornisce ai programmatori un'infrastruttura per lo sviluppo di propri test e per eseguirli con le interfacce di SunVTS.

Il software dell'applicazione SunVTS si trova sul CD Solaris Software Supplement e la relativa documentazione nel set di AnswerBook Solaris 8 2/04 su hardware Sun.

La [TABELLA 2-4](#) descrive le caratteristiche principali dell'ambiente SunVTS.

TABELLA 2-4 Caratteristiche degli strumenti diagnostici di SunVTS

Componente	Descrizione
Kernel di SunVTS (vtsk)	Il kernel di SunVTS controlla tutti gli aspetti dei test. Si tratta di un daemon che viene eseguito in background e rimane sempre disponibile. All'avvio, il kernel di SunVTS controlla la configurazione dell'hardware del sistema e attende le istruzioni dell'interfaccia utente di SunVTS. Durante l'esecuzione, il kernel di SunVTS coordina lo svolgimento dei singoli test e gestisce tutti i messaggi (di informazione e di errore) che vengono generati.
Interfaccia utente CDE di SunVTS (vtsui)	Questa interfaccia è stata realizzata per essere eseguita nel Common Desktop Environment (CDE). L'interfaccia utente consente di configurare, eseguire e monitorare le sessioni di prova di SunVTS per gli host locali e remoti.
Interfaccia utente TTY di SunVTS (vtstty)	Poiché non tutti i sistemi Sun sono dotati di un monitor, SunVTS dispone anche di un'interfaccia TTY. L'interfaccia ASCII basata su menu accetta numerose sequenze di tasti per il controllo delle opzioni e delle sessioni di test. Può essere utilizzata come terminale, shell o sessione di login remoto via modem.
Esecuzione di un test singolo dalla riga di comando	Oltre all'esecuzione dall'interfaccia utente, è anche possibile eseguire individualmente i test hardware di SunVTS da una riga di comando UNIX®. L'esecuzione individuale di un test può essere utile per verificare un singolo componente hardware del sistema.
Supporto di test personalizzati	L'ambiente SunVTS consente di eseguire file binari di test di terze parti in modo che sia il test, e non il kernel di SunVTS, a controllare gli argomenti di input e i file di log generati. L'utente può semplicemente modificare il file .customtest fornito da SunVTS per associare liberamente il test all'ambiente.

Package di SunVTS

La [TABELLA 2-5](#) contiene un elenco dei package necessari per eseguire l'utility diagnostica SunVTS.

TABELLA 2-5 Package SunVTS contenuti nel CD Supplement

Package inclusi	Nome	Descrizione
SUNWvts	Validation Test Suite	Kernel di SunVTS, interfaccia utente (UI), test e tool
SUNWvtsmn	Validation Test Suite Manual Pages	Pagine man per le utility e i file binari di SunVTS
SUNWvtsx	Validation Test Suite	Software Validation Test Suite a 64 bit

Installazione di SunVTS

Vedere [“Installazione del software del CD Supplement”](#) a pagina 11.

Uso di SunVTS

Per informazioni sull'uso di SunVTS, vedere la relativa documentazione nel set di AnswerBook Solaris 8 2/04 su hardware Sun. Per informazioni sulle nuove funzionalità, sui test e sui miglioramenti ai test per questa release, vedere *SunVTS 5.1 Patch Set 5 Documentation Supplement*. Per informazioni generali su modalità, interfacce e opzioni di configurazione dei test, vedere i documenti *SunVTS 5.1 User's Guide*, *SunVTS 5.1 Test Reference Manual* e *SunVTS Quick Reference Card*.

OpenGL

Il software Sun OpenGL per Solaris è l'implementazione nativa di Sun della API OpenGL. L'API OpenGL è una libreria grafica standard e indipendente dal produttore. Fornisce un piccolo insieme di molte funzioni di rendering 3D di base e avanzate, come le trasformazioni di modellazione, l'ombreggiatura, l'illuminazione, l'antialiasing, il texture mapping, l'effetto “fog” e l'alpha blending.

Piattaforme supportate

Il software Sun OpenGL 1.3 per Solaris supporta i seguenti dispositivi:

- Grafica Creator, Grafica Creator3D, Grafica Elite3D e Grafica Expert3D— le funzionalità di OpenGL vengono accelerate a livello hardware.
- SX, GX, GX+, TGX, TGX+, S24 — le funzionalità di OpenGL vengono eseguite a livello software.
- Tutti i sistemi Sun SPARC dotati dei seguenti frame buffer sono supportati dal software OpenGL 1.3: TCX, SX, GX, Creator e le famiglie di frame buffer Elite3D ed Expert3D. Queste piattaforme includono i desktop Ultra, i sistemi Sun Enterprise e tutta la famiglia SPARCstation.

Eliminazione dei vecchi package

Se sono installati i package di versioni precedenti del software Sun OpenGL per Solaris, è necessario rimuoverli con il comando `pkgrm`.

▼ Per eliminare i vecchi package

1. Usare il comando `pkginfo` per determinare se sul sistema siano installate versioni precedenti dei package di OpenGL.

Il comando `pkginfo | egrep -i "OpenGL"` restituisce un elenco dei package di OpenGL installati sul sistema.

```
% pkginfo | egrep -i "OpenGL"
application SUNWfbgl      Creator Graphics (FFB) OpenGL Support
application SUNWglrt     OpenGL Runtime Libraries
application SUNWglrtu    OpenGL Platform Specific Runtime Libraries
application SUNWglwrt    OpenGL Widget Library
application SUNWafbg1    Loadable pipeline for UPA Bus Elite3D graphics
application SUNWglldoc   Solaris OpenGL Documentation and Man Pages
application SUNWglh      Solaris OpenGL Header Files
application SUNWglut     Solaris OpenGL Utilities and Example Programs
application SUNWglwh     Solaris OpenGL Widget Header Files
```

2. Per rimuovere i package, diventare superutente:

```
% su
Password: password di superutente
```

3. Eseguire `pkgrm` per rimuovere tutti i package di Sun OpenGL per Solaris preesistenti.

```
# pkgrm SUNWglrt SUNWglh...
```

Package di OpenGL

La [TABELLA 2-6](#) elenca i package forniti con Sun OpenGL per Solaris.

TABELLA 2-6 Package di OpenGL

Nome del package	Descrizione	Posizione di installazione predefinita
SUNWgl1doc	Documentazione e pagine man i OpenGL	/usr/openwin/share
SUNWgl1dp	Pipeline caricabili a 32 bit di OpenGL per acceleratori grafici Creator, Creator3D, Elite3D, Expert3D, Expert3D-Lite, XVR-500, XVR-1000, XVR-1200 e XVR-4000	/usr/openwin/lib/GL/devhandlers
SUNWgl1dpx	Pipeline caricabili a 64 bit di OpenGL per acceleratori grafici Creator, Creator3D, Elite3D, Expert3D, Expert3D-Lite, XVR-500, XVR-1000, XVR-1200 e XVR-4000	/usr/openwin/lib/sparcv9/GL/devhandlers
SUNWgl1h	File di intestazione OpenGL	/usr
SUNWgl1rt	Librerie runtime OpenGL lato client	/usr/openwin/lib
SUNWgl1sr	Renderer software OpenGL generico per SPARC	/usr/openwin/lib
SUNWgl1rtu	Librerie OpenGL specifiche per UltraSPARC™	/usr/openwin/platform/sun4u/lib/GL
SUNWgl1srz	Renderer software OpenGL per UltraSPARC	/usr/openwin/platform/sun4u/lib/GL
SUNWgl1rtx	Librerie runtime Sun OpenGL a 64 bit	/usr/openwin
SUNWgl1srx	Renderer software OpenGL a 64 bit per UltraSPARC	/usr/openwin/platform/sun4u/lib/sparcv9/GL

Installazione di OpenGL

Vedere “Installazione del software del CD Supplement” a pagina 11.

Dopo l'installazione dei package

Dopo avere installato i package, procedere come segue:

▼ Per verificare l'installazione dei package

1. **Uscire dal sistema a finestre e riavviarlo, in modo che venga caricata l'estensione del server GLX appena installata.**
2. **Per verificare che le librerie di OpenGL siano state installate correttamente, eseguire `ogl_install_check`.**

Il programma di test `ogl_install_check` restituisce la versione della libreria OpenGL e del renderer utilizzato, e visualizza una ruota in movimento. Se eseguito su un sistema UltraSPARC Creator3D, il programma restituisce questo output:

```
OpenGL Vendor:          Sun Microsystems, Inc
OpenGL Version:        1.3 Sun OpenGL 1.3 for Solaris
```

Per scopi diagnostici, se Solaris OpenGL presenta un problema, annotare i seguenti valori:

```
OpenGL Renderer:       Creator 3D, VIS
OpenGL Extension Support:  GL_EXT_texture3D
                        GL_SGI_color_table
                        GL_SUN_geometry_compression
                        GL_EXT_abgr
                        GL_EXT_rescale_normal
OpenGL GLX Server:     Detail Status Report
  GLX: Context is direct.
  GLX: OpenGL Rendering in use
  GLX: Double Buffering in use
  GLX: Color Buffer (GLX_BUFFER_SIZE) = 24 bits
  GLX: Depth Buffer (GLX_DEPTH_SIZE) = 28 bits
  GLX: Stencil Buffer (GLX_STENCIL_SIZE) = 4 bits
  GLX: RGBA (True Color/Direct Color) Visual in use
OpenGL Library:       Detail Status Report
  Number of color bits (R/G/B/A): 8/8/8/0
  Frame Buffer Depth (GL_DEPTH_BITS):28
```


Rendering locale lento

Se possibile, Sun OpenGL per Solaris esegue il rendering direttamente sul frame buffer, bypassando il server X. Questo è consentito dal meccanismo DGA di Sun che blocca alcune porzioni dello schermo. Tuttavia, una funzione di sicurezza di Solaris permette solo all'utente che aveva eseguito originariamente il login nel sistema a finestre di usare DGA per bloccare lo schermo. Solo i proprietari del sistema a finestre hanno accesso al DGA.

Se le prestazioni del rendering locale appaiono lente, la causa potrebbe essere questa funzione di sicurezza di Solaris. Ad esempio, se si avvia il sistema a finestre e un altro utente della workstation si sposta nel proprio ambiente usando il comando `su`, l'applicazione non può essere eseguita via DGA, neppure se il secondo utente la utilizza localmente.

Se il rendering locale appare lento, eseguire il programma diagnostico `ogl_install_check` (situato in `/usr/openwin/demo/GL`) per determinare se l'applicazione venga eseguita via DGA. Se lo status report del programma `ogl_install_check` sul server OpenGL GLX indica che il contesto GLX è indiretto, per abilitare l'accesso al DGA per tutti gli utenti, modificare le autorizzazioni di login.

Per assegnare a tutti gli utenti locali l'accesso al DGA, procedere come segue:

▼ Per assegnare a tutti gli utenti locali l'accesso al DGA

1. Diventare superutente.

```
% su
Password: password di superutente
```

2. Modificare le autorizzazioni per consentire a tutti gli utenti di accedere in lettura/scrittura ai seguenti dispositivi:

```
% chmod 666 /dev/mouse /dev/kbd /dev/sound/* /dev/fbs/*
```

Questo permette a tutti gli utenti di accedere al DGA per la durata della sessione corrente del sistema a finestre (in base alle autorizzazioni X, vedere `xhost(1)`).

3. Aprire con un editor il file `/etc/logindevperm` e cambiare in 0666 le autorizzazioni predefinite di tutti i dispositivi elencati nel file per consentire l'accesso in lettura/scrittura a tutti gli utenti.

Ad esempio, nelle righe seguenti di `logindevperm`, cambiare le autorizzazioni 0600 in 0666, in modo che al login successivo dopo il riavvio del sistema a finestre i dispositivi siano ancora accessibili per tutti gli utenti.

```
/dev/console    0600    /dev/mouse:/dev/kbd
/dev/console    0600    /dev/sound/*    # audio devices
/dev/console    0600    /dev/fbs/*      #frame buffers
```

Si noti che, a questo punto, il sistema non sarà più sicuro.

Attivatore di file PC

Nota – L'Attivatore di file PC non è supportato nelle versioni non in lingua inglese di Solaris 8 2/04.

Utenti cui è destinato il prodotto

Attivatore di file PC è appositamente studiato per gli utenti di Solaris che hanno accesso ad ambienti PC basati su Windows 98, ME, NT o 2000.

Cos'è l'Attivatore di file PC?

L'Attivatore di file PC fornisce agli utenti la possibilità di visualizzare e modificare file PC e allegati, attivando le applicazioni Windows associate e i relativi file nell'ambiente del PC. L'Attivatore di file PC consente di attivare file allegati e file creati nell'ambiente Windows.

Requisiti di installazione dell'Attivatore di file PC

- CD "Software Supplement for The Solaris 8 Operating Environment 2/04".

Se non si dispone del CD Supplement, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza Sun.

Requisiti di sistema

Workstation Sun

- Ambiente operativo Solaris 8 2/04
- CDE 1.3
- 32 MB di RAM

Ambiente PC di rete con uno dei seguenti elementi:

- Scheda SunPCi™
- Software Environment
- PC Hardware con Windows 98, ME, NT o 2000 (PC -NFS™/Solstice™ Network Client)

Installazione dell'Attivatore di file PC

Requisiti di SunPCi

Affinché l'Attivatore di file PC funzioni, SunPCi e la sua workstation host devono essere in grado di eseguire Ping su se stesse reciprocamente per "nome". A tal fine, è necessario disporre di:

- Connettività IP tra i due.
- Servizi di nome (a prescindere da cosa si stia utilizzando) su entrambi in modo da poter consultare i rispettivi nomi e ottenere l'indirizzo IP.

A causa dell'architettura di rete di SunPCi e del modo in cui esso condivide l'accesso Ethernet con il proprio host, il SunPCi e l'host possono vedersi reciprocamente sulla rete.

Per ovviare a questo inconveniente, utilizzare un sistema di instradamento IP (un "vero" instradatore, un altro sistema Sun, un sistema NT e così via) sulla stessa sottorete in modo che funga da instradatore proxy.

Nota – È necessario avere accesso all'instradatore IP selezionato, in quanto è necessario aggungervi due percorsi.

Ad esempio, in base alla seguente configurazione:

- IP di SunPCi = 10.0.0.1
- IP della workstation dell'host = 10.0.0.2
- IP dell'instradatore = 10.0.0.3

è necessario procedere come segue:

1. Sulla workstation dell'host:

aggiungere percorso 10.0.0.1 10.0.0.3 1

Nota – È possibile aggiungere uno script `/etc/rc` per far verificare questo ad ogni riavvio.

2. Sul proxy di instradamento:

aggiungere percorso 10.0.0.2 10.0.0.3 0

aggiungere percorso 10.0.0.1 10.0.0.3 0 (o equivalente)



Attenzione – È necessario aggiungere percorsi a tutti e tre i sistemi in questo modo, affinché il tutto funzioni. *NON* supporre che gli “instradatori predefiniti di rete standard” o altro forniranno una funzionalità simile; non lo faranno.

Dopo aver eseguito questa operazione, verificare che SunPCi possa eseguire Ping sul suo host mediante IP e viceversa. Dopo aver constatato il corretto funzionamento, assicurarsi che i sistemi possano eseguire Ping reciprocamente per nome; in caso negativo, aggiungere voci ai servizi di denominazione appropriati. Su UNIX, esempi di servizi di denominazione sono DNS o `/etc/hosts`. Windows può utilizzare anche DNS o il file degli host. Per aggiungere queste voci, consultare l'amministratore di sistema, in base alla propria configurazione. Quando i sistemi possono eseguire Ping reciprocamente, l'Attivatore di file PC si installerà.

Per ulteriori informazioni sull'installazione di SunPCi, consultare la seguente documentazione:

- *SunPCi Guida all'installazione*
- *SunPCi Note sulla versione*
- *SunPCi 2.1 Windows NT Installation Guide*

Installazione dei package dell'Attivatore di file PC

Vedere [“Installazione del software del CD Supplement”](#) a pagina 11.

Configurazione dell'Attivatore di file PC

Per configurare l'Attivatore di file PC è necessario specificare la propria configurazione in tre fasi nell'apposita finestra di configurazione.

Prima di procedere alla configurazione, è necessario disporre di quanto segue:

- Un nome di host di rete e connettività di rete tra gli ambienti Solaris e Windows.
- La directory principale UNIX mappata nell'ambiente Windows.

▼ Per configurare l'Attivatore di file PC per PCi

1. Dalla barra degli strumenti di CDE, avviare l'Application Manager.
2. Fare clic su **Configure PC launcher** sotto i controlli Desktops. Viene visualizzata la finestra di configurazione dell'Attivatore di file PC. Rispondere alle domande procedendo nelle tre fasi seguenti.
 - a. **On-board PC Emulator e SunPCI (predefinito)**
 - b. **Enter your Sun PCi's hostname (predefinito)**
 - c. **Let PC Emulator handle the file**
3. Fare clic su **OK**.

Nota – I documenti tipo PC possono essere aperti per essere visualizzati e modificati mediante la scheda Sun PCi ogni volta che si fa doppio clic su un documento. Se si desidera effettuare una visualizzazione "veloce", selezionare **Let Solaris handle the file** per richiamare il visualizzatore di file PC. Per apportare modifiche, utilizzare il pulsante destro del mouse e selezionare **Open In Emulator**.

4. **Da SunPCi, eseguire** `h: \.dt\bin\win9x\intel\sdtpcactiond.exe`.
In questo passaggio si presume che `h:` sia mappato sulla directory principale UNIX.

▼ Per configurare l'Attivatore di file PC per l'ambiente software

1. Dalla barra degli strumenti di CDE, avviare l'Application Manager.
2. Fare clic su **Configure PC launcher** sotto i controlli Desktop e quindi selezionare o immettere quanto segue:
 - a. **On-board PC Emulator e SoftWindows.**
 - b. `<Nome_host>`
 - c. **Let Solaris handle the file**

Nota – I documenti tipo PC possono essere aperti per essere visualizzati e modificati mediante un doppio clic del pulsante destro del mouse. Se al momento della configurazione dell'Attivatore di file PC si era selezionato "Let Solaris handle the file", facendo doppio clic su un file verrà avviato il visualizzatore di file PC.

3. Fare clic su **OK**.
4. **Dall'ambiente software, eseguire:**

```
h: \.dt\bin\win9x\intel\sdtpcactiond.exe
```

In questo passaggio si presume che `h:` sia mappata sulla directory principale UNIX.

▼ Per configurare l'Attivatore di file PC per Deskside PC

1. Dalla barra degli strumenti di CDE, avviare l'Application Manager.
2. Fare clic su **Configure PC launcher** sotto **Desktop Applications**, quindi selezionare o immettere quanto segue:
 - a. **Standalone PC**
 - b. `<Nome_host>`
 - c. **Let the Standalone PC handle the file**

Nota – I documenti tipo PC possono essere aperti per essere visualizzati e modificati mediante un doppio clic del pulsante destro del mouse. Se al momento della configurazione dell'Attivatore di file PC si era selezionato **Let Solaris handle the file**, facendo doppio clic su un file verrà avviato il visualizzatore di file PC.

3. Fare clic su **OK**.
4. Da **Deskside PC** eseguire:

```
h: \.dt\bin\win9x\intel\sdtpcactiond.exe
```

In questo passaggio si presume che h: sia mappata sulla directory principale UNIX.

Uso dell'Attivatore di file PC

Il pannello principale del CDE e l'area di lavoro del CDE possono contenere un'icona che rappresenta l'ambiente del PC, come ad esempio SunPCi. A tal fine, trascinare e rilasciare **OpenInSunPCi** dalle applicazioni desktop di Application Manager, sul pannello principale.

Se non si era configurato l'Attivatore di file PC, la prima volta che lo si apre viene visualizzata l'apposita finestra di configurazione, in cui si configurerà l'Attivatore di file PC. È sufficiente configurare l'Attivatore di file PC una sola volta.

Operazioni con i file Windows

L'identificazione di molti dei più diffusi formati di file PC in CDE consente di selezionarli e avviarli nell'ambiente PC preferito, come SunPCi. Un clic del pulsante destro del mouse su questi file fornisce le tre seguenti possibilità di scelta nel menu:

- **Open**—l'azione del doppio clic.
- **OpenInEmulator**—avvia il file nell'hardware preferito, come SunPCi (o qualsiasi emulatore di software).
- **OpenInRemotePC**—avvia il file in un PC collegato in rete standalone.

È possibile trascinare e rilasciare i collegamenti di Windows sul pannello principale. È inoltre possibile collegare collegamenti sull'area di lavoro del CDE creando un collegamento Windows nella directory principale UNIX e utilizzando `dtfile` per trascinare e rilasciare. Consultare la Guida di Windows relativa alla creazione di collegamenti e la Guida di CDE per ottenere ulteriori informazioni sul trascinamento e il rilascio.

▼ Per aprire un'applicazione o un file di dati

- **Fare doppio clic sul collegamento dal desktop Solaris.**

Le applicazioni associate devono essere disponibili. Questa procedura fa sì che il desktop Solaris funga da desktop Windows. È possibile tenere tutte le applicazioni desiderate all'interno del pannello principale CDE e l'area di lavoro CDE e quindi eseguirle facendovi doppio clic sopra.

▼ Per eseguire i file binari Windows

- **Fare doppio clic sul file (`exe`) ed eseguirlo all'interno dell'ambiente PC (ad esempio, SunPCi).**

▼ Per copiare e incollare testo

1. Evidenziare il testo da copiare e selezionare **Copy** dal menu **Edit**.
2. Fare clic nel punto in cui si desidera incollare il testo e selezionare **Paste** dal menu **Edit**.

▼ Per visualizzare un file

- **Fare clic sul file e selezionare **View**.**

▼ Per cercare un file

1. Selezionare **Find/Change** dal menu **Edit**.
2. Digitare il nome del file nel campo **Find** e fare clic su **Find**.

▼ Per stampare i file

- **Selezionare **Print** dal menu **File****
Il file viene stampato sulla stampante PC.

Altre caratteristiche

▼ Per visualizzare il menu Avvio di Windows in CDE

Utilizzando procedure manuali, è possibile accedere a tutte le opzioni del menu Avvio di Windows nell'Application Manager del CDE.

1. **Avviare Esplora risorse (o Gestione risorse in Windows 95).**
2. **Copiare** C: \Window\StartMenu\ **in** H: \ .dt\appmanager.
3. **Avviare Application Manager.**
4. **Passare ai controlli del desktop.**
5. **Fare clic su Reload Application.**

▼ Per collegarsi a un sistema diverso

- **Riconfigurare l'Attivatore di file PC nella finestra di configurazione.**

▼ Per riconfigurare l'Attivatore di file PC

- **Rimuovere il nome dell'host del PC nella Fase 2 nella finestra di configurazione dell'Attivatore di file PC.**

▼ Passare da una destinazione all'altra

- **Modificare la selezione nella Fase 1 nella finestra di configurazione dell'Attivatore di file PC.**

Accesso alla Guida per l'Attivatore di file PC

La Guida per l'Attivatore di file PC è disponibile mediante il menu della Guida posto nella parte inferiore della finestra di configurazione dell'Attivatore di file PC.

Sun Remote System Control per server Sun

Sun Remote System Control (RSC) è uno strumento di gestione di server sicuro che consente di monitorare e controllare un server Sun Enterprise 250, Sun Fire 280R, Sun Fire V880 o Sun Fire V480 su linee modem e in rete, mediante un ambiente operativo Solaris o client Microsoft Windows. RSC può inoltre avvisare l'utente quando si verificano problemi con il server. RSC fornisce amministrazione di sistema remota per sistemi distribuiti geograficamente o fisicamente inaccessibili. Tutte le funzionalità hardware necessarie per supportare RSC sono già incluse con il server Sun Enterprise 250, Sun Fire 280R, Sun FireV 880 o Sun Fire V480.

Il software Sun Remote System Control per server Sun è disponibile sul CD Supplement. Per informazioni sull'installazione, vedere ["Installazione del software dal CD Solaris Software Supplement" a pagina 9](#). Per informazioni sull'installazione e sulla configurazione di Remote System Control, vedere il *Manuale dell'utente Sun Remote System Control (RSC) 2.2*.

Per installare il software RSC client su un computer che esegue l'ambiente operativo Microsoft Windows 98, Windows NT 4.0 o Windows 2000, caricare il CD Supplement nel lettore di CD-ROM del sistema. L'applicazione InstallShield parte automaticamente e richiede di specificare il nome della directory, quindi procede all'installazione dell'eseguibile di RSC nella posizione specificata.

Software Lights Out Management (LOM)

Il software Lights Out Management (LOM) è uno strumento di gestione server sicuro che consente di monitorare e controllare determinati server Sun Fire e i server Netra tramite un concentratore di terminali o modem. LOM è attualmente supportato sui server Sun Fire V100, Sun Fire V120, Sun Fire V1280, Netra T1, Netra X1, Netra t1, Netra t1400/1405 e Netra 1280. LOM fornisce amministrazione di sistema remota per sistemi geograficamente remoti o fisicamente inaccessibili. Tutte le funzionalità hardware per il supporto di LOM sono già incorporate nelle piattaforme server supportate.

Il software LOM è disponibile sul CD Supplement. Per informazioni sull'installazione, vedere ["Installazione del software del CD Supplement" a pagina 11](#).

Per la configurazione e il funzionamento di Lights Out Management, consultare il capitolo pertinente nel manuale utente fornito con il server supportato.

SunForum

SunForum è un prodotto per conferenze destinato alle workstation Sun. Si basa sullo standard T.120, che consente al sistema Sun di effettuare conferenze su Intranet e in Internet con altri prodotti T.120, quali Microsoft NetMeeting e PictureTel LiveShare Plus, versione 4.0.

Caratteristiche di SunForum:

- Visualizzazione e controllo di applicazioni condivise da altri sistemi UNIX o PC basati sul protocollo T.120.
- Condivisione di applicazioni Solaris locali, che possono essere visualizzate e controllate da qualsiasi partecipante alla conferenza.
- Scambiare idee e dati mediante la lavagna, gli Appunti, conversazioni e trasferimento di file.

Installazione di SunForum

Vedere [“Installazione del software del CD Supplement”](#) a pagina 11.

Guida in linea

È possibile leggere in linea informazioni relative a SunForum. È possibile accedere alla Guida dal menu Help presente in qualsiasi barra dei menu di SunForum.

Driver delle schede di rete inclusi nel CD Supplement

Il seguente software viene fornito con il CD Supplement presente nel Solaris 8 2/04 Media Kit:

- Driver SunFDDI PCI
- Driver SunFDDI SBus
- Driver SunHSI PCI
- Driver SunHSI SBus
- Software SunATM 5.0

Nota – SunFDDI supporta l'avvio dal kernel a 32 bit oppure dal kernel a 64 bit. SunFDDI si attaccherà a qualsiasi kernel dal quale si desidera avviare, senza una particolare interazione con l'utente.

Installazione dei driver

Nota – Prima di installare i driver dal CD Supplement, assicurarsi di aver già installato l'hardware dell'adattatore. Per ulteriori informazioni, consultare le note sulla piattaforma appropriata.

Vedere [“Installazione del software del CD Supplement”](#) a pagina 11.

Note sulla piattaforma per i driver delle schede di rete

Per ulteriori informazioni, leggere le seguenti note sulla piattaforma:

- *Platform Notes: Sun FDDI Adapters*
- *Platform Notes: The Sun GigabitEthernet Device Driver*
- *Platform Notes: The SunHSI/P Device Driver*
- *Platform Notes: The SunHSI/S Device Driver*
- *Platform Notes: SunATM Driver Software*
- *Platform Notes: Thehme FastEthernet Device Driver*
- *Platform Notes: Theexi FastEthernet Device Driver*
- *Platform Notes: The Sun GigaSwift Ethernet Device Driver*
- *Platform Notes: The Sun Quad FastEthernet Device Driver*

Configurazione delle VLAN

Le VLAN (Virtual Local Area Networks, LAN virtuale) sono normalmente usate per suddividere i gruppi di utenti di rete in domini di broadcast gestibili, in modo da creare segmentazioni logiche di workgroup e implementare strategie di sicurezza tra ciascun segmento logico. Con più VLAN su un adattatore, anche un server con un adattatore singolo può disporre di una presenza logica su più sottoreti IP. Per impostazione predefinita, è possibile definire fino a 512 VLAN per ogni adattatore presente sul server.

Se la rete non richiede VLAN multiple, è possibile utilizzare la configurazione predefinita senza alcun ulteriore intervento di configurazione.

È possibile creare VLAN basandosi su criteri diversi, ma occorre assegnare a ciascuna VLAN un tag VLAN o ID di VLAN (VID), un identificatore a 12 bit (compreso tra 1 e 4094) che designa la VLAN in modo univoco. Per ogni interfaccia di rete (ce0, ce1, ce2 e così via), è possibile creare 512 VLAN. Poiché le sottoreti IP trovano largo impiego, è consigliabile utilizzare le sottoreti IP per la configurazione delle interfacce di rete delle VLAN. Ciò significa che ciascun VID assegnato a un'interfaccia VLAN di un'interfaccia di rete fisica apparterrà a sottoreti diverse.

Il tagging di un frame Ethernet richiede l'aggiunta al frame di un tag header, o intestazione del tag, che viene inserito subito dopo gli indirizzi Destination MAC e Source MAC. Il tag header è formato da due byte del TPID (Ethernet Tag Protocol Identifier, 0x8100) e da due byte di TCI (Tag Control Information). La [FIGURA 2-1](#) illustra il formato Ethernet Tag Header.

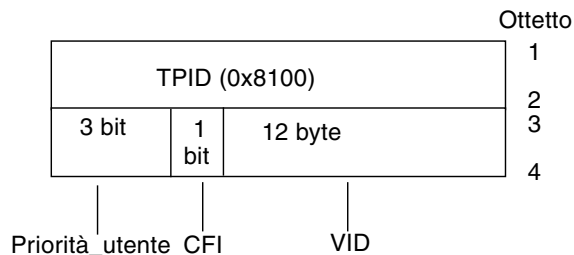


FIGURA 2-1 Formato Ethernet Tag Header

▼ Per configurare VLAN statiche

1. Creare un file `hostname.cenum` (file `hostname6.cenum` per IPv6) per ciascuna VLAN che verrà configurata per ogni adattatore presente sul server, utilizzando il formato di denominazione seguente, che include sia il VID che il PPA (Physical Point Attachment, punto di collegamento fisico):

VLAN logical PPA = $\langle 1000 * VID \rangle + \langle \text{Device PPA} \rangle$

`ce123000 = 1000*123 + 0`

Esempio: `hostname.ce123000`

Questo formato limita a 1000 il numero massimo di PPA (istanze) configurabili nel file `/etc/path_to_inst`.

Ad esempio, su un server in cui l'adattatore Sun GigabitEthernet/P 3.0 ha un'istanza di 0, appartenente a un membro delle due VLAN, con VID 123 e 224, si userebbero rispettivamente `ce123000` e `ce224000` come i due PPA delle VLAN.

2. Utilizzare `ifconfig(1M)` per configurare un dispositivo virtuale della VLAN, ad esempio:

```
# ifconfig ce123000 plumb up
# ifconfig ce224000 plumb up
```

L'output di `ifconfig -a` su un sistema con dispositivi VLAN `ce123000` e `ce224000`:

```
# ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ffffffff
hme0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2
    inet 129.144.131.91 netmask ffffffff broadcast 129.144.131.255
    ether 8:0:20:a4:4f:b8
ce123000: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3
    inet 199.199.123.3 netmask ffffffff broadcast 199.199.123.255
    ether 8:0:20:a4:4f:b8
ce224000: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 4
    inet 199.199.224.3 netmask ffffffff broadcast 199.199.224.255
    ether 8:0:20:a4:4f:b8
```

3. Sullo switch, impostare i tag e le porte VLAN in modo da farle coincidere con le VLAN configurate sul server. Usando gli esempi di cui al [Punto 2](#), si impostano sullo switch le porte VLAN 123 e 224.

Per istruzioni specifiche sull'impostazione di tag e porte VLAN, consultare la documentazione fornita con lo switch.

API Java 3D 1.3.1

Java 3D™ 1.3.1 API è un set di classi per scrivere applicazioni grafiche tridimensionali e applet 3D. Fornisce agli sviluppatori numerose possibilità per la creazione e la manipolazione di geometrie 3D e per la costruzione di strutture utilizzate per rappresentare tale geometria. Gli sviluppatori di applicazioni possono descrivere mondi virtuali di grandi dimensioni, il che fornisce al software Java 3D informazioni sufficienti per rappresentare con efficacia questi mondi.

Dipendenze di installazione

- Software OpenGL 1.1 o successivo
- Software JDK 1.2.1 o successivo

Installazione di API Java 3D 1.3.1

Vedere [“Installazione del software del CD Supplement”](#) a pagina 11.

Software Sun Enterprise 10000 SSP

Per le procedure di installazione e aggiornamento SSP, come pure per le note sulla versione SSP, vedere il documento *Sun Enterprise 10000 SSP Installation and Release Notes*.

Software Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0

Per l'installazione del software Capacity on Demand e le note sulla versione, vedere il documento *Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Installation Guide and Release Notes*.

Software Netra ct Platform

Il software Netra ct Platform 1.0 fornito sul CD Supplement contiene il software necessario per garantire il supporto del monitoraggio ambientale, degli allarmi (software RSC) e per il monitoraggio SNMP dei server Netra ct.

I due server Netra ct attualmente disponibili sono il Netra™ ct 800 e il Netra ct400.

Questo software non deve essere installato su server diversi dai modelli Netra.

Installazione del firmware per il backplane FC-AL di Sun Fire 880

Sul CD Supplement viene fornita un'immagine di backup del firmware per il backplane FC-AL di Sun Fire 880. Nell'improbabile eventualità di corruzione del firmware sul backplane, è possibile utilizzare l'immagine di backup per l'aggiornamento flash del sistema con il firmware originale. Questa procedura viene eseguita con il sottocomando `luxadm download` ed è descritta nel documento *Platform Notes: Using luxadm Software*, facente parte del set di AnswerBook2 Solaris on Sun Hardware disponibile sul CD Supplement.

Nota – Prima di eseguire l'aggiornamento flash del sistema, occorre installare l'immagine di backup dal CD Supplement al disco del sistema Sun Fire 880. Se per installare il CD Supplement si utilizza Solaris Web Start, il firmware del backplane Sun Fire 880 FC-AL non è incluso nell'installazione predefinita. Per installare il firmware di backup, scegliere l'opzione di installazione personalizzata e selezionare il firmware del backplane FC-AL Sun Fire 880. Per reperire le istruzioni di installazione, vedere la sezione ["Installazione del software del CD Supplement"](#) a pagina 11.

Per impostazione predefinita, l'immagine del firmware è installata nella posizione seguente del disco del sistema Sun Fire 880:

```
/usr/platform/SUNW,Sun-Fire-880/lib/images/int_fcbpl_fw
```

Una volta installata l'immagine sul disco, eseguire la procedura di aggiornamento flash utilizzando il sottocomando `luxadm download -f` come descritto in *Platform Notes: Using luxadm Software*.

Framework USB 1.0

I package `SUNWusb` e `SUNWusbx` di questa release del software (forniti sul CD del software Solaris) presentano un doppio framework USB comprendente sia il framework USB Solaris 8 2/02 originale, sia il framework USB 1.0. Questo nuovo framework supporta dispositivi e porte che utilizzano le specifiche USB 2.0 o USB 1.x.

Il framework USB 1.0 supporta dispositivi USB 2.0 ad alta velocità, è più evoluto ed offre prestazioni migliori rispetto al framework USB originale. Il framework originale viene fornito ai fini della compatibilità con tutti i driver USB esistenti prima della presente release.

I sistemi Sun Blade 1500 e Sun Blade 2500 offrono già porte USB 2.0. Possono usufruire appieno della funzionalità 2.0 anche gli altri sistemi SPARC che si avvalgono di una scheda PCI USB 2.0 basata su NEC.

Si prega di notare quanto segue:

- La tastiera e il mouse devono essere collegati a una porta USB on-board (su scheda) per poter essere utilizzati all'avvio del sistema e per lavorare con la gestione finestre.
- Anche se i dispositivi USB 2.0 possono funzionare su una porta USB 1.x, le relative prestazioni saranno significativamente migliori quando vengono collegati a una porta USB 2.0.
- I dispositivi USB 1.x collegati attraverso un hub USB 2.0 a una porta USB 2.0 non funzionano in questa release.
- Per gli schemi di collegamento ed altre informazioni sulle connessioni, fare riferimento alla guida *Getting Started* specifica per l'hardware in questione oppure alla documentazione di riferimento sull'installazione fornita con il sistema.
- Per ulteriori dettagli e note sulla release relativi al doppio framework USB, consultare la documentazione USB all'indirizzo:

www.sun.com/desktop/whitepapers.html

- Le pagine man che spiegano la nuova funzionalità USB sono ora installate nella posizione standard della maggior parte delle pagine man su Solaris.

Documentazione disponibile sul CD Supplement

Sul CD Supplement sono disponibili documenti in tre diversi formati:

- AnswerBook2
- Pagine man
- Altri formati

Set di AnswerBook2

Il CD Supplement comprende quattro set di manuali in linea in formato AnswerBook2 destinati agli utenti di sistemi hardware Sun.

Installazione dei set di AnswerBook Solaris 8 2/04

Vedere [“Installazione del software del CD Supplement”](#) a pagina 11 per informazioni sull'installazione dei package di AnswerBook2 Sun Computer Systems.

Per informazioni sull'installazione dei set di AnswerBook vedere il documento *Solaris 8 Advanced Installation Guide*.

Package di AnswerBook di Solaris 8 2/04

La tabella seguente elenca i package forniti per le collezioni di AnswerBook di Solaris 8 2/04.

TABELLA 3-1 Package di AnswerBook Solaris 8 2/04 contenuti nel CD Supplement

Ubicazione del package di AnswerBook	Descrizione
Sun_Hardware_Answerbook/Product/SUNWabhdw	Collezione di AnswerBook sull'hardware Sun
System_Service_Processor_3.5/Product/SUNWuessp	Collezione di AnswerBook sull'SSP
Alternate_Pathing_2.3.1/Product/SUNWabap	Collezione di AnswerBook su Alternate Pathing
Capacity_on_Demand_1.0/Product/SUNWcodbk	Collezione di AnswerBook su Capacity on Demand

Set di AnswerBook Solaris 8 2/04 su hardware Sun

Questo set di AnswerBook comprende, oltre ad alcuni manuali di interesse generale, una serie di Platform Notes, manuali che trattano l'uso del software Solaris 8 2/04 con prodotti hardware specifici Sun.

Questo set di AnswerBook comprende i documenti seguenti:

Nome	Contenuto
<i>Solaris 8 2/04: Guida alle piattaforme hardware Sun</i>	Contiene informazioni sull'installazione del software dal CD Supplement e su altre questioni hardware relative ai prodotti di sistema.
<i>Solaris on Sun Hardware Reference Manual Supplement</i>	Contiene informazioni che aiutano a individuare le pagine man contenute nei package del CD Supplement. Comprende pagine man sul software SunVTS.
<i>Manuale di Solaris per periferiche Sun</i>	Contiene informazioni sull'installazione di dischi e altre periferiche da utilizzare con l'ambiente software Solaris 8 2/04. Tratta argomenti specifici come la configurazione degli indirizzi SCSI.
<i>NFS Server Performance and Tuning Guide</i>	Contiene informazioni sulle prestazioni e l'ottimizzazione dei server NFS.
<i>SunVTS 5.1 User's Guide</i>	Contiene istruzioni di base per l'uso del software di diagnostica SunVTS.
<i>SunVTS 5.1 Test Reference Manual</i>	Contiene informazioni sui singoli test inclusi nel software di diagnostica SunVTS.
<i>SunVTS 5.1 Patch Set 5 Documentation Supplement</i>	Informazioni aggiuntive sui test e le nuove funzionalità aggiunte alla versione VTS di base mediante un Patch Set (PS). Il documento è disponibile nella directory /Docs del CD Supplement.
<i>SunVTS Quick Reference Card</i>	È una scheda di riferimento rapido sull'uso del software di diagnostica SunVTS.

Nome	Contenuto
<i>PCI: SBus Comparison</i>	Descrive le differenze tra le caratteristiche di SBus e PCI.
<i>Platform Notes: The hme FastEthernet Device Driver</i>	Descrive come configurare il driver hme per la serie di workstation Ultra, i server Sun Enterprise, la scheda SBus SunSwift, la scheda PCI SunSwift e la scheda PCI SunFastEthernet.
<i>Platform Notes: SPARCstation 10SX and 20 System Configuration Guide</i>	Spiega come sfruttare le funzioni di accelerazione e la memoria grafica di questi sistemi.
<i>Platform Notes: Sun Enterprise 6000, 5000, 4000, and 3000 Systems</i>	Elenca e descrive i comandi OpenBoot™ riferiti in modo specifico ai sistemi Sun Enterprise X000, inclusi i comandi per le operazioni di "hot-plug" delle schede. Descrive inoltre le procedure di sostituzione "a caldo" delle schede e altre informazioni correlate.
<i>Platform Notes: server Sun Enterprise 250</i>	Descrive i nuovi comandi OpenBoot, le variabili di configurazione e le procedure per la sostituzione "a caldo" dei dischi. Descrive inoltre le procedure per la mappatura dei nomi di dispositivo logici e fisici per i dispositivi di memorizzazione interni.
<i>Platform Notes: Workstation Sun Ultra 450 e Server Sun Enterprise 450</i>	Descrive i nuovi comandi OpenBoot, le variabili di configurazione e le procedure per la sostituzione "a caldo" dei dischi. Descrive inoltre le procedure per la mappatura dei nomi di dispositivo logici e fisici per i dispositivi di memorizzazione interni.
<i>Platform Notes: Using luxadm Software</i>	Descrive come usare il programma amministrativo luxadm con i sottosistemi Sun StorEdge A5000, SPARCstorage Array e l'array di storage interno Sun Fire 880.
<i>Platform Notes: Sun FDDI Adapters</i>	Descrive come configurare il software driver SunFDDI e utilizzare le utility di rete SunFDDI.
<i>Platform Notes: Sun GigabitEthernet Device Driver</i>	Descrive come configurare il driver Sun GigabitEthernet.
<i>Platform Notes: The SunHSI/S Device Driver</i>	Descrive come configurare il driver SunHSI SBus.
<i>Platform Notes: The SunHSI/P Device Driver</i>	Descrive come configurare il driver SunHSI PCI.
<i>Platform Notes: The SunATM Driver Software</i>	Descrive come configurare il driver SunATM.
<i>Platform Notes: the Sun Quad FastEthernet Device Driver</i>	Descrive come configurare il driver Sun Quad FastEthernet.
<i>Platform Notes: The Sun GigaSwift Ethernet Device Driver</i>	Descrive come configurare il driver Sun GigaSwift Ethernet.
<i>Platform Notes: the eri FastEthernet Device Driver</i>	Descrive come configurare il driver eri FastEthernet.
<i>Dynamic Reconfiguration User's Guide for Sun Enterprise 6x00,5x00,4x00, 3x00 Systems</i>	Contiene informazioni su come usare le funzioni del software di riconfigurazione dinamica su questi server Sun Enterprise.
<i>Sun Enterprise 10000 IDN Error Messages</i>	Informazioni sui messaggi di errore di IDN per il server Sun Enterprise 10000.
<i>Sun Enterprise 10000 IDN Configuration Guide</i>	Contiene informazioni di configurazione per IDN sul server Sun Enterprise 10000.
<i>Sun Fire 880 Dynamic Reconfiguration User's Guide</i>	Contiene informazioni su come utilizzare le funzioni del software di riconfigurazione dinamica sul sistema Sun Fire 880.

Set di AnswerBook Sun Enterprise 10000 SSP

Questo set di AnswerBook comprende i documenti seguenti:

Nome	Contenuto
<i>Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 User Guide</i>	Contiene informazioni su come usare il software Sun Enterprise 10000 System Service Processor (SSP)
<i>Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 Reference Manual</i>	Pagine man per Sun Enterprise 10000 System Service Processor (SSP)
<i>Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration Reference Manual</i>	Pagine man per Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration
<i>Sun Enterprise 10000 InterDomain Networks User Guide</i>	Contiene informazioni su come usare il software Sun Enterprise 10000 InterDomain Networks (IDN)

Set di AnswerBook Alternate Pathing

Questo set di AnswerBook comprende i documenti seguenti:

Nome	Contenuto
<i>Sun Enterprise Server Alternate Pathing 2.3.1 User Guide</i>	Contiene informazioni su come usare il software Alternate Pathing
<i>Sun Enterprise Server Alternate Pathing 2.3.1 Reference Manual</i>	Pagine man per il software Alternate Pathing

Set di AnswerBook Capacity On Demand

Questo set di AnswerBook comprende i documenti seguenti:

Nome	Contenuto
<i>Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Administrator Guide</i>	Contiene informazioni destinate agli amministratori di sistema su come usare il software Capacity on Demand sul server Sun Enterprise 10000
<i>Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Reference Manual</i>	Pagine man per il software Capacity on Demand su server Sun Enterprise 10000

Package delle pagine man Sun Computer Systems

Tutte le pagine man relative al software installato saranno installate automaticamente da Solaris Web Start 2. Per installare una pagina man, ma non il prodotto ad essa relativo, avvalersi di `pkgadd` per l'installazione della pagina prescelta.

TABELLA 3-2 Package delle pagine man Sun Computer Systems sul CD Supplement

Package	Nome	Descrizione
SUNWvtsmn	Validation Test Suite Manual Pages	Tutte le pagine man per i driver e i file binari di SunVTS
SUNWnfm	SunFDDI SBus Manual Pages	Tutte le pagine man per SunFDDI SBus
SUNWpfm	SunFDDI PCI Manual Pages	Tutte le pagine man per SunFDDI PCI
SUNWapdoc	Sun Alternate Pathing Manual Pages	Tutte le pagine man per Sun Alternate Pathing
SUNWhsism	SunHSI/S Manual Pages	Tutte le pagine man per SunHSI SBus
SUNWhsipm	SunHSI/P Manual Pages	Tutte le pagine man per SunHSI PCI
SUNWsspnm	SSP Manual Pages	Tutte le pagine man per SSP
SUNWcodmn	Capacity on Demand Manual Pages	Tutte le pagine man per COD
SUNWlomm	LOMLite Manual Pages	Pagine man per Lights Out Management
SUNWtsalm	TS91 Alarm and Monitor Manual Pages	Pagine man per TS91 Alarm and Monitor
SUNWclbut	Supplemento alle pagine man per Sun Fire B10n	Pagine man per Sun Fire B10n, situate nella directory del CD Supplement <code>Sun_Fire_B10n_Load_Balancing_Blade_1.0</code>

In questa release non sono più richiesti i package `SUNWs8hwman` e `SUNWs8hwman1`. Tutte le nuove pagine man vengono installate dal CD Solaris nella directory `/usr/man standard`.

Se si sono utilizzate le release Solaris 8 HW 12/02, 5/03, o 7/03, è ora possibile rimuovere le directory `/opt/SUNWs8hwman` e `/opt/SUNWs8hwman1` dall'elenco `MANPATH`.

Uso delle pagine man Sun Computer Systems

Per visualizzare le pagine man installate, usare normalmente il comando `man` come per le pagine man installate con Solaris. Queste pagine man aggiuntive sono disponibili anche nel manuale *Solaris on Sun Hardware Reference Manual Supplement* nella directory `/Docs/REFMAN_SUPP` del CD Supplement.

Altri documenti contenuti nel CD Computer Systems Supplement

La tabella seguente elenca i documenti disponibili sul CD Computer Systems Supplement non facenti parte dei set di AnswerBook e che non costituiscono pagine man.

HTML, PDF, PostScript e altri format

TABELLA 3-3 Altri documenti contenuti nel CD Supplement

Percorso	Commento
<code>Docs/README/README_it.html</code>	File Readme per il CD Solaris 8 2/04 Sun Computer Systems Supplement
<code>Docs/HWPG/HWPG_it.pdf</code>	<i>Solaris 8 2/04: Guida alle piattaforme hardware Sun</i> (disponibile anche in formato AnswerBook su supporto cartaceo)
<code>Docs/VTS_PS5_DOC_SUPP/ VTS_PS5_DOC_SUPP_en.pdf</code>	<i>SunVTS 5.1 Patch Set 5 Documentation Supplement</i>
<code>Docs/SSP_RN/SSP_RN_en.pdf</code>	<i>Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 Installation Guide and Release Notes</i>
<code>Docs/COD_RN/COD_RN_en.pdf</code>	<i>Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Installation Guide and Release Notes</i>
<code>Docs/SUN_E10K_DR_UG/ SUN_E10K_DR_UG_en.pdf</code>	<i>Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration User Guide</i>
<code>Docs/SUN_E10K_DR_CONFIG_GUIDE/ SUN_E10K_DR_CONFIG_GUIDE_en.pdf</code>	<i>Sun Enterprise 10000 DR Configuration Guide</i>
<code>Docs/FBH/FBH_en.pdf</code>	<i>Solaris Handbook for Sun Frame Buffers</i> (include informazioni sul frame buffer XVR-500)
<code>Docs/REFMAN_SUPP/REFMAN_SUPP_en.pdf</code>	<i>Solaris on Sun Hardware Reference Manual Supplement</i>
<code>Docs/DMFE/DMFE_en.ps</code>	<i>Platform Notes: The dmfe Fast Ethernet Device Driver</i>

TABELLA 3-3 Altri documenti contenuti nel CD Supplement (*Continua*)

Percorso	Commento
Docs/SUN_FIRE_MIDRANGE_DR_UG/SUN_FIRE_MIDRANGE_DR_UG_en.pdf	<i>Sun Fire Midrange Systems Dynamic Reconfiguration User Guide</i>
Docs/SUN_FIRE_15K12K_DR_UG/SUN_FIRE_15K12K_DR_UG_en.pdf	<i>Sun Fire 15K/12K Dynamic Reconfiguration User Guide</i>
SunForum_3.1/Docs/sunforumUG.ps	<i>Manuale dell'utente SunForum™</i>
RSC_2.2.2/Product/SUNWrscd	<i>Manuale dell'utente di Remote System Control 2.2</i> Nota: questo documento viene installato da un package come parte dell'installazione del software RSC.
System_Management_Services_1.4/Docs/SMS_RN/SMS_RN_en.pdf	<i>System Management Services (SMS) 1.4 Release Notes</i>
System_Management_Services_1.4/Docs/SUN_FIRE_HIGHEND_SOG/SUN_FIRE_HIGHEND_SOG_en.pdf	<i>Sun Fire High-End Systems Software Overview Guide</i>
System_Management_Services_1.4/Docs/SMS_INST/SMS_INST_en.pdf	<i>System Management Services (SMS) 1.4 Installation Guide</i>
System_Management_Services_1.4/Docs/SMS_ADMIN/SMS_ADMIN_en.pdf	<i>System Management Services (SMS) 1.4 Administrator Guide</i>
System_Management_Services_1.4/Docs/SMS_REFMAN/SMS_REFMAN_en.pdf	<i>System Management Services (SMS) 1.4 Reference Manual</i>
Docs/SMS_DR_UG/SMS_DR_UG_en.pdf	<i>System Management Services (SMS) 1.4 Dynamic Reconfiguration User Guide</i>

Nota – L'estensione *_en* indica che si tratta di un documento in lingua inglese. Potrebbero essere indicate anche altre lingue, a seconda della versione localizzata.

Aggiornamento della Flash PROM sui sistemi Ultra 1, Ultra 2, Ultra 450 e Sun Enterprise 450

Questo capitolo descrive come eseguire l'aggiornamento della memoria Flash PROM sui sistemi Ultra™ 1, Ultra 2, Ultra 450 e Sun™ Enterprise™ 450.

Per alcuni di questi sistemi è necessario un firmware OpenBoot™ di livello più alto nella Flash PROM per rendere possibile l'utilizzo delle funzionalità a 64 bit del sistema operativo Solaris™ 8. Il firmware OpenBoot è contenuto in un'unica Flash PROM per i sistemi Ultra 1, Ultra 2, Ultra 450 e Sun Enterprise 450.

Nota – È necessario aggiornare la Flash PROM solo sui sistemi indicati in questo capitolo e nel seguente.

I dispositivi Flash PROM, che contengono OpenBoot, sono scrivibili e cancellabili elettricamente. Questo significa che il firmware può essere aggiornato senza dover rimuovere la Flash PROM dalla scheda di sistema.

Individuazione della necessità di aggiornare la Flash PROM

È necessario aggiornare la Flash PROM solo sui sistemi sun4u che eseguono l'ambiente operativo Solaris 8 2/04 nella modalità a 64 bit. I sistemi in grado di eseguire solo la modalità a 32 bit (quali quelli appartenenti al gruppo di piattaforme sun4c, sun4d e sun4m) non richiedono l'aggiornamento del firmware per eseguire il software Solaris 8 2/04.

Nota – Se Solaris 8 2/04 ha segnalato la necessità di aggiornare la Flash PROM del sistema, saltare la procedura descritta di seguito, [“Per determinare se il sistema richiede l'aggiornamento della Flash PROM” a pagina 46](#) e passare direttamente alla sezione [“Aggiornamento della Flash PROM” a pagina 47](#).

▼ Per determinare se il sistema richiede l'aggiornamento della Flash PROM

1. Determinare il tipo di architettura del proprio sistema.

```
% uname -m
```

TABELLA 4-1 Determinazione dell'architettura di sistema

Se l'architettura del sistema è . . .	Procedere come segue. ..
• sun4u	Vedere il punto 2.
• sun4c, sun4d, sun4m	Non è necessario aggiornare la Flash PROM. Non procedere oltre.

2. Determinare il tipo di sistema.

```
% uname -i
```

TABELLA 4-2 Determinazione del tipo di sistema

Se il proprio sistema è uno dei tipi seguenti . . .	Procedere come segue . . .
SUNW, Ultra-1 SUNW, Ultra-2 SUNW, Ultra-4 SUNW, Ultra-Enterprise	Vedere il punto 3 per ognuno di questi sistemi.
Non riportato in elenco.	Non è necessario aggiornare la Flash PROM. Non procedere oltre.

3. Determinare la versione del firmware utilizzata dal sistema. Digitare:

```
% prtconf -v
```

TABELLA 4-3 Determinazione del livello del firmware

Se il proprio sistema è uno dei tipi seguenti. . .	E compare un valore inferiore a . . .	Procedere come segue . . .	Altrimenti . . .
SUNW, Ultra-1	3.11.1	Passare a “Aggiornamento della Flash PROM” a pagina 47.	Non è necessario aggiornare la Flash PROM. Non procedere oltre.
SUNW, Ultra-2	3.11.2	Passare a “Aggiornamento della Flash PROM” a pagina 47.	Non è necessario aggiornare la Flash PROM. Non procedere oltre.
SUNW, Ultra-4	3.7.107	Passare a “Aggiornamento della Flash PROM” a pagina 47.	Non è necessario aggiornare la Flash PROM. Non procedere oltre.
SUNW, Ultra-Enterprise	3.2.16	Passare a “Aggiornamento della Flash PROM” a pagina 47.	Non è necessario aggiornare la Flash PROM. Non procedere oltre.

Aggiornamento della Flash PROM

Questa sezione descrive come eseguire le seguenti operazioni:

- Cattura delle impostazioni delle variabili di configurazione
- Installazione dell'ambiente operativo Solaris 8 2/04
- Abilitazione alla scrittura della Flash PROM
- Procedure da eseguire prima di aggiornare la Flash PROM
- Aggiornamento della Flash PROM

Nota – Le istruzioni dettagliate punto per punto iniziano alla sezione [“Per catturare le impostazioni delle variabili di configurazione” a pagina 48.](#)

Dopo avere installato l'ambiente operativo Solaris 8 2/04 e prima di aggiornare il firmware della Flash PROM, impostare sull'hardware il jumper di protezione/abilitazione alla scrittura della Flash PROM nella posizione di abilitazione alla scrittura (sistemi Sun Ultra 1 e Ultra 2). Per variare lo stato di protezione dalla scrittura del sistema Sun Enterprise 450 ruotare l'interruttore a chiave posto esternamente sul pannello anteriore.

Se si verifica un'interruzione di corrente durante l'aggiornamento della Flash PROM, fare riferimento alla procedura di ripristino indicata più avanti in questo capitolo.

Dopo aver aggiornato il firmware della Flash PROM, riportare il jumper di protezione/abilitazione alla scrittura (sistemi Sun Ultra 1 e Ultra 2) nella posizione di protezione dalla scrittura.

Una volta aggiornato il sistema alla versione appropriata del firmware, sarà possibile eseguire il software Solaris 8 2/04 nella modalità a 64 bit.

Cattura delle impostazioni delle variabili di configurazione

Mentre l'ambiente operativo Solaris è ancora in esecuzione, catturare le impostazioni delle variabili di configurazione della NVRAM *prima* di installare l'ambiente operativo Solaris 8 2/04 o iniziare la procedura di aggiornamento della Flash PROM. In questo modo sarà possibile ripristinare eventuali impostazioni personalizzate in caso di problemi durante l'aggiornamento della Flash PROM.

▼ Per catturare le impostazioni delle variabili di configurazione

1. Usare l'utility `eeeprom` per catturare le impostazioni delle variabili di configurazione in un file. È possibile attribuire a `nome_file` qualsiasi nome prescelto.

```
% eeeprom > nome_file
```

Nota – I valori personalizzati installati in `oem-logo` o `keymap` non possono essere visualizzati o stampati correttamente dall'utility `eeeprom` perché contengono informazioni di tipo binario. Qualora risulti necessario recuperare questi valori in seguito a un'interruzione di corrente, sarà necessario determinare il metodo con il quale essi erano stati inseriti nella NVRAM in origine, e avvalersi dello stesso per il ripristino.

2. Stampare i valori catturati con il comando `eeeprom`. Digitare quanto segue:

```
lp nome_file
```

È necessario disporre di una copia stampata dei valori di configurazione prima di installare l'ambiente operativo Solaris 8 2/04 e iniziare l'aggiornamento della Flash PROM.

▼ Per installare l'ambiente operativo Solaris 8 2/04

- **Installare l'ambiente operativo Solaris 8 2/04 sul proprio sistema.**

Vedere il manuale *Solaris 8 Advanced Installation Guide* fornito col media kit di Solaris 8 2/04. All'installazione dell'ambiente operativo Solaris 8 2/04, verrà segnalato se è necessario aggiornare la Flash PROM del sistema. Installando questa release di Solaris sarà disponibile il software per l'aggiornamento della Flash PROM del sistema al livello richiesto.

Impostazione dell'abilitazione alla scrittura della Flash PROM

Prima di aggiornare il firmware OpenBoot contenuto nella Flash PROM, è necessario impostare un jumper nella posizione di abilitazione alla scrittura (sistemi Sun Ultra 1 e Ultra 2) oppure portare l'interruttore a chiave posto sul pannello anteriore nella posizione appropriata (sistemi Sun Enterprise 450 e workstation Sun Ultra 450).

I sistemi Sun Ultra 1 e Ultra 2, privi di un interruttore a chiave sul pannello anteriore, dispongono di jumper posti sulla scheda madre che consentono la protezione/abilitazione alla scrittura della Flash PROM. La posizione predefinita per la Flash PROM è quella di protezione dalla scrittura. Per aggiornare la Flash PROM occorre quindi modificare la posizione del jumper in abilitazione alla scrittura.

▼ Sistemi Sun Ultra 1 e Ultra 2: spostamento del jumper in posizione di abilitazione alla scrittura

1. Arrestare il sistema. Digitare quanto segue:

```
% su
  Digitare la password di superutente
# init 0
  Messaggi di shutdown del sistema
```

2. Spegnerne il sistema.

Vedere il manuale di installazione o di assistenza relativo al proprio sistema.

3. Sollevare la copertura del sistema.

Per questa procedura, vedere il manuale di installazione o di assistenza relativo al proprio sistema.

4. Applicare la fascetta da polso antistatica e seguire procedure di messa a terra corrette per evitare di danneggiare i componenti del sistema.

5. Individuare il jumper J2003 di protezione/abilitazione alla scrittura della Flash PROM sulla scheda madre del sistema:

- Per i sistemi Sun Ultra 1, vedere la [FIGURA 4-1](#).
- Per i sistemi Ultra 2, vedere la [FIGURA 4-2](#).

Nota – Rimuovere eventuali schede plug-in che ostruiscano l'accesso al jumper della Flash PROM. Per le istruzioni sulla rimozione della scheda, vedere il manuale di assistenza del proprio sistema.

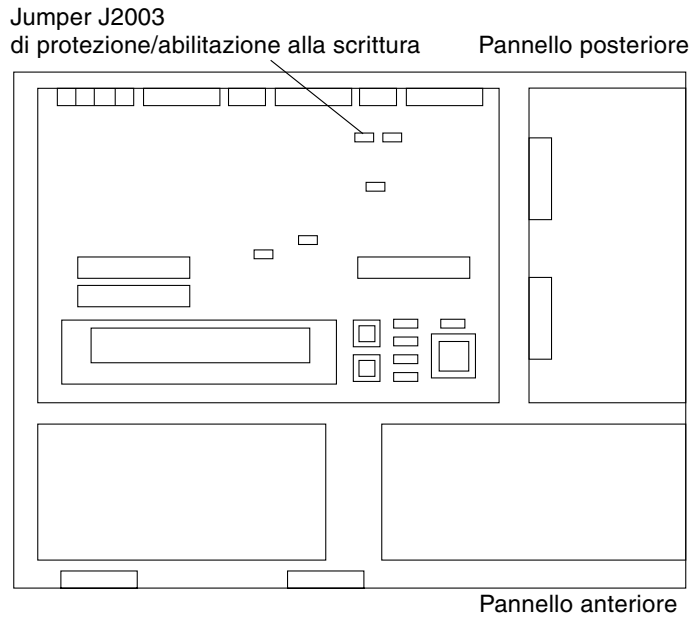


FIGURA 4-1 Posizione del jumper di protezione/abilitazione alla scrittura sulla scheda madre dei sistemi Sun Ultra 1

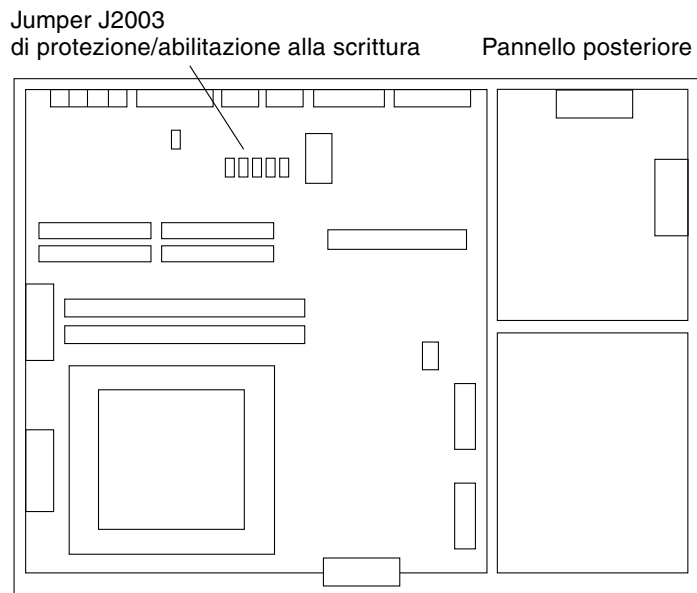


FIGURA 4-2 Posizione del jumper di protezione/abilitazione alla scrittura sulla scheda madre dei sistemi Sun Ultra 2

6. Usando le pinzette, spostare il jumper J2003 di protezione/abilitazione alla scrittura sui pin 2 e 3 (abilitazione alla scrittura). (Vedere la FIGURA 4-3). Il pin 1 è contrassegnato da un asterisco vicino al jumper (*).

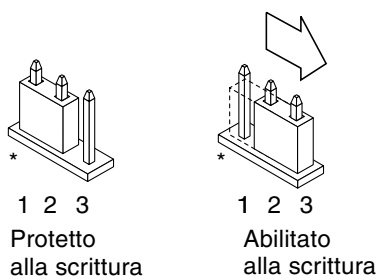


FIGURA 4-3 Impostazione del jumper di protezione/abilitazione alla scrittura nella posizione di abilitazione alla scrittura

TABELLA 4-4 Impostazione dei jumper

Jumper	Jumper sui pin 1 + 2	Jumper sui pin 2 + 3	Posizione predefina sui pin	Nome
J2003	Protetto dalla scrittura	Abilitato alla scrittura	1 + 2	Protezione/abilitazione alla scrittura

7. Reinstallare eventuali schede plug-in rimosse dal sistema prima di intervenire sulla posizione del jumper.
8. Rimuovere la fascetta da polso e riapplicare la copertura del sistema sullo chassis.
9. Vedere la sezione [“Prima di aggiornare la Flash PROM”](#) a pagina 53.

Sistema Sun Enterprise 450 e workstation Sun Ultra 450: disabilitazione della protezione dalla scrittura

Sui sistemi Sun Enterprise 450 e sulle workstation Sun Ultra 450 non è necessario spostare alcun jumper. Occorrerà invece ruotare l'interruttore a chiave per abilitare alla scrittura la Flash PROM.

Quando l'interruttore è nella posizione Blocco (FIGURA 4-4), la Flash PROM è protetta dalla scrittura. Quando l'interruttore è nella posizione di accensione (On) o di diagnostica, la Flash PROM è abilitata alla scrittura.

▼ Abilitazione alla scrittura della Flash PROM sul sistema Sun Enterprise 450 e sulla workstation Sun Ultra 450

- Ruotare l'interruttore a chiave in posizione di diagnostica o di accensione (FIGURA 4-4) prima di aggiornare la Flash PROM.

Nota – Nella procedura di disabilitazione della protezione alla scrittura per i sistemi Sun Enterprise 450 e le workstation Ultra 450 si presume che il jumper di protezione/abilitazione alla scrittura fosse impostato nella posizione predefinita (abilitazione alla scrittura). Se in precedenza il jumper di protezione/abilitazione alla scrittura era stato spostato sulla posizione di protezione dalla scrittura, seguire la procedura per l'abilitazione alla scrittura della Flash PROM indicata nella sezione [“Posizione dei jumper della Flash PROM sui sistemi Sun Enterprise 450 e le workstation Ultra 450” a pagina 62](#). Prima di proseguire la procedura di aggiornamento della Flash PROM è necessario che il jumper sia abilitato alla scrittura.

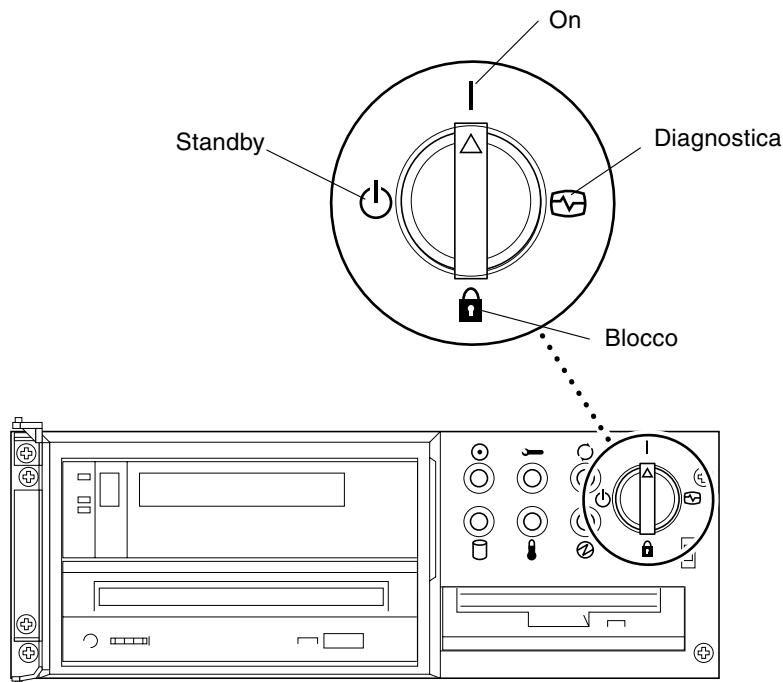


FIGURA 4-4 Posizioni degli interruttori a chiave sui sistemi Sun Enterprise 450 e Sun Ultra 450

Prima di aggiornare la Flash PROM

Prima di iniziare la procedura di aggiornamento della Flash PROM, si noti quanto segue:



Attenzione – Non causare interruzioni alla corrente durante la procedura di aggiornamento della Flash PROM. Durante la routine di aggiornamento, non rimuovere o inserire schede di sistema.

Nota – Se durante l'aggiornamento della Flash PROM si è verificata un'interruzione di corrente, seguire le procedure di ripristino indicate più avanti in questo capitolo.

▼ Per aggiornare la Flash PROM

1. Se si arresta il sistema per impostare il jumper di protezione/abilitazione alla scrittura (sistemi Ultra 1 e Ultra 2), accendere il sistema in modo che esegua il boot.
2. Portare il sistema in modalità monoutente. Digitare quanto segue:

```
% su
Digitare la password di superutente
# init S
```

3. Eseguire lo script di aggiornamento della Flash PROM digitando:

```
/bin/sh /usr/platform/sun4u/lib/prom/`/usr/bin/uname -i`
```

4. All'inizio del processo di aggiornamento della Flash, vengono visualizzate le revisioni correnti e disponibili del firmware OpenBoot.

Digitare yes alla richiesta sull'aggiornamento del firmware nella Flash PROM del sistema.

Nota – Se la variabile di configurazione della NVRAM `use-nvramrc?` è impostata su `true`, lo script di aggiornamento la resetterà su `false`. Se invece la variabile `use-nvramrc?` è impostata su `true`, comparirà solo il messaggio sulla variabile `use-nvramrc?`. Questo accade raramente.

```
Current System Flash PROM Revision:
```

```
-----
```

```
OBP 3.5.2 19910/01/06 17:40
```

```
Available System Flash PROM Revision:
```

```
-----
```

```
OBP 3.11.1 1997/12/03 15:44
```

NOTE: The system will be rebooted (reset) after the firmware has been updated.

Do you wish to update the firmware in the system Flash PROM? yes/
no :**yes**

The NVRAM variable 'use-nvramrc?' was 'true'. This program will reset it to the default value 'false'. This is being done because the contents of the NVRAM variable 'nvramrc' may or may not be appropriate for use with the new firmware. Do not change the value of 'use-nvramrc?' until you evaluate the contents of 'nvramrc'.

5. A questo punto lo script di aggiornamento richiederà se si desidera proseguire. Digitare yes.

```
Are you sure that you wish to continue? yes/no :yes
```

****IMPORTANT**** If the power fails during the firmware update that is about to take place, it is possible that the customized values in the NVRAM configuration variables will revert back to their *default values* once the system power is restored. *If* this event occurs then it could have a significant effect on the behavior of the system after power is restored. Following is a list of the system's NVRAM configuration variables which have default values and have been customized. You may wish to write this information down so that the values may be restored after recovery from a power loss.

```
Name: sbus-probe-list
```

```
Default: 01
```

```
Current: 10
```

```
Name: nvramrc
```

```
Default: <null>
```

```
Current: ." This is a sample message which indicates that nvramrc  
has been modified." cr
```

In presenza di variabili di configurazione della NVRAM personalizzate, lo script di aggiornamento visualizzerà sia il valore predefinito che quello corrente.

Nota – Al termine dell'aggiornamento, valutare se i valori personalizzati visualizzati nella schermata precedente devono essere modificati.

Lo script avvia automaticamente il sistema e visualizza il messaggio seguente:

```
Erasing the top half of the Flash PROM.
Programming OBP into the top half of the Flash PROM.
Verifying OBP in the top half of the Flash PROM.

Erasing the bottom half of the Flash PROM.
Programming OBP into the bottom half of Flash PROM.
Verifying OBP in the bottom half of the Flash PROM.

Erasing the top half of the Flash PROM.
Programming POST into the top half of Flash PROM.
Verifying POST in the top half of the Flash PROM.

The system's Flash PROM firmware has been updated.

Please wait while the system is rebooted . . .
Vengono visualizzati i messaggi di riavvio del sistema.
.....
NOTICE: 64-bit OS installed, but the 32-bit OS is the default for
the processor on this system.

See boot(1M) for more information.
Booting the 32-bit OS/
```

6. Diventare root e passare dal kernel predefinito a 32 bit a quello a 64 bit modificando il file `/platform/platform-name/boot.conf`.

```
# cd /platform/sun4u/
# ls
boot.conf  cprboot    cprbooter  kadb        kernel      ufsboot
# vi boot.conf
```

Decommentare la riga `ALLOW_64BIT_KERNEL_ON_UltraSPARC_1_CPU=true`

7. Se si dispone di un sistema Ultra 1 o Ultra 2, riportare il jumper nella posizione di protezione dalla scrittura.
 - a. Avviare il sistema, quindi diventare superutente.
 - b. Arrestare il sistema digitando il comando `init 0` al prompt di superutente.
 - c. Spegnerne il sistema.
 - d. Aprire il sistema (fare riferimento al manuale di installazione o assistenza fornito per il proprio sistema).

- e. Applicare correttamente la fascetta da polso antistatica (fare riferimento al manuale di installazione o assistenza fornito per il proprio sistema).
- f. Riportare il jumper J2003 di protezione/abilitazione alla scrittura nella posizione di protezione dalla scrittura. Nella posizione di protezione dalla scrittura, il jumper si trova sui pin 1 e 2 (vedere la FIGURA 4-1, la FIGURA 4-2 e la FIGURA 4-5 e la TABELLA 4-4). Prima di resettare il jumper, rimuovere dal sistema eventuali schede plug-in che ne impediscano l'accesso. Il pin 1 è contrassegnato da un asterisco vicino al jumper (*).

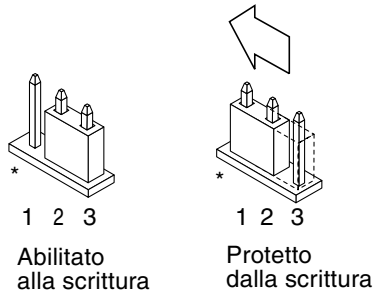


FIGURA 4-5 Impostazione del jumper di protezione/abilitazione alla scrittura in posizione protetta

- g. Reinstallare eventuali schede plug-in rimosse dal sistema prima di intervenire sulla posizione del jumper.
 - h. Rimuovere la fascetta da polso e riapplicare la copertura del sistema sullo chassis.
 - i. Accendere il sistema.
8. Per i sistemi Sun Enterprise 450 e le workstation Sun Ultra 450, ruotare l'interruttore a chiave e portarlo nella posizione Standby, attendere alcuni secondi, quindi accendere nuovamente il sistema.

Questo ciclo di accensione/spegnimento permette di rimuovere il codice del vecchio firmware dalla memoria del sistema.

Ripristino da un'interruzione di corrente durante l'aggiornamento della Flash PROM

Se durante l'aggiornamento della Flash PROM si è verificata un'interruzione di corrente, completare la procedura di ripristino per il proprio sistema.

Sistemi Sun Ultra 1 e Ultra 2, sistemi Sun Enterprise 450, workstation Sun Ultra 450

Se durante l'aggiornamento della Flash PROM sul proprio sistema si è verificata un'interruzione di corrente, completare la procedura seguente:

- 1. Portare l'interruttore principale in posizione di Standby per impedire che il sistema riceva una sovracorrente al ritorno del flusso di alimentazione.**
- 2. Una volta ripristinato il flusso di corrente, riportare l'interruttore in posizione di accensione (On).**

Al ritorno della corrente, il sistema dovrebbe comportarsi in uno dei due modi sotto descritti. Seguire le istruzioni appropriate.

Scenario 1 — Il sistema torna in funzione dopo il ripristino della corrente

Se al ritorno della corrente il sistema cerca di eseguire automaticamente il boot, è *necessario* completare il processo di aggiornamento della Flash PROM.

Scenario 2 — Il sistema non torna in funzione dopo il ripristino della corrente

Se il sistema non si avvia, eseguire le utility diagnostiche, oppure tornare al prompt ok del PROM Monitor dopo il ripristino della corrente:

- 1. Se l'aggiornamento è stato eseguito tramite la porta seriale e il sistema dispone di uno o più frame buffer e di una tastiera:**
 - a. Collegare un monitor per ognuno dei frame buffer.**
 - b. Confermare il reindirizzamento dell'output verso uno dei frame buffer.**
 - Le variabili di configurazione della NVRAM *potrebbero* essere state modificate perché l'aggiornamento del firmware ha avuto luogo prima dell'interruzione della corrente. In questo caso, l'output del sistema potrebbe essere stato reindirizzato verso un dispositivo diverso rispetto a quello usato in origine per la sua visualizzazione. Questa situazione può essersi verificata solo se al sistema era collegata una tastiera.
 - In assenza di tastiere collegate e se le variabili di configurazione della NVRAM sono impostate sui valori predefiniti, input e output del sistema sono stati diretti verso la porta seriale A.

2. Qualora non sia possibile individuare l'output in nessuno dei frame buffer installati o alla porta seriale A, impostare il jumper di controllo del boot in modo da eseguire il boot dalla metà della PROM attualmente non selezionata. Vedere la FIGURA 4-1, la FIGURA 4-2, la FIGURA 4-6, la FIGURA 4-7. Il pin 1 è contrassegnato da un asterisco (*) sulla scheda logica principale.

- Se il jumper è impostato per il boot dalla metà superiore, portarlo nella posizione per eseguire il boot dalla metà inferiore (jumper sui pin 2 e 3). Vedere la FIGURA 4-6.
- Se invece il jumper è impostato per il boot dalla metà inferiore, portarlo nella posizione per eseguire il boot dalla metà superiore (jumper sui pin 1 e 2), Vedere la FIGURA 4-6.

TABELLA 4-5 Jumper di controllo del boot

Sistema	Jumper	Jumper sui in 1 + 2	Jumper sui pin 2 + 3	Posizione predefinita sui pin	Nome
Ultra 1, 2	J2204	Boot dalla metà superiore	Boot dalla metà inferiore	2 + 3	Controllo boot
Sun Enterprise 450 o Workstation Sun Ultra 450	J5501	Boot dalla metà superiore	Boot dalla metà inferiore	2 + 3	Controllo boot

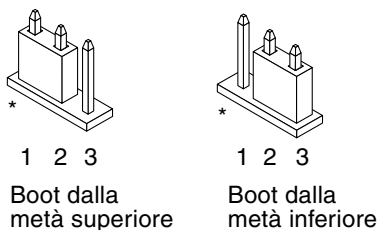


FIGURA 4-6 Impostazione del jumper di controllo del boot per l'esecuzione del boot dalla metà inferiore o dalla metà superiore

3. Accendere il sistema.

- In caso di ripristino del sistema, completare la procedura di programmazione effettuando il reboot.
- In caso di mancato ripristino del sistema, ripetere invece nuovamente i punti 1 e 2 della procedura.

4. Qualora il sistema non si ripristinasse ancora, contattare la filiale locale Sun oppure l'Authorized Service Provider di Sun.

Ripristino delle variabili di configurazione della NVRAM

Se per qualche motivo la procedura di aggiornamento della Flash PROM non viene completata, ad esempio in caso di interruzione di corrente, potrebbe essere necessario ripristinare il valore predefinito di `diag-switch?` (`false`), nonché eventuali valori personalizzati delle altre variabili di configurazione della NVRAM.

Nota – Usare la procedura descritta in questa sezione solo se le variabili di configurazione della NVRAM non sono state resettate ai relativi valori personalizzati o se `diag-switch?` non risulta impostata sul valore appropriato.

1. Eseguire il reboot del sistema digitando `reboot` al prompt.

Se `diag-switch?` era impostato su `true` ed è stato eseguito un ciclo di accensione/spegnimento, verranno eseguite le utility diagnostiche. Questa operazione richiederà alcuni minuti. Inoltre, al termine dell'esecuzione delle utility di diagnostica, il sistema cercherà di eseguire il boot dalla rete.

Nota – Altre variabili della NVRAM potrebbero essere state resettate sui valori predefiniti, producendo vari effetti sul sistema. Ad esempio, se la Flash PROM è stata aggiornata tramite la porta seriale con la tastiera collegata al sistema, non si otterrà risposta dal collegamento alla porta seriale. Il firmware rimarrà in attesa di input dalla tastiera.

2. All'avvio del sistema, portarsi al prompt `ok` usando uno dei metodi seguenti.

- a. Premere **Stop-a** dalla tastiera.
- b. Se si è in esecuzione su un terminale e collegati alla porta seriale **A** del sistema, premere il tasto **Break**.
- c. Se si è collegati alla porta seriale **A** via **telnet** inviare una sequenza **Break** premendo contemporaneamente i tasti **Control** e **]**. In questo modo si tornerà alla riga di comando di **telnet**. Dalla riga di comando di **telnet**, digitare `send brk`.
- d. Se si è collegati alla porta seriale **A** mediante una connessione **tip**, inviare una sequenza **Break** digitando i caratteri `~#` in rapida successione.

3. Ripristinare i valori predefiniti delle variabili di configurazione riportandoli ai valori correnti (catturati col comando `eeeprom` in [“Per catturare le impostazioni delle variabili di configurazione” a pagina 48](#) e ai valori annotati durante questa procedura al [punto 1](#)). Al prompt `ok`, digitare quanto segue per *ognuna* delle variabili di configurazione:

```
ok setenv nome_variabile valore_corrente
```

Ad esempio:

```
ok setenv auto-boot? false
```

Il comando `setenv` permette di ripristinare il valore corrente per ognuna delle variabili di configurazione impostate.

4. Se la variabile di OpenBoot `diag-switch?` è impostata su `true` (`false` è l'impostazione predefinita) e il sistema ha eseguito un ciclo di accensione/spengimento, verranno eseguite le utility di diagnostica. Inoltre, all'avvio il sistema cercherà di eseguire il boot dalla rete. A meno che `diag-switch?` non fosse impostato su `true` prima dell'aggiornamento della Flash PROM, impostare `diag-switch?` su `false`, corrispondente al valore predefinito:

```
ok setenv diag-switch? false
```

5. Se la variabile di configurazione `use-nvramrc?` era impostata su `true` prima dell'aggiornamento della Flash PROM, come parte dell'aggiornamento essa sarà stata portata su `false`, poiché i contenuti della variabile di configurazione della NVRAM `nvramrc` avrebbero potuto non essere appropriati per l'uso con il nuovo firmware. Per riportare su `true` la variabile `use-nvramrc?`, valutare i contenuti di `nvramrc` con `printenv nvramrc`, quindi riportare `use-nvramrc?` su `true` usando il comando `setenv use-nvramrc? true`.
6. Verificare che le altre variabili di configurazione siano impostate correttamente.
 - a. Usare il comando di OpenBoot `printenv` per visualizzare le variabili di configurazione della NVRAM e le relative impostazioni.
 - b. Al prompt `ok` del PROM Monitor, è possibile usare i comandi di OpenBoot per ripristinare i valori delle variabili di configurazione. Per maggiori informazioni, vedere il documento *OpenBoot 3.x Command Reference Manual*. In alternativa, è possibile utilizzare anche l'utility `eeeprom` come superutente nell'ambiente operativo Solaris. Per ulteriori dettagli, vedere la descrizione fornita nella pagina `man eeeprom`.

7. Per i sistemi Sun Enterprise 450 e Ultra 450, ruotare l'interruttore a chiave nella posizione di Standby, attendere alcuni secondi e quindi riaccendere il sistema. Per i sistemi Ultra 1 o Ultra 2, digitare `reset-all`.

Se la variabile di configurazione della NVRAM `auto-boot?` è impostata su `true` e la variabile `boot-device` contiene il dispositivo o l'alias del dispositivo da cui è stato installato l'ambiente operativo Solaris 8 2/04, il sistema effettuerà il boot di Solaris 8 2/04.

Messaggi di errore

La maggior parte dei messaggi di errore sono descritti nella sezione dedicata alla procedura di aggiornamento della Flash PROM. Questa sezione contiene invece una spiegazione dei messaggi di errore che non fanno parte della procedura di aggiornamento della Flash PROM.

Errore Retained Page/mmap Failure

Se compare un messaggio di errore simile al seguente subito dopo l'avvio del programma di aggiornamento della Flash PROM: `Flash Update 2.0: Program and system initialization in progress... eeprom: (attach) No retained page found in device tree` l'aggiornamento non andrà a buon fine e comparirà il messaggio:

```
Do you wish to update the firmware in the system Flash PROM? yes/  
no : yes  
eeprom: (mmap) on retained page failed: no retained page found  
Flash Update: MMAP call failed.  
: No such device or address
```

Se si verifica questo errore, usare il comando `reboot` al prompt di superutente e consentire al sistema di tornare alla richiesta di procedere con l'aggiornamento della Flash PROM **SENZA INTERRUZIONI**. Ripetere di nuovo la procedura di aggiornamento della Flash PROM seguendo le istruzioni indicate nella sezione ["Per aggiornare la Flash PROM" a pagina 53](#). Se il `reboot` non ha subito interruzioni e il programma di aggiornamento della Flash PROM si interrompe per il verificarsi dello stesso problema, contattare l'Authorized Service Provider di Sun.

Posizione dei jumper della Flash PROM sui sistemi Sun Enterprise 450 e le workstation Ultra 450

Nella procedura di aggiornamento della Flash PROM per i sistemi Sun Enterprise 450 e Ultra 450 si presume che il jumper di protezione/abilitazione alla scrittura sia impostato nella posizione predefinita (abilitazione alla scrittura). Per aggiornare la Flash PROM, occorre spostare il jumper di protezione/abilitazione alla scrittura nella posizione di abilitazione alla scrittura.

Sul funzionamento della Flash PROM intervengono tre diversi jumper posti sulla scheda logica principale. La [FIGURA 4-7](#) mostra la posizione dei jumper e la [TABELLA 4-6](#) ne descrive le funzioni.

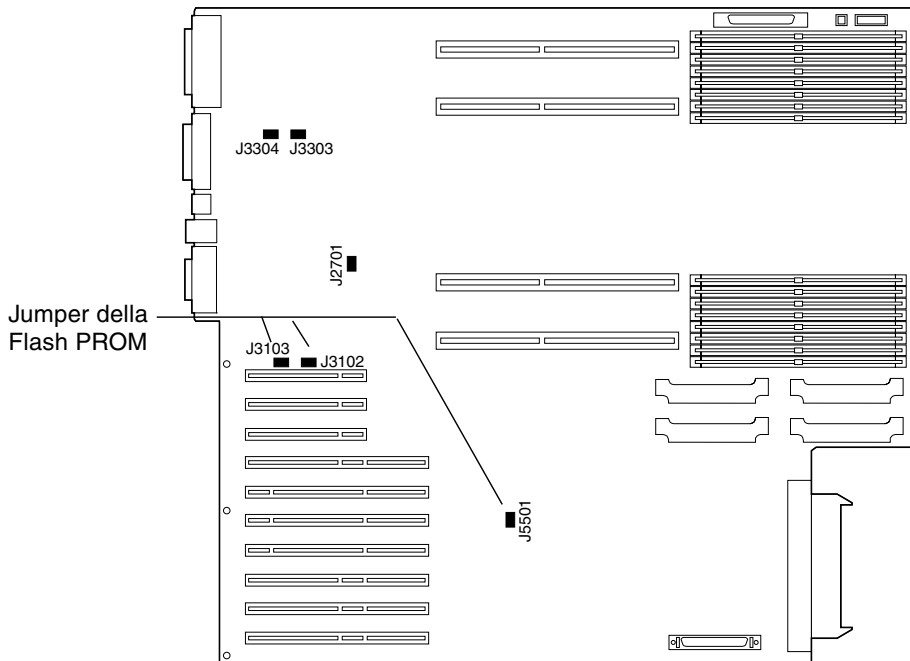


FIGURA 4-7 Posizione dei jumper della Flash PROM sui sistemi Sun Enterprise 450 e sulle workstation Sun Ultra 450

TABELLA 4-6 Impostazioni dei jumper della Flash PROM per i sistemi Sun Enterprise 450 e Ultra 450

Jumper	Jumper sui pin 1 + 2	Jumper sui pin 2 + 3	Posizione predefinita sui pin	Segnale controllato
J3102	Flash PROM	Da non utilizzare	1 + 2	FLASH PROM SEL
J3103	Protetto dalla scrittura	Abilitato alla scrittura	2 + 3	FLASH PROM PROG ENABLE
J5501	Boot dalla metà superiore	Boot dalla metà inferiore	2 + 3	XOR LOGIC SET

Verificare che il jumper di protezione/abilitazione alla scrittura sia sulla posizione di abilitazione alla scrittura, cioè sui pin 2 e 3 (vedere la [FIGURA 4-8](#)). Il pin 1 è contrassegnato da un asterisco vicino al jumper (*).

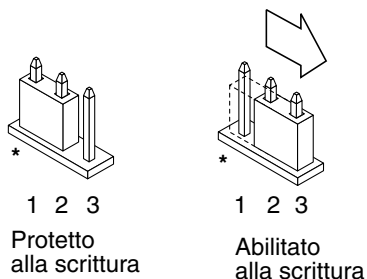


FIGURA 4-8 Impostazione del jumper J3103 di protezione/abilitazione alla scrittura sui sistemi Sun Enterprise 450 o Ultra 450

Aggiornamento della Flash PROM sui sistemi Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00 e 6x00

Le procedure descritte in questo capitolo spiegano come eseguire l'aggiornamento della Flash PROM sui sistemi Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00 e 6x00.

Per alcuni di questi sistemi è necessario aggiornare il firmware OpenBoot™ della Flash PROM per rendere possibile l'utilizzo delle funzionalità a 64 bit del sistema operativo Solaris™ 8. Il firmware OpenBoot è contenuto in diverse PROM su numerose schede di vario tipo.

I dispositivi Flash PROM, che contengono OpenBoot, sono scrivibili e cancellabili elettricamente. Questo significa che il firmware può essere aggiornato senza dover rimuovere la Flash PROM dalla scheda di sistema. Il kit di Solaris 8 2/04 include le routine e le istruzioni necessarie per aggiornare la Flash PROM del sistema.

Individuazione della necessità di aggiornare la Flash PROM

Nota – Per gli Ultra™ Enterprise™ 10000 non è necessario aggiornare la Flash PROM, perché questi sistemi ne sono sprovvisti.

L'aggiornamento della Flash PROM è necessario solo sui sistemi sun4u che eseguono l'ambiente operativo Solaris 8 2/04 nella modalità a 64 bit. I sistemi in grado di eseguire solo la modalità a 32 bit (quali quelli appartenenti al gruppo di piattaforme sun4c, sun4d e sun4m) non richiedono l'aggiornamento del firmware per eseguire il software Solaris 8 2/04.

Nota – Se Solaris 8 2/04 ha segnalato la necessità di aggiornare la Flash PROM del sistema, saltare la procedura descritta di seguito, [“Per determinare se il sistema richiede l'aggiornamento della Flash PROM”](#) a pagina 66 e passare direttamente alla sezione [“Aggiornamento della Flash PROM”](#) a pagina 67.

▼ Per determinare se il sistema richiede l'aggiornamento della Flash PROM

1. Determinare il tipo di architettura del proprio sistema.

```
% uname -m
```

TABELLA 5-1 Determinazione dell'architettura del sistema

Se l'architettura del sistema è . . .	Procedere come segue . . .
• sun4u	Vedere il punto 2.
• sun4c, sun4d, sun4m	Non è necessario aggiornare la Flash PROM. Non procedere oltre.

2. Determinare il tipo di sistema.

```
% uname -i
```

TABELLA 5-2

Se il proprio sistema è uno dei tipi seguenti. . .	Procedere come segue . . .
SUNW, Ultra-1 SUNW, Ultra-2 SUNW, Ultra-4	Vedere il Capitolo 4 “Aggiornamento della Flash PROM sui sistemi Ultra 1, Ultra 2, Ultra 450 e Sun Enterprise 450” .
SUNW, Ultra-Enterprise	Vedere il punto 3.
Non riportato in elenco	Non è necessario aggiornare la Flash PROM. Non procedere oltre.

3. Determinare la versione del firmware utilizzata dal sistema. Digitare `prtconf -V` (V maiuscola).

```
% prtconf -V
```

TABELLA 5-3 Versioni del firmware

Se il proprio sistema è uno dei tipi seguenti . . .	E compare un valore inferiore a . . .	Procedere come segue . . .	Altrimenti . . .
SUNW, Ultra-Enterprise	3.2.24	Passare a “Aggiornamento della Flash PROM” a pagina 67 .	Non è necessario aggiornare la Flash PROM. Non procedere oltre.
SUNW, Ultra-1	3.11.1	Passare al Capitolo 4 .	Non è necessario aggiornare la Flash PROM. Non procedere oltre.
SUNW, Ultra-2	3.11.2	Passare al Capitolo 4 .	Non è necessario aggiornare la Flash PROM. Non procedere oltre.
SUNW, Ultra-4	3.7.107	Passare al Capitolo 4 .	Non è necessario aggiornare la Flash PROM. Non procedere oltre.

Aggiornamento della Flash PROM

Questa sezione descrive come eseguire le seguenti operazioni:

- Procedura di aggiornamento della Flash PROM
- Cattura delle impostazioni delle variabili di configurazione della NVRAM
- Abilitazione alla scrittura della Flash PROM
- Procedure da eseguire prima di aggiornare la Flash PROM
- Aggiornamento della Flash PROM

Procedura di aggiornamento della Flash PROM

Nota – Le istruzioni dettagliate punto per punto iniziano alla sezione [“Cattura delle impostazioni delle variabili di configurazione” a pagina 68](#).

Dopo avere installato l'ambiente operativo Solaris 8 2/04, verificare che l'interruttore a chiave posto sul pannello anteriore sia in posizione di accensione (On) o di diagnostica.

Prendere nota dei messaggi visualizzati sullo schermo durante l'aggiornamento della Flash PROM, poiché vengono indicate le variabili di configurazione che in seguito dovranno essere riportate ai loro valori predefiniti. Al termine dell'aggiornamento, dopo avere resettato il sistema o eseguito un ciclo di accensione/spegnimento, controllare le variabili di configurazione e ripristinare le preferenze.

Se si verifica un'interruzione di corrente durante l'aggiornamento della Flash PROM, fare riferimento alla procedura di ripristino indicata più avanti in questo capitolo.

Dopo avere aggiornato il sistema alla versione appropriata del firmware sarà possibile eseguire Solaris 8 2/04 nella modalità a 64 bit.

Cattura delle impostazioni delle variabili di configurazione

Mentre l'ambiente operativo Solaris è ancora in esecuzione, catturare le impostazioni delle variabili di configurazione della NVRAM *prima* di installare l'ambiente operativo Solaris 8 2/04 o iniziare la procedura di aggiornamento della Flash PROM.

L'aggiornamento della Flash PROM potrebbe modificare i valori predefiniti per le variabili di configurazione della NVRAM. Per potere riportare i parametri predefiniti ai valori personalizzati, è quindi necessario salvare lo stato corrente delle variabili di configurazione della NVRAM utilizzando il comando `eeeprom`.

▼ Per catturare le impostazioni delle variabili di configurazione

1. Usare l'utility `eeeprom` per catturare le impostazioni delle variabili di configurazione in un file. Digitare `eeeprom > nome_file`. È possibile attribuire a `nome_file` qualsiasi nome prescelto.

```
% eeeprom > nome_file
```

Nota – I valori personalizzati installati in `oem-logo` o `keymap` non possono essere visualizzati o stampati correttamente dall'utility `eeeprom` perché contengono informazioni di tipo binario. Qualora risulti necessario recuperare questi valori in seguito a un'interruzione di corrente, sarà necessario determinare il metodo con il quale essi erano stati inseriti nella NVRAM in origine, e avvalersi dello stesso per il ripristino.

2. Stampare i valori catturati con il comando `eeeprom`. È necessario disporre di una copia stampata dei valori di configurazione prima di installare l'ambiente operativo Solaris 8 2/04 e iniziare l'aggiornamento della Flash PROM. Digitare quanto segue:

```
lp nome_file
```


▼ Installazione dell'ambiente operativo Solaris 8 2/04

- **Installare l'ambiente operativo Solaris 8 2/04 sul proprio sistema.**

Per maggiori informazioni, vedere il documento *Solaris 8 Advanced Installation Guide* fornito nel Media Kit di Solaris 8 2/04. All'installazione dell'ambiente operativo Solaris 8 2/04, verrà segnalato se è necessario aggiornare la Flash PROM del sistema. Installando questa release di Solaris sarà disponibile il software per l'aggiornamento della Flash PROM del sistema al livello richiesto.

Abilitazione alla scrittura della Flash PROM

Prima di aggiornare il firmware di OpenBoot, contenuto nella Flash PROM, è necessario portare l'interruttore a chiave posto sul pannello anteriore nella posizione appropriata per consentire l'abilitazione alla scrittura della Flash PROM.

Quando l'interruttore è nella posizione di blocco ([FIGURA 5-1](#)), la Flash PROM è protetta dalla scrittura. Quando l'interruttore è nella posizione di accensione (On) o nella posizione di diagnostica, la Flash PROM è abilitata alla scrittura.

La [FIGURA 5-1](#) mostra le posizioni degli interruttori a chiave su un sistema Sun Enterprise 6000 a 16 slot. Gli interruttori a chiave dei sistemi server descritti in questa sezione presentano tutti le stesse posizioni.

▼ Per abilitare alla scrittura la Flash PROM

- **Ruotare l'interruttore a chiave in posizione di diagnostica o di accensione ([FIGURA 5-1](#)) prima di aggiornare la Flash PROM.**

Nota – Nella procedura descritta per l'abilitazione alla scrittura sui server si presume che i jumper di protezione/abilitazione alla scrittura dei server fossero impostati nella posizione predefinita (abilitazione alla scrittura). Se il jumper di protezione/abilitazione alla scrittura era stato precedentemente rimosso, eseguire la procedura per abilitare alla scrittura la Flash PROM indicata in [“Posizione dei jumper della Flash PROM sui server Sun Enterprise”](#) a pagina 79.

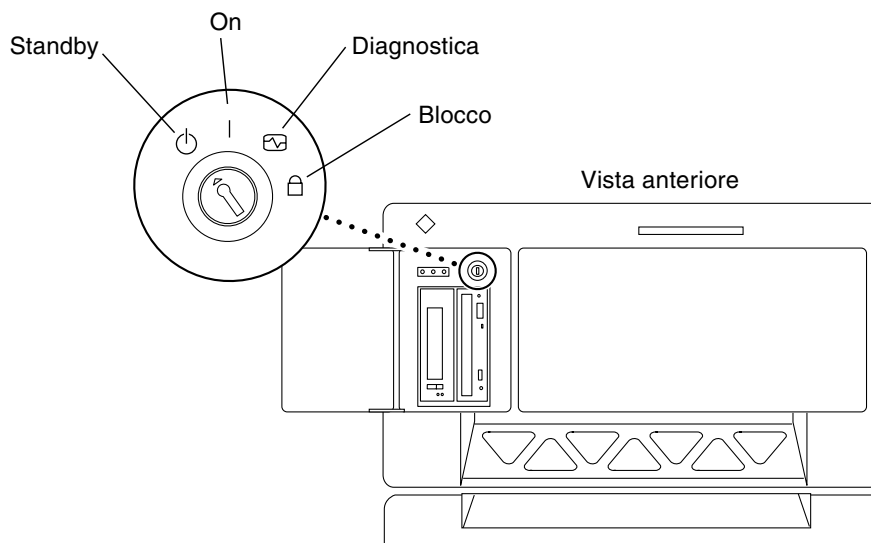


FIGURA 5-1 Posizione degli interruttori a chiave sui sistemi Sun Enterprise 6x00, 5x00, 4x00, 3x00

Prima di aggiornare la Flash PROM

Prima di iniziare la procedura di aggiornamento della Flash PROM, prendere nota delle seguenti precauzioni da tenersi.



Attenzione – Non causare interruzioni alla corrente durante la procedura di aggiornamento della Flash PROM. Durante la routine di aggiornamento, non rimuovere o inserire schede di sistema.



Attenzione – L'aggiornamento della Flash PROM può causare la sovrascrittura delle variabili NVRAM personalizzate da parte dei valori predefiniti. Assicurarsi di prendere nota dei valori predefiniti e personalizzati che compaiono sullo schermo, in modo da poterli ripristinare dopo l'esecuzione dell'aggiornamento della Flash PROM.

Nota – Se durante l'aggiornamento della Flash PROM si è verificata un'interruzione di corrente, seguire le procedure di ripristino indicate più avanti in questo capitolo.

Esecuzione manuale dello script di aggiornamento della Flash PROM

Lo script di aggiornamento della Flash PROM viene eseguito generalmente al boot del sistema. Lo script può essere tuttavia eseguito manualmente in base alla procedura seguente:

1. **Portare il sistema in modalità monoutente. Digitare quanto segue:**

```
% su  
Digitare la password di superutente  
# init s
```

2. **Eeguire lo script di aggiornamento della Flash PROM digitando:**

```
/bin/sh /usr/platform/sun4u/lib/prom/`/usr/bin/uname -i`
```

Durante l'esecuzione dello script, seguire le istruzioni passo passo riportate alla sezione [“Aggiornamento della Flash PROM” a pagina 71](#). Iniziare dal punto 2 (non eseguire il comando `reboot`).

▼ Aggiornamento della Flash PROM

1. **Riavviare il sistema. Digitare `reboot` al prompt di superutente.**

```
# reboot
```

2. Qualora sia necessario aggiornare la Flash PROM del sistema, lo script di aggiornamento della Flash PROM visualizzerà il messaggio seguente:

```
This system has older firmware. Although the current firmware is
fully capable of running the 32-bit packages, you will not be able
to run the 64-bit packages installed on this system until you
update the system flash PROM.
```

```
This system ships with flash PROM write-protect jumpers in the
"write enabled" position. Unless the jumpers on this system have
been changed, there is no need to change them in order to run the
system flash PROM update.
```

```
The front panel keyswitch on this system must NOT be in the "SECURE"
position while the system flash PROM update is running. Please
check the keyswitch position before answering the next question.
```

```
See the Hardware Platform Guide for more information.
```

```
Please answer the next question within 90 seconds, or press the
ENTER key to disable the timer.
```

```
Would you like to run the system flash PROM update now?
(By default the system flash PROM update will not be run now.)
```

```
yes or no? [y,n] y
```

```
Extracting files
```

```
Loading flashprom driver
```

3. All'inizio del processo di aggiornamento, comparirà l'elenco delle revisioni correnti e disponibili per la PROM delle schede del sistema.

```
Current System Board PROM Revisions:
```

```
-----
Board 0: CPU/Memory OBP 3.2.16 1998/06/08 16:58 POST 3.9.4 1998/06/09 16:25
Board 2: CPU/Memory OBP 3.2.16 1998/06/08 16:58 POST 3.9.4 1998/06/09 16:25
Board 4: CPU/Memory OBP 3.2.16 1998/06/08 16:58 POST 3.9.4 1998/06/09 16:25
Board 6: CPU/Memory OBP 3.2.16 1998/06/08 16:58 POST 3.9.4 1998/06/09 16:25
Board 1: I/O Type 2 FCODE 1.8.3 1997/11/14 12:41 iPOST 3.4.6 1998/04/16 14:22
Board 3: I/O Type 5 FCODE 1.8.7 1997/12/08 15:39 iPOST 3.4.6 1998/04/16 14:22
Board 7: I/O Type 5 FCODE 1.8.7 1997/12/08 15:39 iPOST 3.4.6 1998/04/16 14:22
```

```
Available 'Update' Revisions:
```

```
-----
CPU/Memory OBP 3.2.16 1998/06/08 16:58 POST 3.9.4 1998/06/09 16:25
I/O Type 1 FCODE 1.8.3 1997/11/14 12:41 iPOST 3.4.6 1998/04/16 14:22
I/O Type 2 FCODE 1.8.3 1997/11/14 12:41 iPOST 3.4.6 1998/04/16 14:22
I/O Type 3 FCODE 1.8.7 1997/05/09 11:18 iPOST 3.0.2 1997/05/01 10:56
I/O Type 4 FCODE 1.8.7 1997/12/08 15:39 iPOST 3.4.6 1998/04/16 14:22
I/O Type 5 FCODE 1.8.7 1997/12/08 15:39 iPOST 3.4.6 1998/04/16 14:22
```

4. Se le variabili di configurazione della NVRAM sono state personalizzate, lo script di aggiornamento visualizzerà sia il valore predefinito che quello personalizzato (corrente).

```
Verifying Checksums: Okay

Do you wish to flash update your firmware? y/[n] : y
**IMPORTANT** As a consequence of the firmware upgrade that is
about to take place, it is very possible that the customized values
in the configuration variables will revert to their *default
values* upon the next system power-cycle or soft-reset. If this
happens, it could have a significant effect on the behavior of the
system after the power-cycle or soft-reset.
Following is a list of the system's NVRAM configuration variables
which have been customized (i.e. they are different than the
default values).
You may wish to write down the values of the indicated
configuration variables so that they may be restored (if necessary)
after the next power-cycle or soft-reset.
Name auto-boot?
Default: true
Current: false

Name: boot-file
Default: <null>
Current: kadb -d
```

5. Prendere nota delle variabili e dei valori per le impostazioni correnti.

Prendere nota dei valori correnti oppure marcare l'output di eeprom catturato in ["Per catturare le impostazioni delle variabili di configurazione"](#) a pagina 68, in modo da sapere quali variabili di configurazione della NVRAM dovranno essere modificate rispetto ai valori predefiniti in seguito all'aggiornamento della Flash PROM.

6. Se l'interruttore a chiave è in posizione di blocco, comparirà il messaggio d'errore riportato di seguito.

```
FPROM Write Protected: Check Write Enable Jumper or Front Panel Key
Switch.
```

Abilitare alla scrittura la Flash PROM portando l'interruttore a chiave in posizione di accensione (On) o di diagnostica, quindi digitare `reboot` al prompt #.

7. A questo punto lo script di aggiornamento richiederà se si desidera proseguire. Verificare di avere portato l'interruttore a chiave in posizione di accensione (On) o di diagnostica, poi digitare y. La Flash PROM è ora aggiornata.

```
Are you sure that you wish to continue? y/[n] : y

Updating Board 0: Type 'cpu' (PromID=1a4)
1 Erasing ..... Done.
1 Verifying Erase ..... Done.
1 Programming ..... Done.
1 Verifying Program ..... Done.

Updating Board 1: Type 'upa-sbus' (PromID=1a4)
1 Erasing ..... Done.
1 Verifying Erase ..... Done.
1 Programming ..... Done.
1 Verifying Program ..... Done.

Updating Board 4: Type 'dual-pci' (PromID=1a4)
1 Erasing ..... Done.
1 Verifying Erase ..... Done.
1 Programming ..... Done.
1 Verifying Program ..... Done.

Updating Board 6: Type 'dual-pci' (PromID=1a4)
1 Erasing ..... Done.
1 Verifying Erase ..... Done.
1 Programming ..... Done.
1 Verifying Program ..... Done.

Unloading flashprom driver

The new firmware will not take effect until the system is power-
cycled.
```

8. Al termine dell'aggiornamento, verrà richiesto se arrestare il sistema. Digitare yes.

```
Do you wish to halt the system now? yes or no? yes

Vengono visualizzati i messaggi di shutdown del sistema.

Program terminated
ok
```

Nota – Rispondendo no a questa richiesta, l'installazione proseguirà, ma il firmware aggiornato diverrà effettivo solo al successivo reboot del sistema. Le variabili di configurazione per la NVRAM verranno riportate ai valori predefiniti al successivo reboot del sistema. Sarà necessario modificare i valori per le variabili di configurazione personalizzate della NVRAM in modo da riportarli ai parametri personalizzati.

9. **Portare l'interruttore a chiave in posizione Standby.**
10. **Accendere il sistema. Al boot del sistema verranno eseguite le utility diagnostiche, perché la variabile `diag-switch?` di OpenBoot è stata impostata su `true` dalla procedura di aggiornamento della Flash PROM. L'esecuzione delle utility di diagnostica richiederà alcuni minuti.**

Nota – Altre variabili della NVRAM potrebbero essere state resettate sui valori predefiniti, producendo vari effetti sul sistema. Ad esempio, se la Flash PROM è stata aggiornata tramite la porta seriale con la tastiera collegata al sistema, non si otterrà risposta dal collegamento alla porta seriale. Il firmware rimarrà in attesa di input dalla tastiera.

La [TABELLA 5-4](#) a seguire, indica le soluzioni per le impostazioni per la NVRAM.

11. **All'avvio del sistema, portarsi al prompt `ok` usando uno dei metodi seguenti.**
 - a. **Premere Stop-a dalla tastiera.**
 - b. **Se si è in esecuzione su un terminale e collegati alla porta seriale A del sistema, premere il tasto Break.**
 - c. **Se si è collegati alla porta seriale A via telnet inviare una sequenza Break premendo contemporaneamente i tasti Control e J. In questo modo si tornerà alla riga di comando di telnet. Dalla riga di comando di telnet, digitare `send brk` dalla riga di comando di telnet.**
 - d. **Se si è collegati alla porta seriale A mediante una connessione tip, inviare una sequenza Break digitando i caratteri `~#` in rapida successione.**

12. Ripristinare i valori predefiniti delle variabili di configurazione riportandoli ai valori correnti (catturati col comando `eeeprom` in [“Per catturare le impostazioni delle variabili di configurazione”](#) a pagina 68 e ai valori annotati in precedenza durante questa procedura al [Punto 1](#)). Al prompt `ok`, digitare quanto segue per ognuna delle variabili di configurazione:

```
ok setenv nome_variabile valore_corrente
```

Ad esempio:

```
ok setenv auto-boot? false
```

Il comando `setenv` permette di ripristinare il valore corrente per ognuna delle variabili di configurazione impostate.

13. All'aggiornamento della Flash PROM, la variabile `diag-switch?` di OpenBoot era anch'essa impostata su `true`. Con `diag-switch?` impostata su `true`, al reboot del sistema verranno eseguite le utility di diagnostica. Se non si desidera eseguire le utility diagnostiche all'avvio del sistema, impostare `diag-switch?` su `false` con il comando `setenv diag-switch? false`.
14. Verificare che le altre variabili di configurazione siano impostate correttamente. La [TABELLA 5-4](#) descrive le diverse situazioni che potrebbero verificarsi se le variabili di configurazione per la NVRAM non erano impostate sui valori predefiniti prima dell'aggiornamento della Flash PROM.
 - a. Usare il comando di OpenBoot `printenv` per visualizzare le variabili di configurazione della NVRAM e le relative impostazioni.
 - b. Usare il comando di OpenBoot `setenv` per riportare le variabili di configurazione della NVRAM ai valori personalizzati, ad eccezione della variabile di configurazione `nvrामrc`.

- c. Per la variabile di configurazione `nvrामrc`, vedere la **TABELLA 5-4** in cui viene indicato come ripristinare le variabili di configurazione alle impostazioni personalizzate. Per ulteriori informazioni sulle variabili di configurazione per la NVRAM, vedere il documento *OpenBoot 3.x Command Reference Manual*.

TABELLA 5-4

Nome variabile	Valore predefinito	Descrizione
<code>output-device</code>	<code>screen</code>	Se <code>output-device</code> non è stata impostata sul valore predefinito prima dell'aggiornamento della Flash PROM, è possibile che il dispositivo di output sia diverso da quello previsto.
<code>input-device</code>	<code>keyboard</code>	Se <code>input-device</code> non è stata impostata sul valore predefinito prima dell'aggiornamento della Flash PROM, è possibile che il dispositivo di input sia diverso da quello previsto.
<code>ttyb-mode</code>	<code>9600,8,n,1,-</code>	Se sul sistema sono in esecuzione programmi dalle porte seriali A o B con impostazioni delle porte diverse da quelle predefinite (baud rate, numero di bit, parità, numero di bit di stop, handshake), è possibile che le linee di comunicazione non funzionino dopo l'aggiornamento della Flash PROM.
<code>ttya-mode</code>	<code>9600,8,n,1,-</code>	Se sul sistema sono in esecuzione programmi dalle porte seriali A o B con impostazioni delle porte diverse da quelle predefinite (baud rate, numero di bit, parità, numero di bit di stop, handshake), è possibile che le linee di comunicazione non funzionino dopo l'aggiornamento della Flash PROM.
<code>boot-command</code>	<code>boot</code>	Se sono presenti flag personalizzati per <code>boot</code> , è possibile che il sistema non esegua il boot come previsto dopo l'aggiornamento della Flash PROM.
<code>auto-boot?</code>	<code>true</code>	In seguito all'aggiornamento della Flash PROM, il sistema potrebbe cercare di eseguire il boot automaticamente dopo il primo reset o ciclo di accensione/spegnimento. Con <code>auto-boot?</code> impostato su <code>false</code> , il sistema non eseguirà il boot automatico.
<code>diag-switch?</code>	<code>true</code>	In seguito all'aggiornamento della Flash PROM, <code>diag-switch?</code> potrebbe risultare impostata su <code>true</code> dopo aver eseguito il reboot o il ciclo di accensione/spegnimento. Con <code>diag-switch?</code> impostata su <code>true</code> , all'avvio del sistema verranno eseguite le utility di diagnostica. Inoltre, il sistema potrebbe cercare di eseguire il boot da un dispositivo diverso da quello utilizzato prima dell'aggiornamento della Flash PROM.
<code>diag-device</code>	<code>disk</code>	Se <code>diag-switch?</code> era stata impostata su <code>true</code> prima dell'aggiornamento, questo è il dispositivo dal quale probabilmente veniva eseguito il boot prima dell'aggiornamento della Flash PROM. Il dispositivo utilizzato per il boot potrebbe non essere lo stesso dopo la procedura di aggiornamento.
<code>diag-file</code>	Stringa vuota	Se prima dell'aggiornamento si utilizzava per il boot un file di kernel personalizzato e <code>diag-switch?</code> era impostata su <code>true</code> , è possibile che in seguito all'aggiornamento della Flash PROM, il file personalizzato non venga utilizzato.

TABELLA 5-4 (Continua)

Nome variabile	Valore predefinito	Descrizione
boot-file	Stringa vuota	Se prima dell'aggiornamento si utilizzava per il boot un file di kernel personalizzato e <code>diag-switch?</code> era impostata su <code>false</code> (impostazione predefinita), è possibile che in seguito all'aggiornamento della Flash PROM, il file personalizzato non venga utilizzato.
boot-device	<code>disk net</code>	Se prima dell'aggiornamento era stata specificata una sequenza diversa di dispositivi di boot, è possibile che in seguito all'aggiornamento della Flash PROM venga utilizzato un dispositivo diverso.
use-nvramrc?	<code>false</code>	Se prima dell'aggiornamento in <code>nvramrc</code> erano contenuti comandi personalizzati e <code>use-nvramrc?</code> era impostata su <code>true</code> , è possibile che in seguito all'aggiornamento della Flash PROM questi comandi personalizzati non vengano utilizzati.
nvramrc	Vuota	Se prima dell'aggiornamento in <code>nvramrc</code> erano contenuti comandi personalizzati, questi potrebbero risultare persi in seguito all'aggiornamento della Flash PROM. Non usare <code>setenv</code> per modificare la variabile <code>nvramrc</code> , ma <code>nvedit</code> e <code>nvstore</code> . Se la variabile <code>nvramrc</code> contiene patch del firmware che non sono più compatibili con il nuovo firmware programmato, non riportare la variabile <code>nvramrc</code> al valore personalizzato precedente.
oem-logo?	<code>false</code>	Se prima dell'aggiornamento della Flash PROM <code>oem-logo?</code> era impostata su <code>true</code> , in seguito potrebbe risultare impostata su <code>false</code> .
oem-banner?	<code>false</code>	Se prima dell'aggiornamento della Flash PROM <code>oem-banner?</code> era impostata su <code>true</code> , in seguito potrebbe risultare impostata su <code>false</code> .

15. Ruotare l'interruttore a chiave in posizione di Standby, attendere alcuni secondi, poi riaccendere il sistema.

Questo ciclo di accensione/spegnimento permette di rimuovere il codice del vecchio firmware dalla memoria del sistema.

Se la variabile di configurazione della NVRAM `auto-boot?` è impostata su `true`, e la variabile `boot-device` contiene il dispositivo o l'alias del dispositivo da cui è stato installato l'ambiente operativo Solaris 8 2/04, il sistema effettuerà il boot di Solaris 8 2/04. Questa operazione completa la procedura di aggiornamento della Flash PROM.

Posizione dei jumper della Flash PROM sui server Sun Enterprise

Perché la procedura di aggiornamento della Flash PROM vada a buon fine è necessario reinstallare il jumper di protezione/abilitazione alla scrittura qualora fosse stato precedentemente rimosso.

Sui sistemi Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00 e 6x00, il jumper che controlla la possibilità di aggiornare o meno la Flash PROM (P0601), è posizionato sulla scheda di clock.

- Con il jumper P0601 *installato*, la Flash PROM *può* essere aggiornata.
- Con il jumper P0601 *rimosso*, la Flash PROM *non può* invece essere aggiornata.

Perché la procedura di aggiornamento della Flash PROM vada a buon fine è necessario reinstallare il jumper P0601 qualora fosse stato precedentemente rimosso.



Attenzione – La scheda di clock non è hot-pluggable. Non rimuovere la scheda di clock finché il sistema non è stato arrestato e spento.

Installazione del jumper P0601

Per installare il jumper P0601, procedere come segue:

1. Arrestare il sistema, quindi ruotare l'interruttore a chiave del sistema in posizione di Standby.
2. Rimuovere la scheda di clock dal sistema (vedere la [FIGURA 5-2](#)).

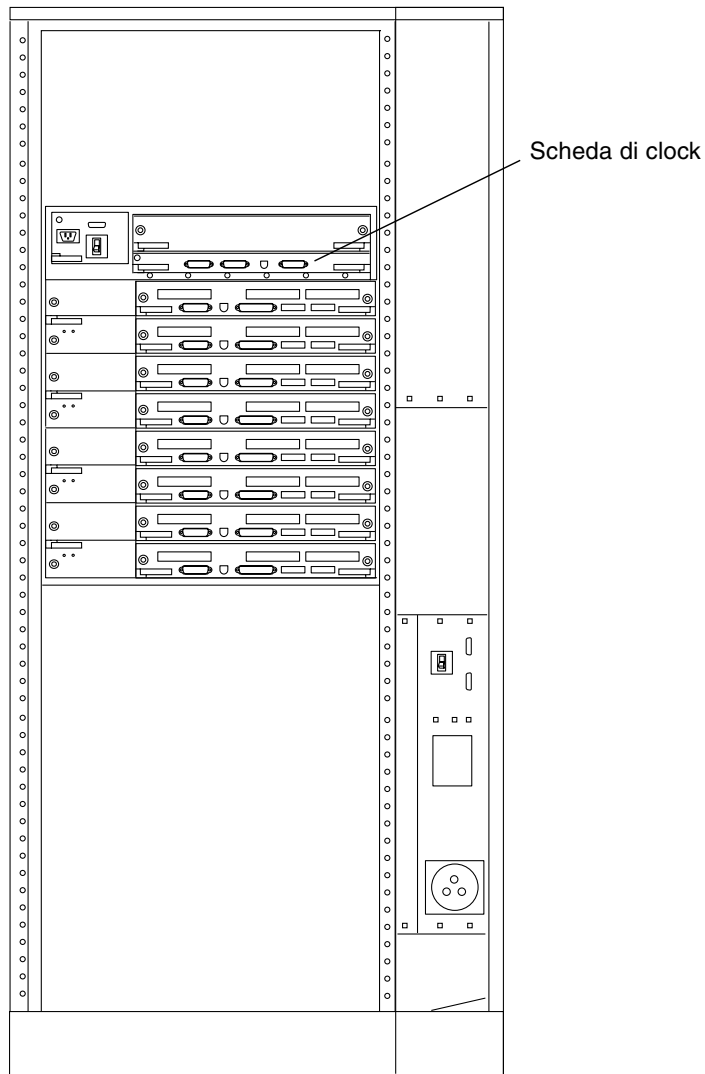


FIGURA 5-2 Vista posteriore del sistema Sun Enterprise 6000

Nota – La [FIGURA 5-2](#) mostra un sistema a 16 slot. Questi sistemi sono disponibili anche in configurazioni a 4, 5 e 8 slot.

3. Individuare la posizione del jumper P0601 (FIGURA 5-3) sulla scheda di clock.

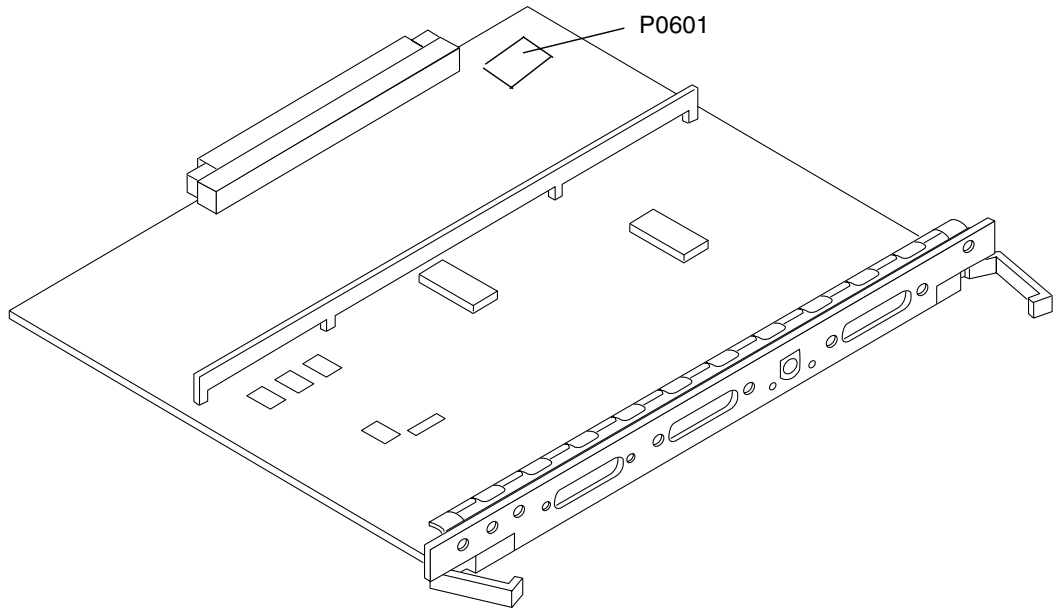


FIGURA 5-3 Posizione del jumper P0601 sulla scheda di clock

4. Inserire il jumper P0601 sulla scheda di clock.

5. Reinstallare la scheda di clock nel sistema.

Per informazioni dettagliate su questa procedura, vedere il Capitolo 6 del manuale di riferimento.

6. Portare l'interruttore a chiave in posizione di accensione (On) o di diagnostica.

Ripristino da un'interruzione di corrente durante l'aggiornamento della Flash PROM

Se durante l'aggiornamento della Flash PROM si è verificata un'interruzione di corrente, completare la procedura di ripristino per il proprio sistema.

Sistemi Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00 e 6x00

Per i sistemi Sun Enterprise 3x00, 4x00, 5x00 e 6x00 possono presentarsi i tre diversi scenari indicati di seguito:

- Completamento dell'aggiornamento della Flash PROM
- Ripristino da un'interruzione di corrente per sistemi a scheda singola
- Ripristino da un'interruzione di corrente per sistemi multischeda

▼ Completamento dell'aggiornamento della Flash PROM

Se durante la procedura di aggiornamento della Flash PROM si è verificata un'interruzione di corrente, è possibile che una o più schede non siano state aggiornate correttamente. In questo caso, diventare superutente e completare l'aggiornamento della Flash PROM.

- Al prompt #, digitare quanto segue:

```
# /bin/sh /usr/platform/sun4u/lib/prom/`uname -i`
```

▼ Ripristino da un'interruzione di corrente per sistemi a scheda singola

- Contattare la filiale locale Sun oppure l'Authorized Service Provider di Sun.

▼ Ripristino da un'interruzione di corrente per sistemi multischeda

Il processo di aggiornamento della Flash PROM permette di aggiornare solo una scheda per volta. Se quindi durante l'aggiornamento della Flash PROM si è verificata un'interruzione di corrente, il mancato aggiornamento interesserà la Flash PROM di un'unica scheda.

Nota – L'interruzione di corrente durante l'aggiornamento della Flash PROM interrompe la procedura nel punto in cui è mancata la corrente. Portare l'interruttore a chiave in posizione di Standby (FIGURA 5-1, a pagina 70) per impedire che il sistema riceva una sovracorrente al ritorno del flusso di alimentazione.

La procedura di ripristino seguente richiede la disponibilità di un'altra scheda dello stesso tipo con un'immagine non corrotta della PROM (se è in corso l'aggiornamento di una scheda "I/O Tipo 1", è necessario utilizzare un'altra scheda "I/O Tipo 1"). Negli esempi seguenti, viene effettuato il ripristino della Flash PROM sulla scheda 3 copiando l'immagine della Flash PROM dalla scheda 0.

1. Collegare un cavo null modem alla porta A e a un terminale o a una Workstation™ Sun™.
2. Impostare la porta seriale su 9600 bps, 8 bit, nessuna parità e 1 bit di stop.

3. Rimuovere la scheda che era in fase di programmazione quando si è verificata l'interruzione di corrente.
4. Portare l'interruttore a chiave nella posizione di accensione (On) (FIGURA 5-1, a pagina 70).

Il sistema risponderà visualizzando il messaggio seguente:

```
Hardware Power ON
```

5. Attendere 15 secondi, poi digitare `s` sul terminale o dalla finestra di connessione tip alla porta seriale.

Il sistema risponderà come segue:

```
0,0>  
*** Toggle Stop POST Flag = 1 ***
```

Questo messaggio indica che il test POST (power-on self-test) ha registrato la richiesta di interruzione al termine dei test.

Al termine dei test POST, compariranno le seguenti opzioni di menu:

```
0,0>Extended POST Menu  
0,0>Select one of the following functions  
0,0>  '0'      Return  
0,0>  '1'      Reset  
0,0>  '2'      Peek/Poke device  
0,0>  '3'      Environmental Status  
0,0>  '4'      Test Menu  
0,0>  '5'      State Dump  
0,0>  '6'      Frequency Margining  
0,0>  '7'      Display System Summary  
0,0>  '8'      Display Fatal Reset Info  
0,0>  '9'      Scan System Board Ring  
0,0>  'a'      Set Memory Test Megs  
0,0>  'b'      Print SIMM Info  
0,0>  'c'      Focus CPU  
0,0>  'd'      CPU State  
0,0>  'f'      fcopy  
0,0>  'g'      System Power Off  
0,0>  'h'      Bounce Patterns  
0,0>  'i'      Focus I/O Board  
0,0>
```

6. Digitare f per selezionare fcopy.

```
Command ==> f
0,0>Flash PROM Copy Menu
0,0>Select one of the following functions
0,0>      '0'      Return
0,0>      '1'      Copy
0,0>      '2'      Verify
0,0>      '3'      Display Version
0,0>      '4'      Activate System Board
0,0>

Command ==>
```

7. Senza spegnere il sistema, inserire la scheda con la Flash PROM corretta. Assicurarsi che il LED di indicazione dell'accensione sia attivato.

8. Digitare 4 per selezionare Activate System Board.

Il sistema richiederà di immettere il numero della scheda in notazione esadecimale da 0 a 9 e da "a" ad "f". Nell'esempio riportato sotto, la scheda 3 corrisponde alla scheda da attivare.

```
Command ==> 4
0,0>Input board number in hex ('0' thru '9' and 'a' thru 'f')
?3
0,0>
0,0>Flash PROM Copy Menu
0,0>      '0'      Return
0,0>      '1'      Copy
0,0>      '2'      Verify
0,0>      '3'      Display Version
0,0>      '4'      Activate System Board
0,0>

Command ==>
```


9. **Digitare 1 per selezionare Copy. Rispondere alle richieste di informazioni sui numeri della scheda sorgente (da cui eseguire la copia) e di destinazione (in cui eseguire la copia), sempre in notazione esadecimale.**

Nell'esempio riportato sotto, la scheda 0 corrisponde alla scheda sorgente e la scheda 3 a quella di destinazione:

```
Command ==> 1
0,0>Input board number in hex ('0' thru '9' and 'a' thru 'f')
0,0>
from board? 0
to board? 3
0,0>    Mfg code 04, Dev code a4
0,0>Erasing prom at 000001cc.f8000000
0,0>Copy prom at 000001c0.f8000000 to prom at 000001cc.f8000000
0,0>.....
0
```

10. **Digitare 3 per selezionare Display Version.**

Il sistema risponderà visualizzando tutte le versioni della PROM presenti sul sistema.

```
Command ==> 3
0,0>Slot 0 CPU/Memory  OBP    3.2.1 1996/3/11 09:57 POST   3.0.1
1996/3/11 18:38
0,0>Slot 1 IO Type 1   FCODE  1.6.0 1996/1/23 13:44 iPOST  1.1.4
1996/3/05 04:06
```

11. **Portare l'interruttore a chiave nella posizione di Standby (FIGURA 5-1). Attendere 15 secondi.**
12. **Completare la procedura ["Aggiornamento della Flash PROM"](#) a pagina 71 per avviare nuovamente il processo di aggiornamento della Flash PROM.**

Power Management su hardware Sun

L'agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti ha redatto le linee guida Energy Star® per i computer per favorire l'utilizzo di dispositivi a basso consumo e ridurre l'inquinamento associato alla generazione di energia.

In risposta a queste linee guida, Sun Microsystems, Inc. ha progettato componenti hardware che garantiscono un uso efficiente dell'energia e ha realizzato il software Power Management™ con cui configurare le impostazioni di gestione energetica. Allo scopo di ridurre la quantità di energia utilizzata, le workstation e le periferiche Sun sono in grado di entrare in uno stato di risparmio energetico quando restano inattive per un determinato periodo di tempo.

Questa sezione funge da complemento al manuale *Uso di Power Management* nella Collezione per l'utente Solaris 8.

Piattaforme supportate e distinzioni di sistemi

Il software Power Management supporta i gruppi di piattaforme sun4m e sun4u. Le funzioni e le impostazioni predefinite del software possono variare nei due gruppi di piattaforme. Per maggiori informazioni sull'identificazione del gruppo di piattaforme applicabile al proprio sistema, vedere il documento *Uso di Power Management* nel set Solaris 8 User AnswerBook.

Nota – Power Management non supporta i gruppi di piattaforme sun4c e sun4d.

TABELLA 6-1 Piattaforme supportate da Power Management

Nome del sistema	Nome della piattaforma	Gruppo di piattaforme
SPARCstation 4	SUNW, SPARCstation-4	sun4m
SPARCstation 5	SUNW, SPARCstation-5	sun4m
SPARCstation 10	SUNW, SPARCstation-10	sun4m
SPARCstation 10SX	SUNW, SPARCstation-10, SX	sun4m
SPARCstation 20	SUNW, SPARCstation-20	sun4m
SPARCstation LX	SUNW, SPARCstation-LX	sun4m
SPARCstation LX+	SUNW, SPARCstation-LX+	sun4m
SPARCclassic	SUNW, SPARCclassic	sun4m
SPARCclassic X	SUNW, SPARCclassic-X	sun4m
Ultra 1 (tutti i modelli)	SUNW, Ultra-1	sun4u
Ultra 5	SUNW, Ultra-5	sun4u
Ultra 10	SUNW, Ultra-10	sun4u
Ultra 30	SUNW, Ultra-30	sun4u
Ultra 60	SUNW, Ultra-60	sun4u
Ultra 450	SUNW, Ultra-4	sun4u
Ultra 2 Creator (tutti i modelli)	SUNW, Ultra-2	sun4u
Sun Enterprise 1 Modello 140	SUNW, Ultra-1	sun4u
Sun Enterprise 1 Modello 170	SUNW, Ultra-1	sun4u
Sun Enterprise 1 Modello 170E	SUNW, Ultra-1	sun4u
Sun Enterprise 2 Modello 1300	SUNW, Ultra-2	sun4u
Sun Enterprise 2 Modello 2300	SUNW, Ultra-2	sun4u
Sun Blade 100	SUNW, Sun-Blade-100	sun4u
Sun Blade 150	SUNW, Sun-Blade-100	sun4u
Sun Blade 1000	SUNW, Sun-Blade-1000	sun4u
Sun Blade 1500	SUNW, Sun-Blade-1500	sun4u
Sun Blade 2000	SUNW, Sun-Blade-1000	sun4u
Sun Blade 2500	SUNW, Sun-Blade-2500	sun4u

Nota – SPARCstation™ Voyager è un sistema in architettura sun4m non più supportato in questa versione di Solaris.

Distinzioni di architettura di sistema e impostazioni predefinite

L'architettura SPARC di una workstation determina le funzioni Power Management disponibili. Per stabilire l'architettura del sistema in uso, vedere la [TABELLA 6-1](#). Il comportamento predefinito delle funzioni Power Management varia a seconda dei sistemi, come illustrato nella [TABELLA 6-2](#).

TABELLA 6-2 Funzioni Power Management in architetture SPARC diverse

Funzioni Power Management	sun4m	sun4u (Energy Star 2.0)	sun4u (Energy Star 3.0)	Server
Display PM - disponibile	Sì	Sì	Sì	Sì
Display PM - predefinito	Sì	Sì	Sì	Sì
Device PM - disponibile	No	No	Sì	No
Device PM - predefinito	N/A	N/A	Sì	N/A
Suspend-Resume - disponibile	Sì	Sì	Sì	No
Suspend-Resume - predefinito	No	Sì	No	N/A
AutoShutDown - disponibile	No	Sì	Sì	No
AutoWakeup- predefinito	N/A	Sì	No	N/A

Problemi dei sistemi SPARCstation 4

Questa sezione descrive le limitazioni dei sistemi SPARCstation 4 che utilizzano Power Management, e suggerisce le possibili soluzioni.

L'uscita di alimentazione accessoria del sistema SPARCstation 4 è priva di interruttore, cioè non è controllata dall'interruttore di alimentazione principale. Se l'uscita accessoria viene usata per collegare un monitor, questo non può essere spento usando l'interruttore principale del sistema. Analogamente, il software Power Management non può essere usato per spegnere il monitor automaticamente. In questo caso, per ridurre i consumi si potrà utilizzare un monitor conforme alla specifica Energy Star. Sun offre diversi monitor Energy Star nelle configurazioni standard dei sistemi SPARCstation 4. Queste informazioni non valgono per i sistemi SPARCserver 4. Gli SPARCserver 4 sono infatti dotati di un'uscita accessoria con interruttore.

Alternate Pathing 2.3.1 sui server Sun Enterprise

Questo capitolo contiene istruzioni per l'installazione iniziale e l'aggiornamento di Alternate Pathing (AP) 2.3.1. Con l'introduzione di AP 2.3.1, sia le istruzioni di installazione iniziale che quelle per l'aggiornamento valgono per i server Sun Enterprise™ 3x00, 4x00, 5x00, 6x00 e 10000.

Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento

I package AP richiedono circa 2,7 megabyte di spazio su disco nel server. La tabella seguente mostra le dimensioni totali del software AP a seconda del file system.

TABELLA 7-1 Dimensioni approssimate del file system del software AP

File system	Dimensioni
/usr	317 Kbyte
/	1,3 Mbyte
/etc	13 Kbyte
/kernel	1528 Kbyte
/sbin	1481 Kbyte

AP richiede che venga dedicata per ogni copia del database un'intera partizione del disco con almeno 300 Kbyte disponibili. Per informazioni in maggior dettaglio sul partizionamento per i database AP, vedere il Capitolo 2, "Alternate Pathing Database" del documento *Alternate Pathing 2.3.1 User Guide*.

Nelle istruzioni di installazione di questa sezione si presume che il sistema in uso esegua l'ambiente operativo Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8. AP 2.3.1 non può essere infatti eseguito con versioni del software operativo precedenti all'ambiente Solaris 2.6.

▼ Per effettuare un'installazione o un aggiornamento dal Web

1. Avvalersi del browser Web per accedere all'indirizzo

`http://www.sun.com/servers/sw/`

2. Fare clic sul collegamento Enterprise Alternate Pathing (AP).

3. Fare clic sul collegamento [Click here to download](#).

Il file scaricato è denominato `ap_2_3_1_sparc.zip`.

4. Collegarsi come superutente.

5. Portarsi nella directory in cui si è scaricato il software:

```
# cd /directory_di_download
```

6. Estrarre il file scaricato digitando il comando seguente:

```
# unzip -v ap2_3_1_sparc.zip
```

I package AP 2.3.1 sono ubicati in `/directory_di_download/ap_2_3_1_sparc/Product`, mentre gli script di installazione e aggiornamento si trovano in `/directory_di_download/ap_2_3_1_sparc/Tools`.

7. Passare alla sezione "Esecuzione dell'installazione iniziale di AP" a pagina 95 o "Operazioni preliminari all'esecuzione di un aggiornamento di AP" a pagina 106.

▼ Per effettuare un'installazione o un aggiornamento da CD-ROM

1. Inserire il CD-ROM "Software Supplement for the Solaris 8 Operating Environment" nell'unità CD-ROM.

Il gestore di volumi impiega qualche secondo a caricare il CD.

Nota – Se il CD-ROM non è sul sistema locale (ad es.: Sun Enterprise 10000) e non si ha dimestichezza con le procedure di installazione remota mediante CD-ROM, vedere la sezione "Per attivare un CD-ROM su NFS™" a pagina 93 o il documento *Solaris System Administration Guide*.

I package di AP 2.3.1 sono ubicati in:

```
/cdrom/cdrom0/Alternate_Pathing_2.3.1/Product
```

Gli script di installazione e aggiornamento si trovano nella directory:

```
/cdrom/cdrom0/Alternate_Pathing_2.3.1/Tools.
```

2. Diventare superutente e usare il comando `cd` per passare alla directory di installazione `Product`:

```
# cd /cdrom/cdrom0/Alternate_Pathing_2.3.1/Product
```

3. Passare alla sezione "Esecuzione dell'installazione iniziale di AP" a pagina 95 o "Operazioni preliminari all'esecuzione di un aggiornamento di AP" a pagina 106.

▼ Per attivare un CD-ROM su NFS™

1. Collegarsi come superutente e verificare che il gestore di volumi sia in esecuzione sul sistema:

```
# ps -ef | grep vold
```

2. Se compare una voce contenente `/usr/sbin/vold`, il gestore di volumi è in esecuzione sul sistema.
 - Se il gestore di volumi è in esecuzione, passare al [Punto 3](#).
 - Se il gestore di volumi non è in esecuzione, digitare:

```
# /etc/init.d/volmgt start
```

3. Controllare che NFS sia in esecuzione sul sistema:

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- Se compare una voce contenente `/usr/lib/nfs/nfsd` ciò indica che `nfsd` è in esecuzione, quindi digitare:

```
# share -F nfs -o ro /cdrom/cdrom0/Alternate_Pathing_2.3.1
```

- Se invece `nfsd` non è in esecuzione, digitare:

```
# /etc/init.d/nfs.server start  
# share -F nfs -o ro /cdrom/cdrom0/Alternate_Pathing_2.3.1
```

4. Collegarsi al sistema di destinazione come superutente e utilizzare `cd` per passare alla directory corretta nel sistema sorgente:

```
# cd /net/sistema_sorgente/cdrom/cdrom0/Alternate_Pathing_2.3.1
```

Se non è possibile portarsi in tale directory e non si dispone di un'automounter in rete, creare un punto di attivazione sul sistema di destinazione ed effettuare l'attivazione della directory `Product`:

```
# mkdir /prodotti_remoti  
# /usr/sbin/mount -F nfs -r sistema_sorgente:/cdrom/cdrom0/  
Alternate_Pathing_2.3.1 /prodotti_remoti  
# cd /prodotti_remoti
```

5. A questo punto si può procedere con l'installazione consultando la sezione ["Esecuzione dell'installazione iniziale di AP"](#) a pagina 95 o ["Operazioni preliminari all'esecuzione di un aggiornamento di AP"](#) a pagina 106.

Una volta completata l'installazione è possibile usare il comando `umount` per il CD-ROM in base alla sintassi seguente:

```
# umount sistema_sorgente/cdrom
```

Esecuzione dell'installazione iniziale di AP

Le istruzioni per l'installazione iniziale fornite in questa sezione sono destinate agli ambienti in cui AP non è attualmente installato o configurato. Se sul sistema è installata e configurata una versione di AP, avvalersi invece delle istruzioni fornite in ["Operazioni preliminari all'esecuzione di un aggiornamento di AP" a pagina 106](#). In quella procedura vengono utilizzati script per salvare la configurazione corrente di AP, che viene ripristinata al termine dell'installazione dei package di AP 2.3.1.

Nelle istruzioni di installazione fornite in questa sezione si presume che il sistema esegua l'ambiente operativo Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8. AP 2.3.1 non può essere infatti eseguito con versioni del software operativo precedenti a Solaris 2.6.

Nota – L'installazione del software AP 2.3.1 è basata sull'ambiente operativo. Se in data successiva si procede all'aggiornamento di Solaris, occorrerà reinstallare AP 2.3.1 seguendo la procedura di upgrade di AP 2.3.1. Vedere ["Operazioni preliminari all'esecuzione di un aggiornamento di AP" a pagina 106](#). Per informazioni sull'esecuzione di un aggiornamento simultaneo, vedere ["Aggiornamento simultaneo del software AP e Solaris" a pagina 108](#).

Patch ssd

AP 2.3.1 richiede una patch `ssd(7D)`. L'installazione di AP 2.3.1 ricerca la presenza di questa patch. Se la patch non viene rilevata, comparirà un messaggio simile al seguente, a seconda della configurazione:

```
Alternate Pathing Subsystem Drivers
(sparc) 2.3.1,REV=2000.05.09.11.28
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
## Executing checkinstall script.
Determining patch requirements...
Verifying required patches are installed...
Required patches not installed: 109524-01
###
### Patch verification failed.
### Alternate Pathing 2.3.1 requires this package.
### You MUST apply the required patches before
### proceeding.
###
### PACKAGE INSTALLATION FAILED.
###
checkinstall script suspends

Installation of <SUNWapdv> was suspended (administration).
No changes were made to the system.
```

Sono necessarie le patch seguenti:

- Patch 105356-15 per Solaris 2.6,
- Patch 107458-09 per Solaris 7,
- Patch 109524-01 per Solaris 8.

Le patch sono disponibili presso SunSolve all'indirizzo:

<http://sunsolve.sun.com>.

Si può utilizzare Web Start per installare il software AP 2.3.1 e, in via opzionale, la raccolta di AnswerBook2 per AP 2.3.1. In alternativa, è possibile installare manualmente i package AP e AnswerBook utilizzando pkgadd.

Per installare manualmente AP 2.3.1, passare alla sezione [“Per installare AP 2.3.1 manualmente” a pagina 97](#). Per installare manualmente gli AnswerBook di AP 2.3.1, vedere [“Per installare la raccolta di AnswerBook2 AP 2.3.1” a pagina 104](#).

Se si dispone di un gestore di volumi di terze parti installato sul sistema, è necessario deconfigurarlo seguendo le istruzioni fornite dal produttore prima di procedere all'installazione di AP 2.3.1. Al termine della deconfigurazione o se non è installato un gestore di volumi di terze parti, passare a [“Per installare AP 2.3.1 con Web Start” a pagina 96](#) per la procedura con Web Start o a [“Per installare AP 2.3.1 manualmente” a pagina 97](#) per la procedura manuale.

▼ Per installare AP 2.3.1 con Web Start

Si può utilizzare Web Start per eseguire una prima installazione da CD-ROM o dai file scaricati dal Web.

1. **Collegarsi come superutente.**
2. **Impostare la variabile ambientale DISPLAY.**

Per sh(1) o ksh(1), digitare:

```
# DISPLAY=nome_host:0  
# export DISPLAY
```

Dove *nome_host* è il nome host del sistema utilizzato per la visualizzazione in forma grafica di Web Start.

3. **Cambiare directory per portarsi nell'ubicazione del package di AP 2.3.1:**

- Se si è scaricato il software dal Web:

```
# cd /directory_di_download/ap_2_3_1_sparc/Product
```

- Se si sta installando l'upgrade dal CD-ROM:

```
# cd /cdrom/cdrom0/Alternate_Pathing_2.3.1/Product
```

4. Avviare Web Start digitando:

```
# ./installer
```

5. Selezionare l'installazione personalizzata, poi il software Alternate Pathing 2.3.1 e, in via opzionale, il prodotto Alternate Pathing 2.3.1 AnswerBook2.

Nel caso dell'installazione personalizzata, verranno installati solo i prodotti selezionati.

Nota – È possibile installare i package nell'ordine desiderato, ma occorre installarli tutti. L'installazione dei package dipende dalla presenza della patch `ssd`. Per maggiori informazioni, vedere [“Patch `ssd`” a pagina 95](#).

6. Verificare di avere spazio su disco a sufficienza per soddisfare i requisiti indicati dalla finestra di dialogo precedente all'installazione.

7. Fare clic sul pulsante Installa adesso.

Attendere il completamento dell'installazione e la visualizzazione del relativo riepilogo.

Nota – Se il server Sun Enterprise in uso non è configurato per il supporto di una particolare funzione o dispositivo supportati da Alternate Pathing, la semplice aggiunta di AP al server non consentirà di disporre di tale funzione o dispositivo.

8. Configurare AP.

Per reperire un esempio dei passaggi da seguire, vedere la sezione [“Configurazione di AP” a pagina 99](#). Vedere anche il documento *Alternate Pathing 2.3.1 User Guide*.

Nota – Se si utilizza IPv6, il nome dei file `/etc/hostname` sarà `/etc/hostname6.xxx`. Anche se i contenuti dei file IPv6 differiscono da quelli dei file IPv4, per quanto riguarda l'installazione di AP, i file `/etc/hostname6.xxx` possono essere gestiti esattamente come i file `/etc/hostname.xxx`. Per maggiori informazioni su IPv6, vedere il documento *System Administration Guide, Volume 3*.

▼ Per installare AP 2.3.1 manualmente

1. Collegarsi come superutente.

2. Cambiare directory per portarsi nell'ubicazione del package di AP 2.3.1:

- Se si è scaricato il software dal Web:

```
# cd /directory_di_download/ap_2_3_1_sparc/Product
```

- Se si sta installando l'upgrade dal CD-ROM:

```
# cd /cdrom/cdrom0/Alternate_Pathing_2.3.1/Product
```

3. Installare i package del dominio AP 2.3.1 sul server:

```
# pkgadd -d . SUNWapdoc SUNWapu SUNWapr SUNWapdv
```

Nota – È possibile installare i package nell'ordine desiderato, ma occorre installarli tutti. L'installazione dei package dipende dalla presenza della patch `ssd`. Per maggiori informazioni, vedere ["Patch `ssd`" a pagina 95](#).

Il software visualizza brevemente le informazioni relative al copyright, ai marchi e alla licenza per ciascun package, quindi i messaggi relative alle azioni `pkgadd (1M)` eseguite per installare il package, incluso un elenco dei file e delle directory in corso di installazione. A seconda della configurazione, verrà visualizzato il seguente messaggio:

```
This package contains scripts which will be executed with
superuser permission during the process of installing this package.

Do you want to continue with the installation of this package
[y,n,?]
```

Digitare **y** per proseguire.

Quando questa parte dell'installazione è stata completata, i package AP 2.3.1 sono stati installati e viene visualizzato il prompt di superutente.

Nota – Se il server Sun Enterprise in uso non è configurato per il supporto di una particolare funzione o dispositivo supportati da Alternate Pathing, la semplice aggiunta di AP al server non consentirà di disporre di tale funzione o dispositivo.

4. Se applicabile, rimuovere il CD Sun Computer Systems Supplement dall'unità CD-ROM:

```
# cd /
# eject cdrom
```

5. Configurare AP.

Per reperire un esempio dei passaggi da seguire, vedere la sezione [“Configurazione di AP” a pagina 99](#). Vedere anche il documento *Alternate Pathing 2.3.1 User Guide*.

Nota – Se si utilizza IPv6, il nome dei file `/etc/hostname` sarà `/etc/hostname6.xxx`. Anche se i contenuti dei file IPv6 differiscono da quelli dei file IPv4, per quanto riguarda l’installazione di AP, i file `/etc/hostname6.xxx` possono essere gestiti esattamente come i file `/etc/hostname.xxx`. Per maggiori informazioni su IPv6, vedere il documento *System Administration Guide, Volume 3*.

▼ Configurazione di AP

1. Creare da tre a cinque database AP:

```
# apdb -c slice_disco_raw
```

Nota – Per maggiori informazioni sul partizionamento dei dischi per il database AP, vedere il documento *Alternate Pathing 2.3.1 User Guide*.

2. Creare i metadischi AP.

È necessario conoscere la configurazione dell’hardware dell’host, in modo da sapere quali sono le due porte collegate allo stesso array di dischi. Nelle seguenti procedure vengono utilizzate le porte `sf`. Le porte possono variare a seconda della configurazione dell’host.

a. Visualizzare tutte le porte e i relativi nodi di dispositivo del disco:

```
# apinst
sf:0
    /dev/dsk/c1t0d0
    /dev/dsk/c1t1d0
    /dev/dsk/c1t2d0
    /dev/dsk/c1t3d0
    /dev/dsk/c1t4d0
    /dev/dsk/c1t5d0
sf:1
    /dev/dsk/c2t0d0
    /dev/dsk/c2t1d0
    /dev/dsk/c2t2d0
    /dev/dsk/c2t3d0
    /dev/dsk/c2t4d0
    /dev/dsk/c2t5d0
```

b. Creare un gruppo di percorsi del disco non registrati:

```
# apdisk -c -p sf:0 -a sf:1
# apconfig -S -u
```

Dove:

- c determina la creazione del gruppo di percorsi
- p designa il percorso principale
- a designa il percorso alternativo

I risultati possono essere verificati utilizzando `apconfig (1M)`, come mostrato sopra.

c. Registrare le voci del database:

```
# apdb -C
```

Come indicato, è possibile verificare i risultati del comando di cui sopra utilizzando `apconfig -S`.

d. Se si sta collocando il disco di boot sotto il controllo AP, utilizzare `apboot (1M)` per definire il nuovo dispositivo di boot AP:

```
# apboot nome_metadisco
```

Il comando `apboot (1M)` modifica il file `/etc/vfstab` e il file `/etc/system`. Il `nome_metadisco` deve avere questo formato: `mcxtxdx`.

e. Modificare eventuali riferimenti che utilizzino un nodo di dispositivo fisico (ossia, un percorso che inizia con `/dev/dsk o /dev/rdisk`) per utilizzare il nodo di dispositivo di metadisco corrispondente (ossia, un percorso che inizi con `/dev/ap/dsk o /dev/ap/rdisk`).

Se una partizione viene attivata sotto un percorso fisico, disattivarla e riattivarla sotto il percorso del metadisco avvalendosi rispettivamente di `umount` e `mount`.

Esaminare `/etc/vfstab` per controllare se sono presenti dispositivi fisici che vanno modificati in metadispositivi AP. Se necessario, modificare `/etc/vfstab` per apportare le modifiche necessarie.



Attenzione – Per modificare il file `/etc/vfstab` è necessario essere un amministratore di sistema esperto. Se non si configurano correttamente i file `system` in `/etc/vfstab`, è possibile che i dati vadano perduti e/o non consentano un successivo avvio del server.

3. Creare reti AP (per reti non principali).

Nota – Le seguenti procedure vanno eseguite per tutte le reti cui si desidera assegnare un percorso alternativo, *tranne* la rete principale.

a. Creare un gruppo di percorsi di rete:

```
# apnet -c -a interfaccia_rete -a interfaccia_rete
# apconfig -N -u
...
```

Come mostrato, è possibile verificare i risultati del comando `apnet` (1M) utilizzando `apconfig` (1M).

b. Registrare le voci del gruppo di percorsi di rete nel database.

```
# apdb -C
```

È possibile verificare i risultati ottenuti con il comando `apdb` (1M) mediante il comando `apconfig` (1M) e l'opzione `-N`.

c. Rimuovere completamente l'uso diretto di entrambi i membri dei gruppi di percorsi di rete.

Se l'interfaccia fisica è correntemente chiusa e non si tratta dell'interfaccia che verrà utilizzata durante l'esecuzione dei comandi per configurare la metarete, è possibile aprire l'interfaccia fisica con il comando `ifconfig` (1M).

d. Creare un file `/etc/hostname.metherx` (ad esempio, `hostname.mether0`) per qualsiasi metarete da configurare al riavvio del server.

Nota – Se si utilizza IPv6, i file `/etc/hostname` avranno il nome `/etc/hostname6.xxx`. Mentre il contenuto dei file IPv6 differisce da quello degli IPv4, per quanto riguarda l'installazione di AP, i file `/etc/hostname6.xxx` possono essere trattati esattamente nello stesso modo dei file `/etc/hostname.xxx`. Per maggiori informazioni su IPv6 vedere il documento *System Administration Guide, Volume 3*.

4. Creare la metarete AP per la rete principale.

- a. **Visualizzare il contenuto dei file `/etc/nodename` e `/etc/hostname.xxxxx` (ad esempio, `hostname.hme0`) per verificare che il nome dell'interfaccia sia lo stesso.**

Nota – Se si utilizza IPv6, i file `/etc/hostname` avranno il nome `/etc/hostname6.xxx`. Mentre il contenuto dei file IPv6 differisce da quello degli IPv4, per quanto riguarda l'installazione di AP, i file `/etc/hostname6.xxx` possono essere trattati esattamente nello stesso modo dei file `/etc/hostname.xxx`. Per maggiori informazioni su IPv6 vedere il documento *System Administration Guide, Volume 3*.

b. Creare il gruppo di percorsi per la rete principale:

```
# apnet -c -a interfaccia_rete1 -a interfaccia_rete2
```

Dove:

- c crea il nuovo gruppo di percorsi di rete principale
- a designa il primo percorso di rete alternativo
- a designa il secondo percorso di rete alternativo

c. Registrare la voce del gruppo di percorsi di rete nel database:

```
# apdb -C  
# apconfig -N
```

Come mostrato, è possibile verificare i risultati del comando `apdb(1M)` mediante `apconfig(1M)`.

d. Rinominare il file `/etc/hostname.xxxx` in `/etc/hostname.metherx` per configurare la rete al riavvio del server.

Ad esempio:

```
# mv hostname.hme0 hostname.mether0
```

5. Se si prevede di utilizzare un gestore di volumi come Sun Enterprise Volume Manager™ (SDS) oppure VERITAS Volume Manager™ (VxVM), configurare il gestore di volumi in base alle istruzioni del fornitore.

Nota – Assicurarsi che il gestore di volumi sia supportato sotto la versione corrente dell'ambiente operativo Solaris (versione 2.6, versione 7 o versione 8).

■ Problemi relativi a SDS

Se si desidera creare i volumi SDS sopra all'AP, è opportuno configurare i volumi usando i percorsi del metadisco AP invece che i percorsi fisici. SDS riconosce e installa correttamente i metadispositivi AP esistenti senza che sia necessario effettuare alcuna operazione particolare.

■ Problemi relativi a VxVM

Se si desidera creare i volumi VxVM sopra all'AP, è opportuno configurare i volumi usando i percorsi del metadisco AP invece che i percorsi fisici. VxVM riconosce e installa correttamente i metadispositivi AP esistenti senza che sia necessario effettuare alcuna operazione particolare.

VxVM può incapsulare sia i dischi non di boot che quelli di boot configurati come metadispositivi AP. VxVM può incapsulare i database AP senza alcun impatto su AP. Si noti tuttavia che sono applicabili i requisiti VxVM standard per l'incapsulamento:

- Deve essere presente uno slice $s2$ che rappresenta l'intero disco.
- Devono essere disponibili due partizioni libere. I requisiti di partizione possono richiedere di rinunciare a un database AP, che viene spesso collocato nello slice $s4$.
- Deve essere disponibile una "piccola quantità" di spazio libero sul disco all'inizio o alla fine del disco.

L'installazione di VxDMP e AP si escludono a vicenda. È consentito installare solo uno dei due prodotti. VxDMP non funziona con DR.

6. Riavviare il server (se necessario).

Se il server è già stato riavviato dopo aver configurato un gestore di volumi, questa operazione non è necessaria.

Installazione della raccolta di AnswerBook2 AP 2.3.1

Questa sezione spiega come installare manualmente la raccolta di documenti AP 2.3.1 AnswerBook2 utilizzando l'utility standard di installazione, `pkgadd`.

Raccolta di AnswerBook2 AP 2.3.1

Prima di installare la raccolta di documenti AnswerBook2 AP 2.3.1 è necessario installare il software server di AnswerBook2. Per istruzioni sull'installazione, vedere la sezione "Installing and Administering an AnswerBook2 Server" nella raccolta AnswerBook2 Help Collection disponibile sul sito `docs.sun.com`. Il software server è disponibile presso le fonti seguenti:

- CD Documentation degli ambienti Solaris 7 e Solaris 8
- Sul Web (<http://www.sun.com/software/ab2/index.html>)

▼ Per installare la raccolta di AnswerBook2 AP 2.3.1

1. Collegarsi come superutente sul sistema in cui installare la raccolta di AnswerBook2 AP 2.3.1.
2. Se è già installata una versione precedente del package `SUNWabap`, rimuoverla utilizzando il comando `pkgrm`:

```
# pkgrm SUNWabap
```

3. Cambiare directory per portarsi nell'ubicazione del package di AnswerBook AP 2.3.1:

- Se si è scaricato il software dal Web:

```
# cd /directory_di_download/ap_2_3_1_sparc/Product
```

- Se si sta installando l'upgrade dal CD-ROM:

```
# cd /cdrom/cdrom0/Alternate_Pathing_2.3.1/Product
```

4. Aggiungere il package SUNWabap digitando:

```
# pkgadd -d . SUNWabap
```

5. Quando viene richiesto di selezionare un'opzione di installazione, digitare 2 (installazione completa):

```
Select an installation option: 2
```

6. Quando viene richiesto di specificare il percorso principale per la raccolta di AnswerBook2, digitare il percorso della directory in cui inserire la raccolta di AnswerBook2 AP 2.3.1.

Si consiglia di installare la raccolta di AnswerBook2 AP in /opt.

```
Specify the parent path of this AnswerBook2 Collection directory: /opt
```

7. Digitare y al prompt seguente:

```
This package contains scripts which will be executed with super-user  
permission during the process of installing this package.
```

```
Do you want to continue with the installation of <SUNWabap> [y,n,?] y
```

Compare un messaggio che indica che il package SUNWabap è stato installato con successo.

Per istruzioni sul lancio del visualizzatore di AnswerBook2 e per visualizzare le raccolte di documenti, vedere la sezione "Viewing Online Documentation Using the AnswerBook2 System" nella raccolta AnswerBook2 Help Collection presso il sito docs.sun.com.

Operazioni preliminari all'esecuzione di un aggiornamento di AP

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per l'aggiornamento di AP 2.3.1 sui server Sun Enterprise.

AP 2.0, AP 2.0.1, AP 2.1 e AP 2.2 non sono supportati sotto l'ambiente operativo Solaris 8 2/04.

La procedura di aggiornamento implica le operazioni seguenti:

- Salvataggio della configurazione corrente
- Deconfigurazione di AP
- Rimozione della versione precedente di AP
- Installazione di un insieme di package AP fondamentali
- Ripristino della configurazione AP

Per semplificare la procedura, vengono forniti degli script in `/directory_download/ap_2_3_1_sparc/Tools` dal Web o su CD-ROM in `/cdrom/cdrom0/Alternate_Pathing_2.3.1/Tools`.

Nota – Se si sta effettuando l'aggiornamento a AP 2.3.1 su *tutti* i domini Sun Enterprise 10000 è possibile rimuovere il software in package `SUNWapssp` con sicurezza dalla workstation SSP avvalendosi di `pkgrm`. Se tuttavia su alcuni domini deve rimanere una versione precedente di AP, è necessario *non* rimuovere il software AP dalla workstation SSP. In entrambi i casi, la presenza del software AP sulle workstation SSP *non* avrà effetti su AP 2.3.1.

L'installazione dei package richiede circa 2,7 megabyte di spazio su disco. La tabella seguente elenca le dimensioni totali del software AP a seconda del file system.

TABELLA 7-2 Dimensioni del file system del software AP

File system	Dimensioni
/usr	317 Kbyte
/	1,3 Mbyte
/etc	13 Kbyte
/kernel	1528 Kbyte
/sbin	1481 Kbyte

Nota – Al partizionamento del disco rigido durante l’installazione del software Solaris, è necessario dedicare a ogni copia del database un’intera partizione del disco con almeno 300 Kbyte disponibili. Per informazioni in maggior dettaglio sul partizionamento per i database AP, vedere il Capitolo 2, “Alternate Pathing Database” del documento *Alternate Pathing 2.3.1 User Guide*.

Backup del server

Eseguire sempre il backup di un server esistente prima di aggiornare qualsiasi software. Il backup più sicuro da eseguire è un dump di livello 0 (`ufsdump(1M)`) dei file system collegati al server che si sta aggiornando. Se non si dispone di una procedura di backup consolidata, vedere il documento *System Administration Guide*.

Non è necessario rimuovere le patch installate prima di eseguire l’aggiornamento.

Nota – Aggiungere o rimuovere eventuali componenti hardware inclusi in un gruppo di percorsi AP *prima* di iniziare il processo di aggiornamento o *dopo* averlo completato. In generale, evitare di modificare l’hardware in modo tale che possa verificarsi la rinumerazione dei controller.

Voci di database AP non registrate

Prima di eseguire `ap_upgrade_begin`, registrare nel database AP le voci che non lo siano ancora. I metadispositivi creati ma non registrati non vengono infatti conservati durante l’aggiornamento. Analogamente, i metadispositivi eliminati ma non registrati continueranno ad esistere anche dopo l’aggiornamento.

Consultazione di altra documentazione software

Prima di utilizzare l’opzione `upgrade` dell’utility `suninstall`, controllare la documentazione dell’altro software in esecuzione, come i gestori di volume del disco. Potrebbero esserci ulteriori istruzioni da seguire per conservare le configurazioni esistenti. Inoltre, controllare le note sulla versione di AP e degli eventuali gestori di volumi che si stanno utilizzando.

Aggiornamento simultaneo del software AP e Solaris

Le procedure di aggiornamento AP descritte in queste sezioni utilizzano due script, `ap_upgrade_begin` e `ap_upgrade_finish`. Il primo script salva la configurazione AP corrente, mentre il secondo ripristina quell'esatta configurazione dopo che è stata eseguita l'installazione dei package AP 2.3.1. È probabile che si effettuerà l'aggiornamento del software Solaris contemporaneamente all'aggiornamento ad AP 2.3.1, in quanto AP 2.3.1 supporta Solaris 2.6, Solaris 7 e Solaris 8. Poiché la configurazione AP viene ripristinata esattamente come era prima che venisse effettuato l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris, è necessario tenere presenti gli aspetti descritti nelle sezioni seguenti.

Partizioni del database AP

Gli script di aggiornamento di AP tentano di ricreare i database AP nelle stesse partizioni che occupavano prima dell'aggiornamento all'ambiente operativo Solaris. Si noti tuttavia che gli ambienti operativi Solaris 7 e Solaris 8 richiedono più spazio su disco rispetto alle versioni precedenti. Per questo motivo, è possibile scegliere di modificare lo schema di partizionamento del disco di avvio durante l'esecuzione di `suninstall`. *Non* modificare le partizioni del database AP. Se si sta effettuando l'aggiornamento da Solaris 7 a Solaris 8, ciò non rappresenterà un problema. Se tuttavia si sta eseguendo l'upgrade da una versione precedente di Solaris e i file system vengono collocati in tutte le partizioni che erano state precedentemente utilizzate per i database AP, `ap_upgrade_finish` non sarà in grado di ricreare alcun database e la procedura di aggiornamento non andrà a buon fine.



Attenzione – Se si colloca un file system in *qualsiasi* partizione precedentemente utilizzata per un database AP e se per qualche motivo quel file system non viene attivato al momento dell'esecuzione di `ap_upgrade_finish`, il file system verrà sovrascritto da una copia del database AP.

Partizioni del disco root

La funzione di aggiornamento AP suppone che il partizionamento del disco root (il disco contenente la partizione / (root)) non venga modificato durante l'aggiornamento. I software Solaris 7 e Solaris 8 richiedono più spazio su disco delle versioni precedenti. Un modo per acquisire lo spazio in più consiste nel ripartizionare il disco originale oppure nel suddividere il disco root in due dischi utilizzando comandi standard prima dell'esecuzione dell'aggiornamento di Solaris. Se è necessario ripartizionare il disco root, è opportuno procedere in tal senso prima di eseguire la procedura di aggiornamento ad AP 2.3.1.

Se non c'è spazio sufficiente al momento dell'esecuzione di `suninstall`, si ha la possibilità di modificare il layout del partizionamento del disco per guadagnare più spazio. Tuttavia, durante l'esecuzione di `suninstall`, non bisogna riposizionare le partizioni / (root) o /usr su un altro disco, in quanto questo determinerebbe un errore da parte dello script dell'aggiornamento AP.

Patch `ssd`

AP 2.3.1 richiede una patch `ssd(7D)`. L'installazione di AP 2.3.1 ricerca la presenza di questa patch.

Sono necessarie le patch seguenti:

- Patch 105356-15 per Solaris 2.6,
- Patch 107458-09 per Solaris 7,
- Patch 109524-01 per Solaris 8.

Le patch sono disponibili presso SunSolve all'indirizzo:
<http://sunsolve.sun.com>.

Esecuzione di un aggiornamento di AP

Le istruzioni di installazione dell'aggiornamento fornite in questa sezione sono destinate agli ambienti in cui AP è attualmente installato e configurato.

Nota – Se il server Sun Enterprise in uso non è configurato per il supporto di una particolare funzione o dispositivo supportati da Alternate Pathing, la semplice aggiunta di AP al server non consentirà di disporre di tale funzione o dispositivo.

Nelle istruzioni di questa sezione si presume che il sistema esegua l'ambiente operativo Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8. AP 2.3.1 non funziona con versioni precedenti alla release Solaris 2.6.

Nota – L'installazione del software AP 2.3.1 è basata sull'ambiente operativo. Se in data successiva si procede all'aggiornamento di Solaris, occorrerà reinstallare AP 2.3.1 seguendo questa procedura di upgrade di AP 2.3.1. Vedere [“Operazioni preliminari all'esecuzione di un aggiornamento di AP”](#) a pagina 106. Per informazioni sull'esecuzione di un aggiornamento simultaneo, vedere [“Aggiornamento simultaneo del software AP e Solaris”](#) a pagina 108.

▼ Per eseguire l'aggiornamento ad AP 2.3.1

1. Se necessario, collegarsi come superutente e registrare eventuali voci non registrate nel database AP:

```
# apdb -C
```

2. Terminare eventuali processi che accedono direttamente o indirettamente ai metadispositivi AP.

Se si dispone di un gestore di volumi di terze parti installato sul sistema, è necessario deconfigurarlo seguendo le istruzioni fornite dal produttore.

Per quanto riguarda AP, non è necessario eseguire ulteriori operazioni se non quanto consigliato da produttore per deconfigurare il gestore di volumi.



Attenzione – Se una volta deconfigurato il gestore di volumi venisse richiesto di installare il nuovo sistema operativo, interrompere la procedura in quel punto e rimuovere le versioni precedenti di AP. Non installare il software Solaris 8 in questo momento.

Non ha importanza se sono stati attivati i file system `ufs` o le reti TCP/IP utilizzano metadispositivi AP.

Lo script `ap_upgrade_begin`, che verrà eseguito in un secondo momento nel corso di questa procedura e il successivo reboot faranno sì che i file system `ufs` e gli eventuali dispositivi di swap configurati in `/etc/vfstab` utilizzino percorsi fisici, invece che metadispositivi AP.

Analogamente `ap_upgrade_begin` si occuperà di rinominare le eventuali interfacce di rete TCP/IP (`/etc/hostname.xxx`) che utilizzino metadispositivi AP.

Nota – Ciò si verificherà per tutti i file system `ufs` configurati in `vfstab` o le reti configurate con i file `/etc/hostname.xxx`.

3. Rimuovere la configurazione AP corrente.

- a. Collegarsi al server come superutente ed eseguire il seguente script per rimuovere la configurazione di AP e salvarla in modo da poterla ripristinare più tardi:

```
# /path/Alternate_Pathing_2.3.1/Tools/ap_upgrade_begin
...
ap_upgrade_begin complete. (State saved in /var/tmp/apstate.) Now
you can safely remove the old AP packages, upgrade Solaris if
necessary, and install new AP packages. Run the ap_upgrade_finish
script when you're done to restore the AP configuration. Please
read the upgrade directions in the Sun Enterprise Server Alternate
Pathing 2.3 Installation and Release Notes for specific details.
```

Questo script salva le informazioni sulla configurazione AP corrente nel file `/var/tmp/apstate`. Se lo si desidera, è possibile esaminare il file `/var/tmp/apstate`, ma non modificarlo o rimuoverlo. Ciò infatti potrebbe compromettere la procedura di aggiornamento.

- b. Rimuovere i package `SUNWapdoc`, `SUNWaprr`, `SUNWapu`, `SUNWabap` e `SUNWapdv` (se applicabile) con il comando `pkgrm (1M)`.
 - c. Se *non* si sta effettuando l'upgrade all'ambiente operativo Solaris, effettuare il reboot prima di passare al [Punto 6](#).
- ### 4. Eseguire ora l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris (se applicabile).

Nota – Qualora si esegua una versione precedente a Solaris 2.6 è *necessario* effettuare l'upgrade dell'ambiente operativo Solaris.



Attenzione – Assicurarsi di aggiornare lo slice corretto. Se in precedenza si utilizzava un gestore di volumi per creare una copia speculare del disco di boot e si utilizzava inoltre AP per creare alternativamente il percorso di ciascuna copia speculare del disco di boot, significa che ci sono quattro percorsi fisici che in precedenza erano percorsi potenziali per il disco di boot (due percorsi alternativi per ciascuna copia speculare del disco di boot). Ora che è stata rimossa la configurazione sia di AP che del gestore di volumi, esaminare `/etc/vfstab` per determinare il percorso fisico che corrisponde al file system root (`/`). Quando si esegue `suninstall`, specificare quel percorso come disco da aggiornare. In un secondo tempo, quando si ripristina il gestore di volumi, ricordarsi di contrassegnare quel disco come copia speculare principale. Per informazioni su come determinare quale slice fisico viene utilizzato al momento dell'avvio, consultare la documentazione del gestore di volumi.

Nota – Al partizionamento del disco rigido durante l’installazione del software Solaris, è necessario dedicare a ogni copia del database un’intera partizione del disco con almeno 300 Kbyte disponibili. Per informazioni in maggior dettaglio sul partizionamento per i database AP, vedere il Capitolo 2, “Alternate Pathing Database” del documento *Alternate Pathing 2.3.1 User Guide*.

vedere “Aggiornamento di un sistema” in *Solaris 8 Advanced Installation Guide*.
Si noti che per eseguire un aggiornamento di Solaris è necessario scegliere l’opzione di upgrade.

5. Al completamento della procedura di aggiornamento del software Solaris, installare la patch `ssd` corretta:

Nota – Se *non* si è effettuato l’aggiornamento dell’ambiente operativo Solaris o *non* si è eseguito il reboot durante la procedura di upgrade al [Punto 3](#), procedere ora.

L’installazione di AP 2.3.1 ricerca la presenza di questa patch. Se la patch non viene rilevata, comparirà un messaggio simile al seguente, a seconda della configurazione:

```
Alternate Pathing Subsystem Drivers
(sparc) 2.3.1,REV=2000.05.09.11.28
Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
## Executing checkinstall script.
Determining patch requirements...
Verifying required patches are installed...
Required patches not installed: 109524-01
###
### Patch verification failed.
### Alternate Pathing 2.3.1 requires this package.
### You MUST apply the required patches before
### proceeding.
###
### PACKAGE INSTALLATION FAILED.
###
checkinstall script suspends

Installation of <SUNWapdv> was suspended (administration).
No changes were made to the system.
```

Se necessario, vedere la [Sezione “Patch `ssd`” a pagina 95](#) per reperire informazioni sulle patch richieste.

6. Eseguire l'aggiornamento ad AP 2.3.1.

a. Collegarsi come superutente e digitare quanto segue:

- Se si è scaricato il software dal Web:

```
# cd /directory_di_download/ap_2_3_1_sparc/Tools
```

- Se si sta installando l'upgrade dal CD-ROM:

```
# cd /cdrom/cdrom0/Alternate_Pathing_2.3.1/Tools
```

b. Installare i package richiesti di AP 2.3.1:

```
# pkgadd -d . SUNWapdoc SUNWapdv SUNWapr SUNWapu
```

Nota – È possibile installare i package nell'ordine desiderato, ma occorre installarli tutti. L'installazione dei package dipende dalla presenza della patch `ssd(7D)`. Per maggiori informazioni, vedere [“Patch ssd” a pagina 95](#).

c. Eseguire il seguente script per ripristinare la configurazione AP originale:

Nota – Prima di eseguire il seguente comando, leggere [“Aggiornamento simultaneo del software AP e Solaris” a pagina 108](#).

```
# /path/Alternate_Pathing_2.3.1/Tools/ap_upgrade_finish
...
ap_upgrade_finish complete. (State saved in /var/tmp/apstate.) Now
you can upgrade and configure any volume managers or other software
to use AP metadevices. Please read the upgrade directions in the
Sun Enterprise Server Alternate Pathing 2.3 Installation and
Release Notes for specific details.
```

d. Reboot.

7. Se si dispone di un gestore di volumi di terze parti, installarlo e configurarlo ora in base alle istruzioni del produttore.

Nota – Se il disco di boot ha una copia speculare, ricordarsi di specificare il disco aggiornato come copia speculare principale.

L'aggiornamento è ora completato.

Procedure di emergenza di OpenBoot

L'introduzione delle tastiere USB fornite con i sistemi desktop Sun dell'ultima generazione ha reso necessaria la modifica di alcune delle procedure di emergenza di OpenBoot™. In particolare, i comandi Stop-N, Stop-D, e Stop-F disponibili sui sistemi con tastiere standard (non USB) non sono supportati sui sistemi dotati di tastiere USB. Le sezioni seguenti descrivono sia le procedure di emergenza di OpenBoot per i sistemi con tastiere standard che per quelli più recenti con tastiere USB.

Procedure di emergenza di OpenBoot per i sistemi con tastiere standard (non USB)

Per impartire questi comandi, premere i tasti indicati subito dopo aver acceso il sistema e tenerli premuti per alcuni secondi fino a che i LED della tastiera non iniziano a lampeggiare.

Comando	Descrizione
Stop	Escludere i test POST. Questo comando non dipende dalla modalità di sicurezza. (Nota: alcuni sistemi escludono i test POST come impostazione predefinita. In questi casi, avvalersi della sequenza Stop-D per avviare i test POST).
Stop-A	Interruzione.
Stop-D	Passare alla modalità diagnostica (impostazione di <code>diag-switch?</code> su <code>true</code>).
Stop-F	Passare a Forth su TTYA invece di eseguire il controllo. Utilizzare <code>fexit</code> per proseguire con la sequenza di inizializzazione. Utile in caso di guasto hardware.
Stop-N	Ripristinare i valori predefiniti per i contenuti della NVRAM.

Procedure di emergenza di OpenBoot per i sistemi con tastiere USB

I paragrafi seguenti descrivono come eseguire le funzioni dei comandi Stop sui sistemi dotati di tastiere USB.

Stop-A

Stop-A (interruzione) funziona esattamente come sui sistemi dotati di tastiere standard, ad eccezione del fatto che non è operativo nei primi secondi successivi al reset del sistema.

Equivalente di Stop-N

1. **Dopo aver acceso il sistema, attendere finché il LED del pulsante di alimentazione del pannello anteriore non inizia a lampeggiare e viene emessa una segnalazione acustica.**
2. **Premere due volte in rapida successione il pulsante di alimentazione posto sul pannello anteriore (come si farebbe per il doppio clic del mouse).**

Comparirà una schermata simile alla seguente per indicare che sono stati ripristinati i valori predefiniti dei contenuti della NVRAM:

```
Sun Blade 1000 (2 X UltraSPARC-III) , Keyboard Present

OpenBoot 4.0, 256 MB memory installed, Serial #12134241.

Ethernet address 8:0:20:b9:27:61, Host ID: 80b92761.

Safe NVRAM mode, the following nvram configuration variables have
been overridden:

'diag-switch?' is true
```



```
'use-nvramrc?' is false

'input-device', 'output-device' are defaulted

'ttya-mode', 'ttyb-mode' are defaulted

These changes are temporary and the original values will be
restored

after the next hardware or software reset.

ok
```

Si noti che alcuni parametri di configurazione della NVRAM vengono riportati ai valori predefiniti. Tra essi, i parametri che hanno maggiori probabilità di causare problemi, come le impostazioni TTYA. I valori predefiniti di queste impostazioni NVRAM vengono ripristinati solo per il ciclo di accensione corrente. Se a questo punto non si esegue nessun'altra operazione oltre al reset del sistema, i valori non verranno modificati in modo permanente. Solo le impostazioni modificate manualmente diverranno permanenti. Tutte le altre impostazioni personalizzate della NVRAM verranno conservate.

Digitando **set-defaults** si ottiene di scartare eventuali valori personalizzati della NVRAM e di ripristinare in modo permanente le impostazioni predefinite per tutti i parametri di configurazione della NVRAM.

Nota – Quando il LED del pulsante di alimentazione smette di lampeggiare e rimane acceso, è possibile premere di nuovo il pulsante di alimentazione per spegnere il sistema.

Funzionalità Stop-F

La funzionalità Stop-F non è disponibile nei sistemi con tastiere USB.

Funzionalità Stop-D

La sequenza di tasti Stop-D (diagnostica) non è supportata sui sistemi dotati di tastiere USB, tuttavia può essere emulata mediante l'uso del pulsante di alimentazione a due posizioni (vedere funzionalità Stop-N), poiché questa operazione imposta temporaneamente `diag-switch?` su `true`. Per attivare la modalità diagnostica in modo permanente, digitare:

```
ok setenv diag-switch? true
```

Package localizzati sul CD Supplement

Package localizzati in giapponese

TABELLA A-1 Package localizzati in giapponese

Prodotto software	Nome del package	Descrizione
SunForum	SUNWjadat	SunForum in giapponese (ja-EUC)
	SUNWjpdatt	SunForum in giapponese (ja-PCK)
Alternate Pathing	SUNWjaap	Localizzazione giapponese per Alternate Pathing
	SUNWjabap	AnswerBook per Alternate Pathing in giapponese
	SUNWjeapd	Pagine man in giapponese per Alternate Pathing
	SUNWjpapd	Pagine man (PCK) in giapponese per Alternate Pathing
Remote System Control	SUNWjersc	Remote System Control (EUC) in giapponese
	SUNWjrscd	Manuale utente Remote System Control (EUC) in giapponese
	SUNWjrscj	GUI Remote System Control (EUC) in giapponese
SunFDDI	SUNWjenfm	Pagine man (EUC) di SunFDDI SBus in giapponese
	SUNWjepfm	Pagine man (EUC) di SunFDDI PCI in giapponese
	SUNWjpnfm	Pagine man (PCK) di SunFDDI SBus in giapponese
	SUNWjppfm	Pagine man (PCK) di SunFDDI PCI in giapponese

TABELLA A-1 Package localizzati in giapponese (*Continua*)

Prodotto software	Nome del package	Descrizione
	SUNWjunfm	Pagine man (UTF-8) di SunFDDI SBus in giapponese
	SUNWjupfm	Pagine man (UTF-8) di SunFDDI PCI in giapponese
SunVTS	SUNWjpvtm	Pagine Man (PCK) di SunVTS in giapponese
	SUNWjuvtm	Pagine Man (UTF-8) di SunVTS in giapponese
	SUNWjvtsm	Pagine Man (EUC) di SunVTS in giapponese
AnswerBook	SUNWahwja	Raccolta Solaris 8 su hardware Sun - giapponese
Capacity on Demand	SUNWjcodb	AnswerBook per Capacity on Demand in giapponese
Sun Enterprise 10000 SSP	SUNWjassp	AnswerBook per Sun Enterprise 10000 SSP in giapponese
CDRW	SUNWjcdrw	Pagina man e messaggi per CDRW in giapponese (EUC)
Netra ct	SUNWjecte	Pagine man e messaggi per il software Netra ct Platform in giapponese (EUC)
Lights Out Management (LOM)	SUNWjlomu	Localizzazione in giapponese (EUC) delle utilità LOMlite
Sun Fire B10n	SUNWjeclbut	Pagine man in giapponese (EUC) per Sun Fire B10n
	SUNWjpcbut	Pagine man in giapponese (PCK) per Sun Fire B10n
	SUNWjuclbut	Pagine man in giapponese (UTF-8) per Sun Fire B10n

Package localizzati in tedesco

TABELLA A-2 Package localizzati in tedesco

Prodotto software	Nome del package	Descrizione
SunForum	SUNWdedat	SunForum in tedesco
Remote System Control	SUNWdersc	Remote System Control in tedesco
	SUNWdrscd	Manuale utente Remote System Control in tedesco
	SUNWdrscj	Interfaccia grafica utente Remote System Control in tedesco
AnswerBook	SUNWAhwde	Raccolta Solaris 8 su hardware Sun - tedesco
Netra ct	SUNWdecte	Localizzazione in tedesco (EUC) di Netra ct
CDRW	SUNWcdrw	Localizzazione in tedesco (EUC) dell'utilità CDRW
Lights Out Management (LOM)	SUNWdlomu	Localizzazione in tedesco delle utilità LOMlite

Package localizzati in italiano

TABELLA A-3 Package localizzati in italiano

Prodotto software	Nome del package	Descrizione
SunForum	SUNWitdat	SunForum in italiano
Remote System Control	SUNWitrsc	Remote System Control in italiano
	SUNWirscd	Manuale utente Remote System Control in italiano
	SUNWirscj	Interfaccia grafica utente Remote System Control in italiano
AnswerBook	SUNWAhwit	Raccolta Solaris 8 su hardware Sun - italiano
Netra ct	SUNWiecte	Localizzazione in italiano (EUC) di Netra ct
CDRW	SUNWicdrw	Localizzazione in italiano dell'utilità CDRW
Lights Out Management (LOM)	SUNWilomu	Localizzazione in italiano delle utilità LOMlite

Package localizzati in francese

TABELLA A-4 Package localizzati in francese

Prodotto software	Nome del package	Descrizione
SunForum	SUNWfrdat	SunForum in francese
Remote System Control	SUNWfrsc	Remote System Control in francese
	SUNWfrscd	Manuale utente Remote System Control in francese
	SUNWfrscj	Interfaccia grafica utente Remote System Control in francese
AnswerBook	SUNWAhwfr	Raccolta Solaris 8 su hardware Sun - francese
Netra ct	SUNWfecte	Localizzazione in francese (EUC) di Netra ct
CDRW	SUNWfcdrw	Localizzazione in francese dell'utilità CDRW
Alternate Pathing	SUNWfabap	Raccolta Alternate Pathing in francese
Lights Out Management (LOM)	SUNWflomu	Localizzazione in francese delle utilità LOMlite

Package localizzati in spagnolo

TABELLA A-5 Package localizzati in spagnolo

Prodotto software	Nome del package	Descrizione
SunForum	SUNWesdat	SunForum in spagnolo
Remote System Control	SUNWesrsc	Remote System Control in spagnolo
	SUNWerscd	Manuale utente Remote System Control in spagnolo
	SUNWerscj	Interfaccia grafica utente Remote System Control in spagnolo
AnswerBook	SUNWAhwes	Raccolta Solaris 8 su hardware Sun - spagnolo
Netra ct	SUNWeecte	Localizzazione in spagnolo (EUC) di Netra ct
CDRW	SUNWecdrw	Localizzazione in spagnolo dell'utilità CDRW
Lights Out Management (LOM)	SUNWelomu	Localizzazione in spagnolo delle utilità LOMlite

Package localizzati in svedese

TABELLA A-6 Packate localizzati in svedese

Prodotto software	Nome del package	Descrizione
SunForum	SUNWsvdat	SunForum in svedese
Remote System Control	SUNWsvrsc	Remote System Control in svedese
	SUNWsrscd	Manuale utente Remote System Control in svedese
	SUNWsrscj	Interfaccia grafica utente Remote System Control in svedese
AnswerBook	SUNWAhwsv	Raccolta Solaris 8 su hardware Sun - svedese
Netra ct	SUNWsecte	Localizzazione in svedese (EUC) di Netra ct
CDRW	SUNWscdrw	Localizzazione in svedese dell'utilità CDRW
Lights Out Management (LOM)	SUNWslomu	Localizzazione in svedese delle utilità LOMlite

Package localizzati in cinese tradizionale

TABELLA A-7 Package localizzati in cinese tradizionale

Prodotto software	Nome del package	Descrizione
SunForum	SUNW5dat	SunForum (zh_TW-BIG5) in cinese tradizionale
	SUNWhdat	SunForum (zh_TW-EUC) in cinese tradizionale
Remote System Control	SUNWhrsc	Remote System Control (EUC) in cinese tradizionale
	SUNWhrscd	Manuale utente Remote System Control (EUC) in cinese tradizionale
	SUNWhrscj	GUI Remote System Control (EUC) in cinese tradizionale
Netra ct	SUNWcecte	Localizzazione in cinese tradizionale (EUC) di Netra ct
CDRW	SUNWccdrw	Localizzazione in cinese tradizionale (EUC) dell'utilità CDRW
Lights Out Management (LOM)	SUNWh1omu	Localizzazione in cinese tradizionale (EUC) delle utilità LOmlite

Package localizzati in cinese semplificato

TABELLA A-8 Package localizzati in cinese semplificato

Prodotto software	Nome del package	Descrizione
SunForum	SUNWcdat	SunForum (zh-EUC) in cinese semplificato
Remote System Control	SUNWcrsc	Remote System Control (EUC) in cinese semplificato
	SUNWcrscd	Manuale utente Remote System Control (EUC) in cinese semplificato
	SUNWcrscj	GUI Remote System Control (EUC) in cinese semplificato
Netra ct	SUNWcecte	Localizzazione in cinese semplificato (EUC) di Netra ct
CDRW	SUNWccdrw	Localizzazione in cinese semplificato (EUC) dell'utilità CDRW
Lights Out Management (LOM)	SUNWclomu	Localizzazione in cinese semplificato (EUC) delle utilità LOMlite

Package localizzati in coreano

TABELLA A-9 Package localizzati in coreano

Prodotto software	Nome del package	Descrizione
SunForum	SUNWkodat	SunForum in coreano
Remote System Control	SUNWkrsc	Remote System Control (EUC) in coreano
	SUNWkrscd	Manuale utente Remote System Control (EUC) in coreano
	SUNWkrscj	GUI Remote System Control (EUC) in coreano
Netra ct	SUNWkecte	Localizzazione in coreano (EUC) di Netra ct
CDRW	SUNWkcdrw	Localizzazione in coreano (EUC) dell'utilità CDRW
Lights Out Management (LOM)	SUNWklomu	Localizzazione in coreano (EUC) delle utilità LOMlite

Indice analitico

A

- abilitazione alla scrittura del sistema, 49, 69
 - server, 51
- Agenzia di protezione ambientale statunitense, 87
- aggiornamento da CD-ROM, 93
- aggiornamento della Flash PROM
 - esecuzione, 48, 68
 - identificazione, 45, 65
 - introduzione, 47, 67
 - precauzioni, 53, 70
 - procedura passo passo, 48, 68
- aggiornate, informazioni
 - dove trovare gli aggiornamenti, x
- ambiente operativo Solaris 8
 - installazione, 48, 69
- AnswerBook, 37
 - hardware,
 - manuali, 37
- AnswerBook, CD di aggiornamento
 - installazione, x
- AnswerBook2
 - installazione raccolta documenti SSP, 104
 - software server, 104
- architettura di sistema, identificazione, 2
- architetture SPARC, 89
- Attivatore di file PC, 22
- AutoShutdown disponibile, 89
- AutoWakeup disponibile, 89

C

- CD di aggiornamento
 - contenuti, 38, 41
 - installazione, x
 - pkgadd, 12

D

- database, dimensioni consigliate, 92, 107, 112
- Device Power Management disponibile, 89
- Display Power Management disponibile, 89
- dispositivo virtuale, 33
- distinzioni di architettura di sistema, 89
 - sun4m, 89
 - sun4u (pre Energy Star 3.0), 89
 - sun4u (pre Energy Star, v3), 89

F

- Flash PROM, riprogrammazione, 62
- formato di denominazione VLAN, 33

I

- ID VLAN, 32
- ifconfig -a, 33
- impostazione jumper della Flash PROM
 - sistema Sun Enterprise 450, 62
 - sistema Ultra 1, 50

impostazione jumper P0601 della Flash PROM
sistemi Ultra Enterprise 3000-6000, 79

informazioni aggiornate
dove trovare le, x

installazione
CD di Solaris, x
da CD-ROM, 93
processo Web Start, 96

interruttore a chiave
diagnostica, 51
modalità di accensione, 51, 69
modo diagnostico, 69

J

Java 3D, 34

jumper
abilitazione alla scrittura, 49
Flash PROM, 49, 62
impostazione di abilitazione alla
scrittura, 49, 62, 69

N

nuova installazione da CD-ROM, 93
nuovi prodotti, dove trovare gli aggiornamenti, x

O

OpenGL, 17

P

Package
cinese semplificato, 127
cinese tradizionale, 126
coreano, 128
francese, 123
giapponese, 119
italiano, 122
spagnolo, 124
svedese, 125
tedesco, 121

periferiche, dove trovare gli aggiornamenti, x
pkgadd, installazione di aggiornamenti
software, 12

Power Management, impostazioni predefinite, 89
procedura di recovery corrente, interruzione, 56, 81
procedura di ripristino dopo un'interruzione di
corrente, 56, 81
prodotti nuovi, dove trovare gli aggiornamenti, x
Programma Energy Star Computers, 87

R

riprogrammazione Flash PROM, 48, 68

S

sistema, identificazione architettura, 2
Solaris Webstart 2.0, 11
SPARCstation 20
note sulla piattaforma, 39
SSP, installazione, 96
Sun Enterprise 450
Flash PROM, impostazioni dei jumper, 62
sun4u UltraSPARC III (Energy Star, v3), 89

V

VLAN, configurazione, 32

W

Web Start, 96